



TOPCOM®

Twintalker 7100 Sport Pack

USER GUIDE
HANDLEIDING
MANUEL D'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
ANVÄNDARHANDBOK
KÄYTTÖOHJE
MANUALE D'USO
MANUAL DO UTILIZADOR
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Οδηγίες Χρήσης
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATEL'SKÝ MANUÁL

V1.0 - 05/09



UK	The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.
NL	Het toestel voldoet aan de basisseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.
FR	La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.
DE	Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
ES	El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.
SE	CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.
DK	CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets teleterminaldirektiv.
NO	CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EU-direktivet for aktivt telekommunikasjonsutstyr.
FI	Laite noudattaa R&TTE-direktiivin vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
IT	Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.
PT	O símbolo CE indica que esta unidade cumpre com os requisitos essenciais da directiva R&TTE.
CZ	Symbol CE znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE.
GR	Το σύμβολο CE δείχνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις οδηγίας R&TTE.
PL	Symbol CE oznacza, że urządzenie spełnia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.
SK	Symbol CE označuje, že jednotka súhlasí s hlavnými požiadavkami R&TTE smernice.

UK	The features described in this manual are published with reservation to modifications.
NL	De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
FR	Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
DE	Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
ES	Conexión a la red telefónica analógica.
SE	For anslutning till det analoga nätverket.
DK	Tilsluttes til det analoge telefonnetværk.
NO	Tilkoples analog telefonnettverk.
FI	Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.
IT	Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
PT	Para efectuar a ligação com a rede pública analógica.
CZ	Připojit k veřejné analogové telefonní síti.
GR	Πρέπει να συνδεθεί σε ένα δημόσιο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο.
PL	Do podłączenia do publicznej analogowej sieci telefonicznej.
SK	Pripojiteľný k verejnej analogovej telefónnej sieti.

Illustration 1

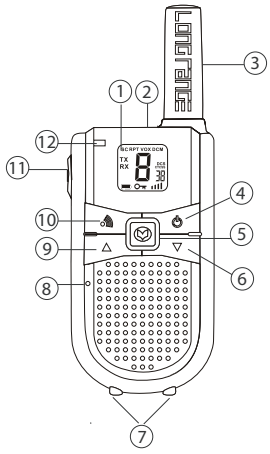


Illustration 2

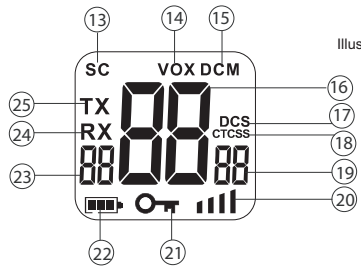


Illustration 3


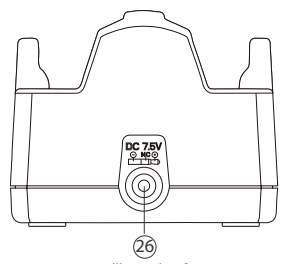


Illustration 4

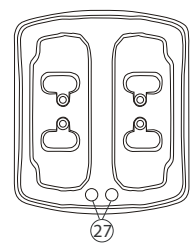

1 Introduction

Thank you for purchasing the Twintalker 7100 Sports Pack. It's a long range, low powered radio communication device with a range of maximum 10 Km. It has no running costs other than the minimal cost of re-charging the batteries. The Twintalker operates on 8 channels.

2 Intended purpose

It can be used for recreational purposes. For example: to keep in contact during travelling with 2 or more cars, biking, skiing. It can be used to keep in contact with your children when they are playing outside, etc...

3 CE Mark

The CE symbol on the unit, user guide and giftbox indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive 1995/5/EC.

4 Safety instructions

4.1 General

Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make yourself familiar with all functions of the device. Keep this manual in a safe place for future use.

4.2 Burning injuries

- If the cover of the antenna is damaged, do not touch because when an antenna comes in contact with the skin, a minor burn may result when transmitting.
- Batteries can cause property damage such as burns if conductive material such as jewellery, keys or beaded chains touches exposed terminals. The material may complete an electrical circuit (short circuit) and become quite hot. Exercise care in handling any charged battery, particularly when placing it inside a pocket, purse or other container with metal objects.

4.3 Injuries

- Do not place your device in the area over an air bag or in the air bag deployment area. Air bags inflate with great force. If a PMR is placed in the bag deployment area and the air bag inflates, the communicator may be propelled with great force and cause serious injury to the occupants of the vehicle.
- Keep the PMR at least 15 centimetres away from a pacemaker.
- Turn your PMR OFF as soon as interference is taking place with medical equipment.

4.4 Danger of explosion

- Do not replace batteries in a potentially explosive atmosphere. Contact sparking may occur while installing or removing batteries and cause an explosion.
- Turn your PMR off when in any area with a potentially explosive atmosphere. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.
- Never throw batteries in fire as they may explode.



Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, clearly marked. They include fuelling areas such as below deck on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities; areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

4.5 Poisoning danger

- Keep batteries away from small children.

4.6 Legal

- In some countries it is prohibited to use your PMR while driving a vehicle. In this case leave the road before using the device.
- Turn your PMR OFF when on board an aircraft when instructed to do so. Any use of the PMR must be in accordance with airline regulations or crew instructions.
- Turn your PMR OFF in any facilities where posted notices instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that is sensitive to external RF energy.
- Replacing or modifying the antenna may affect the PMR radio specifications and violate the CE regulations. Unauthorised antennas could also damage the radio.

4.7 Notes

- Do not touch the antenna while transmitting, it could affect the range.
- Remove the batteries if the device is not going to be used for a long period.

5 Cleaning and maintenance

- To clean the unit, wipe with a soft cloth dampened with water. Don't use a cleaner or solvents on the unit; they can damage the case and leak inside, causing permanent damage.
- Battery contacts may be wiped with a dry lint-free cloth.
- If the unit gets wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a soft cloth to minimize potential water damage. Leave the cover off the battery compartment overnight or until completely dry. Do not use the unit until completely dry.

6 Disposal of the device (environment)



At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

7 Using a PMR device

To communicate between PMR devices they need to be set all on the same channel and CTCSS/DCS code (see chapter "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") and within receiving range (up to max. 8 km in open field). Since these devices use free frequency bands (channels), all devices in operation share these channels (total 8 channels). Therefore, privacy is not guaranteed. Anybody with a PMR set to your channel can overhear the conversation. If you want to communicate (transmitting a voice signal) you need to press the **PTT**-button (11).

Once this button pressed, the device will go into transmit mode and you can speak into the microphone. All other PMR devices in range, on the same channel and in standby mode (not transmitting) will hear your message. You need to wait until the other party stops transmitting before you can reply to the message. At the end of each transmission the unit will send a beep if the Roger Beep is enable (see chapter "13.12 Roger Beep On/Off"). To reply, just press the **PTT**-button (11) and speak into the microphone.



If 2 or more users press the PTT- button (11) at the same time the receiver will receive only the strongest signal and the other signal(s) will be suppressed. Therefore you should only transmit a signal (press PTT- button (11)) when the channel is free.




The range of radio waves is strongly affected by obstacles such as buildings, concrete/metal structures, the unevenness of the landscape, woodland, plants, ... This implies that the range between two or more PMR's may in some extreme cases be restricted to a maximum of a few tens of meters. You will soon notice that PMR works best when there is a minimum of obstacles between users.

8 Included in the package

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Duo Charger
- 1 x Power adapter
- 2 x Li-Ion batteries
- 2 x Earpiece with microphone and **PTT** - button
- 2 x Arm - straps
- User guide
- Card with service address and Hotline

9 Getting started

9.1 Installing the batteries

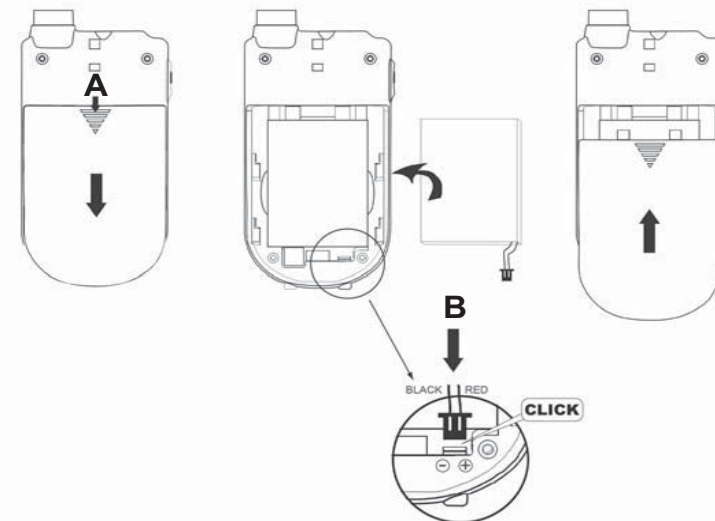

1. Remove the battery door by pushing the indication (A) and sliding down the battery door.
2. Connect the battery cable (B)
Make sure that the polarity is respected :
 - Black wire (-) : left side
 - Red wire (+) : right side
3. Put in the battery.
4. Close the battery door.


10 Charging the batteries

There are two ways to charge the battery of the PMR's :

10.1 Using the desktop charger

The desktop charger provides drop-in charging convenience.

1. Put the desktop charger on a flat surface.
2. Plug one end of the supplied adapter into an easy accessible electric socket and the other end into the connector on the backside of the desktop charger (26). (See folded cover page - illustration 3)
3. Put the radio in the charger as indicated.
4. The charging LED (27) will turn on if it's properly inserted and charging. (See folded cover page - illustration 4)
5. The dedicated charging LED will turn OFF as soon as the battery is fully charged.

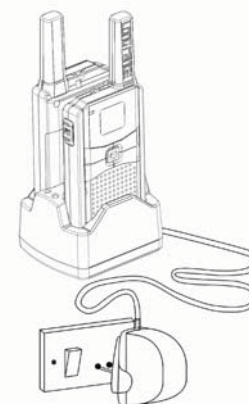

It will take about 4 hours to fully charge the Li-Ion battery.

10.2 Connecting the power adapter directly to the PMR

1. Connect the connector of the power adapter directly to the Headset/Charger connection (2) of the PMR.
2. In the display you can see the charging status of the battery. Refer to "13.2 Battery Charge Level/Low Battery Indication" to understand the battery status icon in the display.

It will take about 4 hours to fully charge the Li-Ion battery.



Do not short-circuit the batteries or dispose in fire. Remove the batteries if this device is not going to be used for a long period.

Do not charge non rechargeable batteries like Alkaline batteries in the charger. This might damage the PMR's and charger unit.

11 Description

See folded cover page - illustration 1

1. LCD display
2. Headset / charger connection
3. Antenna
4. On-off button (⏻)
5. Menu button (↩)
6. Down button (▼)
 - Decrease the speaker volume
 - Select the previous value in the menu
7. Charger contacts
8. Microphone
9. UP button (▲)
 - Increase the speaker volume
 - Select the next value in the menu
10. Call button (☎)
11. Push to talk button **PTT**
12. RX LED
 - Will go on when receiving a signal

12 LCD display information

See folded cover page - illustration 2

13. Scanning indication
 - Displayed during scan mode
14. VOX indication
15. Dual Channel Mode (DCM) indication
16. Channel/Menu item indication
17. DCS indication
18. CTCSS indication
19. CTCSS/DCS/ Stopwatch 1/100 value / Menu option -value
20. Speaker volume indication
21. Key pad lock icon
22. Battery level indication
23. Stopwatch minutes value
24. RX icon
 - Displayed when receiving
25. TX icon
 - Displayed when transmitting

13 Using the Twintalker 7100



The display illustrations in next pages only show the icons or display informations of the functions that are explained in the text.

13.1 Turning the Unit ON/OFF

To turn ON:

- Press and hold the ⏻ - button (4) for 3 seconds. The unit will "beep" and the LCD display will display the current channel.




To switch OFF:

- Press and hold the ⏻ - button (4) for 3 seconds. The unit will "beep" and the LCD display will turn blank.

13.2 Battery Charge Level/Low Battery Indication

The battery charge level is indicated by the number of squares present inside the battery icon on the LCD Screen.

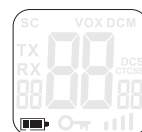

- Battery Full
- Battery 2/3 charged
- Battery 1/3 charged
- Battery empty

When the battery charge level is low, the battery icon will flash and a beep will be heard to indicate that the batteries need to be replaced or recharged.

13.3 Adjusting Speaker Volume



- Press the ▲ - button ⑨ in stand-by-mode to increase the speaker volume. The volume level is displayed.
- Press the ▼ - button ⑥ to decrease the speaker volume.

13.4 Receiving a Signal

The unit is continuously in the receive mode when the unit is switched ON and not transmitting.



In order for other people to receive your transmission, they must also be on the same channel and have set the same CTCSS code or DCS code. (See chapter "13.6 Changing Channels" and "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") Either CTCSS or DCS can be used but never both at the same time.

13.5 Transmitting a Signal



- Press and hold the PTT - button ⑪ to transmit. The TX symbol is displayed.
- Hold the unit in a vertical position with the microphone 10cm from the mouth and speak into the microphone.
- Release the PTT - button ⑪ when you want to stop transmitting.



To check the channel activity use the monitor function (See chapter "13.8 Monitor").

13.6 Changing Channels



- Press the ↵ - button ⑤ once, the current channel number flashes on the display.
- Press the ▲ - button ⑨ or the ▼ - button ⑥ to change the channel.
- Press the PTT - button ⑪ to confirm and return to stand-by mode.



If no button is pressed within 5 seconds during setting, the unit will return to standby.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

License free PMR radio's operating on the 446 MHz frequency band, like the Twintalker 7100 PMR, have 8 available radio channels. If there are many PMR users in your neighborhood, there is a chance that some of these users are operating on the same radio channel.

To prevent that you receive signals from other users, sub-channels have been integrated.

Two PMR radio's will only be able to communicate with each other when they are operating on the same radio channel and when they have selected exactly the same sub-channel.


There are two kind of sub-channels :

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

When using CTCSS, a low frequency tone (between 67 and 250 Hz) will be transmitted along with the voice signal. There are 38 available tones to choose from. You are free to choose one of these 38 available tones. Due to filtering, these tones will generally not be audible so they will not disturb the communication.


DCS is similar to CTCSS, but instead of sending a continuous tone of a selected frequency, a digital data transmission is added to the radio signal. This Digital Code is transmitted at a really low rate, around 134 bits per second (the code is 23 bits long). Only the PMR's of the latest generation will support DCS. There are 83 available DCS codes that can be used. Since earlier models will only support CTCSS it will be better to use DCS to prevent that other users will be audible during your PMR conversations.

13.7.1 CTCSS

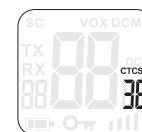

- Press the ↵ -button ⑤ twice : **"CTCSS"** and the current CTCSS code flashes on the display.
- Press the ▲ -button ⑨ or the ▼ -button ⑥ to change to another code.
- Press the PTT-button ⑪ to confirm and return to stand-by mode.

13.7.2 DCS

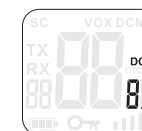

- Press the ↵ -button ⑤ three times : **"DCS"** and the current DCS code flashes on the display.
- Press the ▲ -button ⑨ or the ▼ -button ⑥ to change to another code.
- Press the PTT-button ⑪ to confirm and return to stand-by mode.



To disable CTCSS or DCS, select code "00" for CTCSS or for DCS in the menu. When the entry is confirmed, "OF" will be displayed.

13.8 Monitor

You can use the monitor feature to check for weaker signals in the current channel.

- Press the ↵ -button ⑤ and ▼ -button ⑥ simultaneously to activate channel monitoring.
- Press the ↵ -button ⑤ to stop channel monitoring.



During channel monitoring the receiver circuit in the PMR will not listen to CTCSS or DCS codes.

13.9 VOX Selection

The PMR is capable of voice activated (VOX) transmission. In VOX mode, the radio will transmit a signal when it is activated by your voice or other sound around you. VOX operation is not recommended if you plan to use your radio in a noisy or windy environment.



VOX mode will be overridden when you press the PTT - button ⑪.



- Press the ↗ - button ⑤ four times, the current VOX setting flashes on the display and the VOX icon is displayed.
- Press the ▲ -button ⑨ to set the VOX sensitivity level between 1 and 3 (level 3 is the most sensitive level).
- Press the ▼ button ⑥ until 'OF' appears on the display, to turn VOX OFF.
- Press the PTT - button ⑪ to confirm and return to stand-by mode.

13.10 Channel Scan

Channel scan performs searches for active signals in an endless loop from channel 1 to 8. Once an active channel is found you have the option to search for the CTCSS code or the DCS code that is set by the user who is broadcasting on the channel.

13.10.1 Scanning for an active radio channel



- Press the ↗ -button ⑤ five times : "SC" and the current channel flashes on the display.
- Press the ▲ -button ⑨ or the ▼ -button ⑥ to start the channel scan.


Once an active channel is found, the scanning will stop and you can listen to the transmission. When the transmission on the found channel stops, the scanning will resume automatically.



If you press the PTT button ⑪ while listening to a found channel, the PMR will go back in stand-by mode on the found channel.

13.10.2 Scanning for a CTCSS code

When an active channel is found press the PTT button ⑪ to select the found active channel. Now you have to option to search for the CTCSS/DCS code that is used by the found user.

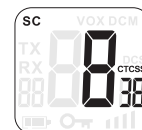


- Press the ↗ -button ⑤ six times : "SC" and "CTCSS 00" flashes on the display for the selected radio channel.
- Press the ▲ -button ⑨ or the ▼ -button ⑥ to start the CTCSS scan.

Once there is a transmission on the channel, the CTCSS code (if used) will be detected and displayed.



- If you press the PTT button ⑪ while listening to a found CTCSS code, the PMR will go back in stand-by mode on the channel with the CTCSS code.
- If no CTCSS code is detected there is a chance that DCS is selected by the user. In this case you can scan for the DCS code. (section 13.10.3)

13.10.3 Scanning for a DCS code

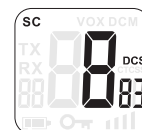

- Press the ↗ -button ⑤ seven times : "SC" and "DCS 00" flashes on the display for the selected radio channel.
- Press the ▲ -button ⑨ or the ▼ -button ⑥ to start the DCS scan.

Once there is a transmission on the channel, the DCS code (if used) will be detected and displayed.



If you press the PTT button ⑪ while listening to a found DCS code, the PMR will go back in stand-by mode on the channel with the DCS code.

13.11 Call Tones

A call tone alerts others that you want to start talking.

13.11.1 Setting the Call Tone

The Twintalker 7100 has 15 call tones.



- Press the ↗ - button ⑤ eight times, "CA" is displayed and the current call tone is flashing.
- Press the ▲ - button ⑨ or the ▼ - button ⑥ to change to another Call Tone.
- Press the PTT - button ⑪ to confirm and return to stand-by mode.

13.11.2 Sending a call Tone

Press the  button (10) briefly. The call tone will be transmitted on the set channel.

13.12 Roger Beep On/Off

After the PTT-button is released, the unit will send out a roger beep to confirm that you have stopped talking.



To set the Roger Beep.

- Press the  - button (5) nine times. 'rO' will be displayed.
- Press  to enable (ON) or  to disable the Roger-Beep (OF).
- Press the PTT - button (11) to confirm your selection and return to the standby mode.

13.13 Key-Tone On/Off

When a button is pressed, the unit will beep briefly.



To set the key-tone.

- Press  ten times. 'tO' will be displayed.
- Press  to enable (ON) or  to disable the Key Tones (OF).
- Press the PTT - button (11) to confirm your selection and return to the standby mode.

13.14 Dual Channel Monitor function

In stand-by, the PMR is set on one channel with CTCSS/DCS code. The PMR will only receive signals transmitted on that channel with the CTCSS/DCS code.

Dual Channel Monitor (DCM) allows you to monitor a second channel with CTCSS/DCS code.



- Press the  -button (5) eleven times, "DCM OF" will flash on the display.
- Press the  -button (9) or the  -button (6) to change the channel.
- Press the  -button (5) to confirm the channel selection and go to CTCSS selection. (Press the  -button (5) again to go to DCS selection)
- Press the  -button (9) or the  -button (6) to change the CTCSS code or DCS code.
- Press the PTT-button (11) to confirm and return to stand-by mode.
- To disable the function select "OF" when selecting the DCM channel.

When the Dual Channel Monitor function is activated, the PMR will switch sequentially between the standby channel + CTCSS/DCS code and the Dual Channel + CTCSS/DCS code.

13.15 Button Lock



- Press and hold the  -button (5) for three seconds to activate the Button lock mode. The button lock icon is displayed on the LCD Screen.
- Press and hold the  -button (5) again for three seconds deactivate button lock



The PTT-button (11), the  -button (10) and the  -button (4) will still be functional when the Button Lock is activated.

13.16 Stopwatch function

The Twintalker 7100 has a stopwatch that will count to 59'59"99.



- Press the  -button (10) and hold for three seconds, the stopwatch display will appear.
- Press the  -button (9) to start the stopwatch.
- Press the  -button (9) to stop the stopwatch.
- Press the  -button (6) to reset the stopwatch to zero.
- Press the  -button (10) and hold for three seconds to deactivate the stopwatch.

13.17 Display back light

To activate the backlight of the LCD display, press any button except the PTT- button (11) or the  button (10).

The LCD backlight will light up for 6 seconds.

14 Earpiece connection

The Twintalker 7100 can be used with the included earpiece.

The connector is located on the upper side of the unit (2).

Insert the earpiece plug into the connector (2,5mm jack).

The small button on the earpiece has the same function as the PTT - button (11) on the unit. When you use the PTT - button (11) from the Earpiece, you must also use the microphone from the earpiece to talk into.



Do not connect other earpieces. This may damage your device.

15 Troubleshooting

No power	Clean the battery contacts with a soft cloth. Replace the batteries.
No transmission	Make sure the PTT - button (11) is pressed completely before you speak. Monitor the channel activity and switch to another channel if the current is used.
No reception	Check the speaker volume. Make sure that you are in the reception range of the sender and change if necessary your location.
Limited Range and noise during transmission	The talking range depends on the terrain. Steep constructions, concrete buildings or the use in vehicles have a bad influence on the range. Try to avoid as many obstacles as possible and communicate in a clear line of sight. Change your locations.
Interference	The receiver and transmitter are too close. The minimum distance between 2 units is 1,5m.

16 Technical specifications

Channels	8
Sub-code	CTCSS 38 / DCS 83
Frequency	446.00625MHz - 446.09375 MHz
Range	Up to 10 Km (Open field)
Battery	Li-ion 3.7V rechargeable
Transmission Power	=< 500mW ERP
Modulation Type	FM - F3E
Channel spacing	12,5 kHz
Duo Charger adapter	Input : 230V AC / 50Hz - Output : 7,5 V DC / 750mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Warranty

17.1 Warranty period

The devices have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. There is no warranty on standard or rechargeable batteries (AA/AAA type). Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered. The warranty has to be proven by presentation of the original or copy of the purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

17.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to an authorized service centre including a valid purchase note and a filled in service card. If the unit develops a fault during the warranty period, the service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge, by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by the service centre.

17.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation. No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible. Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer.

1 Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van de Twintalker 7100 Sports Pack. Dit is een toestel voor radiocommunicatie over een lange afstand en op laag vermogen met een bereik van maximaal 10 km. Het heeft geen andere gebruikskosten dan de minimale kosten van het opladen van de batterijen. De Twintalker werkt met 8 kanalen.

2 Gebruiksdoel

Het kan worden gebruikt voor verschillende recreatieve doeleinden. Bijvoorbeeld: om contact te houden wanneer u op reis bent in 2 of meer voertuigen of tijdens het fietsen of skieën. Ook kunt u hiermee contact houden met uw kinderen, bv. wanneer zij buiten spelen.

3 CE-markering

De CE-markering op het toestel, de handleiding en de verpakking geeft aan dat het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn 1995/5/EG.

4 Veiligheidsinstructies

4.1 Algemeen

Lees de volgende informatie over de veiligheid en een correct gebruik zorgvuldig door. Stel u op de hoogte van alle functies van het toestel. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor later gebruik.

4.2 Brandwonden

- Raak de antenne niet aan als de afdekking van de antenne is beschadigd, want als een antenne in contact komt met de huid bij het zenden, kan dit leiden tot kleine brandwonden.
- Batterijen kunnen schade aan materiaal veroorzaken, bijvoorbeeld brandplekken, als geleidend materiaal (zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen) in aanraking komt met de blootliggende contacten. Het materiaal kan een elektrisch circuit sluiten (kortsluiting) en erg heet worden. Hanteer opgeladen batterijen met zorg, vooral als u deze in een zak, tas of andere houder met metalen voorwerpen plaatst.

4.3 Letsel

- Plaats het toestel niet boven een airbag of in de buurt waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met veel kracht opgeblazen. Als een PMR zich bevindt in de radius van de airbag op het moment dat deze wordt geactiveerd, kan het toestel met grote kracht worden weggeslingerd en de inzittenden van het voertuig ernstig verwonden.
- Houd de PMR ten minste 15 centimeter verwijderd van een pacemaker.
- Schakel uw PMR onmiddellijk UIT in geval van interferentie met medische apparatuur.

4.4 Explosiegevaar

- Vervang de batterijen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat. Bij het installeren of verwijderen van de batterijen kunnen contactvonken ontstaan, die een explosie kunnen veroorzaken.
- Schakel uw PMR uit wanneer u zich bevindt in een omgeving waar explosiegevaar bestaat. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving brand of een explosie veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.
- Werp batterijen nooit in vuur, aangezien ze dan kunnen ontploffen.



Omgevingen waar explosiegevaar bestaat zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Hieronder vallen brandstoftankruimtes, zoals onderdeks op schepen, overslag- of opslagplaatsen voor brandstof of chemicaliën; omgevingen waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaaldeeltjes; en elke andere omgeving waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw voertuig uit te schakelen.

4.5 Vergiftigingsgevaar

- Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen.

4.6 Regelgeving

- In bepaalde landen is het verboden om onder het rijden uw PMR te gebruiken. Ga in dit geval aan de kant staan voordat u het toestel gebruikt.
- Schakel uw PMR UIT aan boord van een vliegtuig wanneer u hierom wordt verzocht. Gebruik van de PMR dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de luchtvaartmaatschappij of de instructies van de bemanning.
- Schakel uw PMR UIT op plaatsen waar waarschuwingsbordjes u vragen dit te doen. Ziekenhuizen of gezondheidscentra kunnen apparaten gebruiken die gevoelig zijn voor van buitenaf komende radiofrequentie-signalen.
- Het vervangen of wijzigen van de antenne kan de PMR-radiospecificaties beïnvloeden en inbreuk maken op de CE-voorschriften. Niet-goedgekeurde antennes kunnen ook de radio beschadigen.

4.7 Opmerkingen

- Raak de antenne niet aan tijdens het zenden; dit kan het bereik beïnvloeden.
- Verwijder de batterijen als u het toestel langere tijd niet gebruikt.

5 Reiniging en onderhoud

- Reinig het toestel met een vochtige doek. Gebruik hiervoor alleen water. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen op het toestel; deze kunnen de behuizing beschadigen en naar binnen lekken, wat kan leiden tot blijvende beschadigingen.
- Gebruik een droge, pluisvrije doek om de batterijcontacten te reinigen.
- Schakel het toestel direct uit en verwijder de batterijen wanneer het toestel nat is geworden. Droog het batterijvak met een zachte doek om mogelijke waterschade tot een minimum te beperken. Laat het afdekplaatje van het batterijvak een nacht lang open of totdat het volledig droog is. Gebruik het toestel niet voordat dit volledig droog is.

6 Afvoeren van het toestel (milieu)



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen van het product kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamel punten in uw buurt.

7 Een PMR-toestel gebruiken

Om met andere PMR-toestellen te kunnen communiceren, dienen deze allemaal op hetzelfde kanaal en dezelfde CTCSS-/DCS-code (zie hoofdstuk "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) /DCS (Digital Coded Squelch)") te zijn afgestemd en zich binnen het ontvangstbereik te bevinden (tot max. 8 km in open veld). Aangezien deze toestellen vrij toegankelijke frequentiebanden gebruiken (kanalen), delen alle werkende toestellen dezelfde kanalen (8 kanalen in totaal). Privacy is daarom niet gegarandeerd. Iedereen met een PMR die op uw kanaal is afgestemd, kan het gesprek af luisteren. Druk op de **PTT-toets** (11) als u wilt communiceren (een spraaksignaal uitzenden).

Zodra deze toets wordt ingedrukt, wordt de zend-modus van het toestel ingeschakeld en kunt u in de microfoon spreken. Alle andere PMR-toestellen binnen het uitzendbereik, die op hetzelfde kanaal staan afgestemd en in de stand-bymodus (niet zenden) staan, kunnen uw bericht horen. U moet wachten totdat uw gesprekspartner stopt met zenden voordat u kunt antwoorden. Na het zenden zal het toestel een geluidssignaal laten horen als het Roger-signaal is ingeschakeld (zie hoofdstuk "13.12 Roger-pieptoon in/uitschakelen"). U hoeft enkel de **PTT-toets** (11) in te drukken en in de microfoon te spreken om te antwoorden.



Als 2 of meer gebruikers de PTT-toets (11) tegelijkertijd indrukken, ontvangt de ontvanger enkel het sterkste signaal, waarbij alle andere signalen worden geblokkeerd. Zend daarom alleen uit (door op de PTT-toets (11) te drukken) als het kanaal vrij is.




Het bereik van de radiogolven wordt sterk beïnvloed door obstakels als gebouwen, betonnen/metalen constructies, de onregelmatigheid van het landschap, bossen, planten, ... Dat houdt in dat het bereik tussen twee of meerdere PMR's in sommige extreme gevallen tot een maximum van een tiental meter kan beperkt zijn. U zult gauw merken dat de PMR het beste werkt wanneer er een minimum aan obstakels tussen de gebruikers is.

8 De verpakking bestaat uit

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Duo-oplader
- 1 x stroomadapter
- 2 x Li-Ion-batterij
- 2 x oortelefoon met microfoon en **PTT-toets**
- 2 x armband
- Gebruikshandleiding
- Kaart met onderhoudsadres en hotline

9 Aan de slag

9.1 De batterijen plaatsen

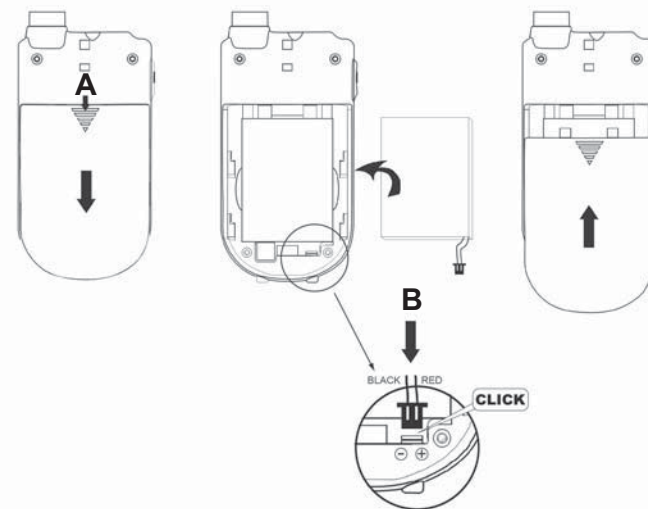

1. Verwijder het batterijdeksel door op de aanduiding (A) te drukken en het batterijdeksel naar beneden te schuiven.
2. Sluit de batterijkabel (B) aan.
Zorg ervoor dat de polariteit juist is:
 - Zwarte draad (-): links
 - Rode draad (+): rechts
3. Plaats de batterij.
4. Sluit het batterijdeksel.


10 Batterijen opladen

De batterijen van de PMR's kunnen op twee manieren worden opgeladen:

10.1 De bureaulader gebruiken

Het toestel kan gemakkelijk worden opgeladen door het in de bureaulader te plaatsen.

1. Plaats de bureaulader op een vlak oppervlak.
2. Steek een uiteinde van de meegeleverde adapter in een makkelijk bereikbaar stopcontact en het andere uiteinde in de aansluiting aan de achterkant van de bureaulader (26). (Zie flap van het voorblad - afbeelding 3).
3. Plaats de radio in de lader zoals aangegeven.
4. De laad-LED (27) gaat branden als het toestel juist is geplaatst en aan het laden is. (Zie flap van het voorblad - afbeelding 4)
5. De specifieke laad-LED gaat uit wanneer de batterij volledig geladen is.

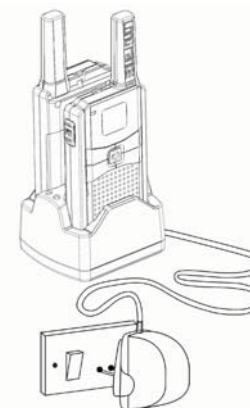


Het volledig laden van de Li-Ion-batterijen duurt ongeveer 4 uur.

10.2 De stroomadapter rechtstreeks op de PMR aansluiten

1. Sluit de aansluiting van de stroomadapter rechtstreeks op de ingangen voor de koptelefoon/ lader (2) van de PMR aan.
2. Op de display kunt u de laadstatus van de batterij zien. Raadpleeg "13.2 Laadniveau batterijen/ Indicatie batterij bijna leeg" om het symbool voor de laadstatus op de display te begrijpen.

Het volledig laden van de Li-Ion-batterijen duurt ongeveer 4 uur.

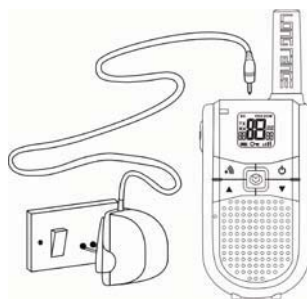

Sluit de batterij niet kort en gooi hem nooit in het vuur. Verwijder de batterijen wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt. Laad nooit niet-oplaadbare batterijen zoals alkalinebatterijen in de lader op. Dat kan de PMR's en lader schade toebrengen.

11 Omschrijving

Zie flap van het voorblad - afbeelding 1

1. LCD-display
2. Ingang hoofdtelefoon / lader
3. Antenne
4. Aan/uit-toets (⏻)
5. Menutoets (↔)
6. Toets Omlaag ▼
7. Contacten van de lader
8. Microfoon
9. Toets Omhoog ▲
10. Oproep-toets (☎)
11. Push to talk-toets **PTT**
12. RX LED
13. Gaat aan wanneer er een signaal wordt ontvangen

12 Informatie LCD-display

Zie flap van het voorblad - afbeelding 2

13. Indicatie scannen
14. VOX-indicatie
15. Indicatie Dual Channel Mode (DCM)
16. Indicatie kanaal/menuonderdeel
17. DCS-indicatie

18. CTCSS-indicatie
19. CTCSS/DCS/ Stopwatch 1/100 waarde / Menuoptie - waarde
20. Indicatie luidsprekervolume
21. Pictogram toetsenbordvergrendeling
22. Indicatie batterijniveau
23. Minutenaanduiding Stopwatch
24. RX-pictogram
25. TX-pictogram

13 De Twintalker 7100 gebruiken



De displayafbeeldingen op de volgende bladzijden tonen enkel de pictogrammen of informatie van de functies die in de tekst worden uitgelegd.

13.1 Het toestel in- en uitschakelen (AAN/UIT)

Inschakelen:

- Houd de ⏻-toets (4) 3 seconden ingedrukt. Het toestel zal gaan "piepen" en de LCD-display zal het huidige kanaal weergegeven.




Uitschakelen:

- Houd de ⏻-toets (4) 3 seconden ingedrukt. Het toestel zal gaan "piepen" en de LCD-display zal zwart worden.

13.2 Laadniveau batterijen/Indicatie batterij bijna leeg

Het laadniveau van de batterijen wordt aangegeven door het aantal vierkantjes in het batterij-pictogram op het LCD-scherm.

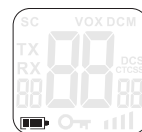

- Batterij vol
- Batterij 2/3 geladen
- Batterij 1/3 geladen
- Batterij leeg

Als het laadniveau van de batterij laag is, gaat het batterij-pictogram knipperen en zal het toestel piepen om aan te geven dat de batterijset moet worden opgeladen of vervangen.

13.3 Luidsprekervolume instellen



- Druk op de ▲-toets (9) in de stand-bymodus om het luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt weergegeven.
- Druk op de ▼-toets (6) om het luidsprekervolume te verlagen.

13.4 Een signaal ontvangen

Het toestel is voortdurend in de ontvangst-modus wanneer het AAN staat en niet aan het zenden is.



Andere mensen die uw signaal willen ontvangen, moeten op hetzelfde kanaal zitten en dezelfde CTCSS-code of DCS-code hebben ingesteld als u. (Zie hoofdstuk "13.6 Van kanaal veranderen" en "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) /DCS (Digital Coded Squelch)"). CTCSS en DCS kunnen enkel afzonderlijk en nooit samen worden gebruikt.

13.5 Een signaal zenden



- Houd de **PTT**-toets **(11)** ingedrukt om te zenden. Het TX-symbool wordt weergegeven.
- Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10 cm afstand van uw mond en spreek in de microfoon.
- Laat de **PTT**-toets **(11)** los als u stopt met zenden.



Gebruik de monitorfunctie om de kanaalactiviteit te controleren (zie hoofdstuk "13.8 Monitor").

13.6 Van kanaal veranderen



- Druk eenmaal op de **↔**-toets **(5)**, het huidige kanaalnummer knippert op de display.
- Druk op de **▲**-toets **(9)** of op de **▼**-toets **(6)** om van kanaal te veranderen.
- Druk op de **PTT**-toets **(11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.



Als er binnen 5 seconden geen toets ingedrukt wordt, keert het toestel terug naar de stand-bymodus.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) /DCS (Digital Coded Squelch)

Licentievrije PMR-radio's die op de frequentieband 446 MHz werken, zoals de Twintalker 7100 PMR, hebben 8 beschikbare radiokanalen. Als er in uw buurt veel PMR-gebruikers zijn, bestaat de kans dat sommige van die gebruikers op hetzelfde radiokanaal zitten.

Om te voorkomen dat u signalen van andere gebruikers ontvangt, werden er subkanalen voorzien. Twee PMR-radio's kunnen enkel met elkaar communiceren wanneer ze op hetzelfde radiokanaal zitten en wanneer ze precies hetzelfde subkanaal hebben geselecteerd.


Er zijn twee soorten subkanalen:

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

Wanneer CTCSS wordt gebruikt, wordt er samen met het stensignaal een toon met een lage frequentie (tussen 67 en 250 Hz) uitgezonden. Er kan uit 38 beschikbare tonen worden gekozen. U bent vrij om een van die 38 beschikbare tonen te kiezen. Door filtratie zijn die tonen over het algemeen niet hoorbaar, zodat ze de communicatie niet verstoren.


DCS is vergelijkbaar met CTCSS, maar in plaats van een continue toon van een geselecteerde frequentie te verzenden, wordt er aan het radiosignaal een digitale datatransmissie toegevoegd. Die digitale code wordt tegen een erg lage snelheid, ongeveer 134 bits per seconde, verzonden (de code is 23 bits lang). Enkel de laatste nieuwe PMR's zullen DCS ondersteunen. Er zijn 83 beschikbare DCS-codes die kunnen worden gebruikt. Aangezien eerdere modellen enkel CTCSS ondersteunen, kunt u beter DCS gebruiken om te voorkomen dat u tijdens uw PMR-gesprekken andere gebruikers hoort.

13.7.1 CTCSS

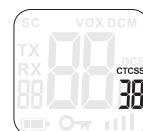

- Druk tweemaal op de **↔**-toets **(5)**: "**CTCSS**" en de huidige CTCSS-code knipperen op de display.
- Druk op de **▲**-toets **(9)** of de **▼**-toets **(6)** om van code te veranderen.
- Druk op de **PTT**-toets **(11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

13.7.2 DCS

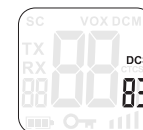

- Druk driemaal op de **↔**-toets **(5)**: "**DCS**" en de huidige DCS-code knipperen op de display.
- Druk op de **▲**-toets **(9)** of de **▼**-toets **(6)** om van code te veranderen.
- Druk op de **PTT**-toets **(11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.



Om CTCSS of DCS uit te schakelen, kiest u code "00" voor CTCSS of voor DCS in het menu. Wanneer de invoer bevestigd is, verschijnt er "UIT".

13.8 Monitor

U kunt de monitorfunctie gebruiken om op het huidige kanaal te zoeken naar zwakkere signalen.

- Druk tegelijkertijd op de **↔**-toets **(5)** en **▼**-toets **(6)** om de monitorfunctie in te schakelen.
- Druk de **↔**-toets **(5)** in om de monitorfunctie uit te schakelen.



In de monitorfunctie luistert het ontvangstcircuit in de PMR niet naar CTCSS- of DCS-codes.

13.9 VOX-selectie

De PMR is in staat spraakgestuurd (VOX) te zenden. In de VOX-modus zendt de radio een signaal uit als hij wordt geactiveerd door uw stem of een ander geluid in de omgeving. De VOX-modus wordt niet aangeraden als u van plan bent de radio in een lawaaierige of winderige omgeving te gebruiken.



De VOX-modus zal worden opgeheven als u op de PTT-knop ⑪ drukt.



- Druk viermaal op de ➡-toets ⑤, de huidige VOX-instellingen knipperen in de display en het VOX-pictogram wordt weergegeven.
- Druk op de ▲-toets ⑨ om het VOX-gevoeligheidsniveau in te stellen tussen 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelige niveau).
- Druk op de ▼-toets ⑥ totdat 'UIT' op de display verschijnt om VOX uit te schakelen.
- Druk op de PTT-toets ⑪ om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

13.10 Kanaalscan

De functie kanaalscan zoekt in een eindeloze lus naar actieve signalen op kanaal 1 tot 8. Zodra een actief kanaal wordt gevonden, kunt u de CTCSS-code of de DCS-code zoeken die werd ingesteld door de gebruiker die op het kanaal uitzendt.

13.10.1 Scannen naar een actief radiokanaal



- Druk vijfmaal op de ➡-toets ⑤: "SC" en het huidige kanaal knipperen op de display.
- Druk op de ▲-toets ⑨ of de ▼-toets ⑥ om de kanaalscan te starten.

Zodra een actief kanaal wordt gevonden, wordt de scan stopgezet en kunt u naar de transmissie luisteren.


Wanneer de transmissie op het gevonden kanaal stopt, wordt de scan automatisch hervat.



Als u op de PTT-toets ⑪ drukt terwijl u naar een gevonden kanaal luistert, gaat de PMR terug naar de stand-bymodus op het gevonden kanaal.

13.10.2 Scannen naar een CTCSS-code

Wanneer er een actief kanaal wordt gevonden, drukt u op de PTT-toets ⑪ om het gevonden actieve kanaal te selecteren. Nu hebt u de mogelijkheid om de CTCSS-/DCS-code te zoeken die door de gevonden gebruiker wordt gebruikt.

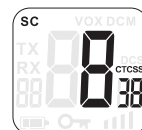


- Druk zesmaal op de ➡-toets ⑤: "SC" en "CTCSS 00" knipperen op de display voor het geselecteerde radiokanaal.
- Druk op de ▲-toets ⑨ of de ▼-toets ⑥ om de CTCSS-scan te starten.

Zodra er op het kanaal transmissie is, wordt de CTCSS-code (indien gebruikt) gedetecteerd en weergegeven.



- **Als u op de PTT-toets ⑪ drukt terwijl u naar een gevonden CTCSS-code luistert, gaat de PMR terug naar de stand-bymodus op het kanaal met de CTCSS-code.**
- **Als er geen CTCSS-code wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat DCS door de gebruiker werd geselecteerd. In dat geval kunt u naar de DCS-code scannen. (zie 13.10.3)**

13.10.3 Scannen naar een DCS-code

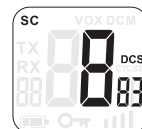

- Druk zevenmaal op de ➡-toets ⑤: "SC" en "DCS 00" knipperen op de display voor het geselecteerde radiokanaal.
- Druk op de ▲-toets ⑨ of de ▼-toets ⑥ om de DCS-scan te starten.

Zodra er op het kanaal transmissie is, wordt de DCS-code (indien gebruikt) gedetecteerd en weergegeven.



Als u op de PTT-toets ⑪ drukt terwijl u naar een gevonden DCS-code luistert, gaat de PMR terug naar de stand-bymodus op het kanaal met de DCS-code.

13.11 Oproeptonen

Met een oproeptoon laat u anderen weten dat u wilt praten.

13.11.1 De oproeptoon instellen

De Twintalker 7100 is voorzien van 15 oproeptonen.



- Druk achtmaal op de ➡-toets ⑤, "CA" wordt weergegeven en de huidige oproeptoon weerklinkt.
- Druk op de ▲-toets ⑨ of op de ▼-toets ⑥ om van oproeptoon te veranderen.
- Druk op de PTT-toets ⑪ om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

13.11.2 Een oproeptoon zenden

Druk kort op de **•»)-toets (10)**. De oproeptoon wordt op het ingestelde kanaal uitgezonden.

13.12 Roger-pieptoon in/uitschakelen

Nadat u de PTT-toets hebt losgelaten, zendt het toestel een Roger-pieptoon uit om te bevestigen dat u klaar bent met praten.



De Roger-pieptoon instellen.

- Druk negenmaal op de **↔-toets (5)**. 'RO' verschijnt op de display.
- Druk op **▲** om de Roger-pieptoon in te schakelen (**ON**) of **▼** om de Roger-pieptoon uit te schakelen (**OFF**).
- Druk op de **PTT-toets (11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

13.13 Toetstoon in/uitschakelen

U hoort een korte pieptoon bij het indrukken van een toets.



Toetstoon instellen.

- Druk tienmaal op **↔**. 'TO' verschijnt op de display.
- Druk op **▲** om de toetstoon in te schakelen (**ON**) of **▼** uit te schakelen (**OFF**).
- Druk op de **PTT-toets (11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.

13.14 Functie Dual Channel Monitor

In stand-by is de PMR ingesteld op één kanaal met een CTCSS-/DCS-code. De PMR ontvangt enkel signalen die op hetzelfde kanaal en met dezelfde CTCSS-/DCS-code worden verzonden. De functie Dual Channel Monitor (DCM) stelt u in staat een tweede kanaal met CTCSS-/DCS-code te monitoren.

- Druk elfmaal op de **↔-toets (5)**, "DCM OFF" knippert op de display.
- Druk op de **▲-toets (9)** of op de **▼-toets (6)** om van kanaal te veranderen.
- Druk op de **↔-toets (5)** om de kanaalkeuze te bevestigen en naar CTCSS-selectie te gaan. (Druk nogmaals op de **↔-toets (5)** om naar DCS-selectie te gaan)
- Druk op de **▲-toets (9)** of op de **▼-toets (6)** om de CTCSS-code of DCS-code te veranderen.
- Druk op de **PTT-toets (11)** om te bevestigen en terug te keren naar de stand-bymodus.
- Selecteer "OFF" bij het instellen van het DCM-kanaal om de functie uit te schakelen.



Als de functie Dual Channel Monitor is ingeschakeld, schakelt de PMR opeenvolgend tussen het stand-bykanaal + CTCSS-/DCS-code en het Dual Channel + CTCSS-/DCS-code.

13.15 Toetsvergrendeling



- Houd de **↔-toets (5)** gedurende drie seconden ingedrukt om de toetsvergrendelingsmodus in te schakelen. Het pictogram toetsvergrendeling verschijnt op het LCD-scherm.
- Druk opnieuw op de **↔-toets (5)** en houd deze gedurende drie seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling uit te schakelen.



De PTT-toets (11), de **•»)-toets (10)** en de **⏻-toets (4)** blijven werken wanneer de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

13.16 Stopwatch-functie

De Twintalker 7100 beschikt over een stopwatch die tot 59'59"99 telt.



- Houd de **•»)-toets (10)** drie seconden ingedrukt; de stopwatchdisplay verschijnt.
- Druk op de **▲-toets (9)** om de stopwatch te starten.
- Druk op de **▲-toets (9)** om de stopwatch te stoppen.
- Druk op de **▼-toets (6)** om de stopwatch weer op nul te zetten.
- Houd de **•»)-toets (10)** gedurende drie seconden ingedrukt om de stopwatch uit te schakelen.

13.17 Achtergrondverlichting display

Om de achtergrondverlichting van de LCD-display te activeren, drukt u op een willekeurige toets, behalve op de **PTT-toets (11)** of de **•»)-toets (10)**.

De LCD-achtergrondverlichting zal gedurende 6 seconden oplichten.

14 Aansluiten van een oortelefoon

De Twintalker 7100 kan worden gebruikt met de bijgesloten oortelefoon.

De aansluiting bevindt zich op de bovenkant van het toestel (2).

Steek de juiste stekker in de aansluiting (2,5 mm stekkerbus).

De kleine toets op de oortelefoon heeft dezelfde functie als de **PTT-toets (11)** van het toestel.

Bij gebruik van de **PTT-toets (11)** op de oortelefoon, moet u ook de microfoon op de oortelefoon gebruiken..



Sluit geen andere oortelefoons aan. Dit kan uw toestel beschadigen.

15 Probleemoplossing

Geen stroom	Maak de contactpunten van de batterijen schoon met een zachte doek. Vervang de batterijen.
Geen verzending	Controleer of de PTT-toets ⑪ volledig is ingedrukt voordat u gaat praten. Controleer de kanaalactiviteit en schakel over naar een ander kanaal als het huidige kanaal wordt gebruikt.
Geen ontvangst	Controleer het luidsprekervolume. Controleer of u binnen bereik van de zender bent en ga desnoods op een andere plaats staan.
Beperkt bereik en ruis tijdens het verzenden.	Het praatbereik is afhankelijk van het terrein. Stalen constructies, betonnen gebouwen of gebruik in voertuigen kunnen een slecht bereik geven. Probeer zo veel mogelijk obstakels te vermijden en communiceer in een duidelijk gezichtsveld. Ga op een andere plaats staan.
Interferentie	De ontvanger en zender staan te dicht bij elkaar. De minimale afstand tussen 2 toestellen is 1,5 m.

16 Technische specificaties

Kanalen	8
Subcode	CTCSS 38 / DCS 83
Frequentie	446.00625 MHz – 446.09375 MHz
Bereik	Tot 10 km (open veld)
Batterij	Li-ion 3.7V herlaadbaar
Zendvermogen	=< 500 mW ERP
Modulatietype	FM - F3E
Kanaalscheiding	12,5 kHz
Dubbele laadadapter	Ingang: 230 V AC / 50 Hz - Uitgang: 7,5 V DC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Topcom-garantie

17.1 Garantieperiode

Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbare batterijen (type AA/AAA). Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype staat.

17.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een ingevulde onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een Topcom-herstdienst. Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal Topcom of diens officieel erkende herstdienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door Topcom of diens officieel erkende herstdienst.

17.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade. Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de koper.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Twintalker 7100 Sports Pack. Il s'agit d'un appareil de communication radio de faible puissance avec une portée maximale de 10 km. Son coût de fonctionnement se limite au rechargement des batteries. Le Twintalker fonctionne sur 8 canaux.

2 Usage

Cet appareil s'utilise également dans le cadre personnel. Exemple : pour maintenir le contact lors d'un voyage à plusieurs voitures, au cours de randonnées en deux-roues ou en ski. Vous pouvez également l'utiliser pour communiquer avec vos enfants lorsqu'ils jouent dehors, etc.

3 Marque CE

Le symbole CE sur l'appareil, le guide d'utilisation et la boîte indique que l'appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1995/5/EC.

4 Instructions de sécurité

4.1 Généralités

Veuillez lire attentivement les informations suivantes concernant la sécurité et l'utilisation correcte. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

4.2 Brûlures

- Lorsqu'une antenne endommagée entre en contact avec la peau, il peut en résulter une légère brûlure en cas de transmission.
- Les piles peuvent causer des dommages et/ou des blessures telles que des brûlures si un matériau conducteur, tel que des bijoux, des clefs ou des chaînes à boulettes, touche des terminaux exposés. Le matériau peut compléter un circuit électrique (court-circuit) et devenir relativement chaud. Veuillez faire attention lors du maniement de piles chargées, particulièrement lorsque vous les placez dans une poche, un sac à mains ou tout autre chose avec des objets en métal..

4.3 Blessures

- Utilisation en voiture : Ne placez pas votre appareil dans une zone au-dessus d'un airbag ou dans le périmètre de déploiement d'un airbag. Les airbags se gonflent avec beaucoup de force. Si un communicateur est placé dans le périmètre de déploiement d'un airbag et que ce dernier se gonfle, il est possible que le communicateur soit projeté avec une grande force et qu'il occasionne de sérieuses blessures aux occupants du véhicule.
- Conservez la radio à au moins 15 centimètres d'un pacemaker.
- Éteignez votre radio dès qu'il y a des interférences avec des équipements médicaux.

4.4 Danger d'explosion

- Ne remplacez pas les piles dans une atmosphère potentiellement explosive. Des étincelles au niveau des contacts peuvent se produire lors de l'installation ou de l'enlèvement des piles et provoquer une explosion.
- Éteignez votre communicateur dans une atmosphère potentiellement explosive. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire même la mort.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, elles peuvent exploser.



Les zones présentant des atmosphères potentiellement explosives sont souvent, mais pas toujours, indiquées clairement. Elles incluent les zones de carburant telles que le pont inférieur des bateaux, les implantations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques ; les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que des grains, de la poussière ou des poudres métalliques ; et toute autre zone où l'on vous conseillerait normalement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

4.5 Danger d'empoisonnement

- Conservez les piles hors de portée des petits enfants

4.6 Législation

- Dans certains pays, il est interdit d'utiliser votre PMR en conduisant un véhicule. Dans ce cas, quittez la route avant d'utiliser l'appareil.
- Mettez votre appareil en position OFF lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion quand vous êtes invité à le faire. Toute utilisation de l'appareil doit se faire conformément aux réglementations aériennes ou aux instructions de l'équipage de bord.
- Éteignez l'appareil dans les lieux où des pancartes vous invitent à le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins de santé utilisent des équipements sensibles à l'énergie RF externe.
- Remplacer ou modifier l'antenne peut affecter les spécifications radio du PMR et violer les règlements CE. Des antennes non autorisées peuvent également endommager la radio.

4.7 Notes

- Ne touchez pas l'antenne en cours de transmission, cela peut affecter la portée.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

5 Nettoyage et maintenance

- Pour nettoyer l'appareil, frottez avec un tissu doux humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas un nettoyant ou des solvants sur l'unité ; ils peuvent endommager le boîtier et pénétrer à l'intérieur, entraînant des dommages permanents.
- Les contacts de la batterie peuvent être frottés avec un tissu sec sans peluches.
- Si l'appareil est mouillé, éteignez-le et enlevez les piles immédiatement. Séchez le compartiment à piles avec un tissu doux pour minimiser les dommages potentiels dus à l'eau. Laissez ouvert le couvercle du compartiment à piles pendant la nuit ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. N'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

6 Recyclage de l'appareil (environnement)



Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, guide d'utilisation et / ou l'emballage indique ceci.

Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières des produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter vos autorités locales pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région.

7 Utilisation d'un talkie-walkie

Pour que des talkies-walkies puissent communiquer entre eux, ils doivent utiliser le même canal et le même code CTCSS/DCS (voir le chapitre "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System ou système de squelch à tonalités codées) / DCS (Digital Coded Squelch ou système de squelch numérique codé)") et la portée de réception doit être respectée (maximum de 8 km en terrain dégagé). Ces appareils utilisant des bandes de fréquences libres (canaux), tous les appareils en fonctionnement partagent ces canaux (8 au total). La confidentialité n'est donc pas assurée. Toute personne qui dispose d'un talkie-walkie utilisant votre canal est susceptible d'écouter votre conversation. Pour communiquer (transmettre un signal vocal), appuyez sur la touche **PTT** ⑪.

L'appareil passe alors en mode de transmission et vous pouvez parler dans le micro. Les personnes qui utilisent d'autres talkies-walkies couverts par la portée, utilisant le même canal et se trouvant en mode veille (pas en cours de transmission) entendent votre message. Pour que vous puissiez répondre au message, vous devez attendre que votre interlocuteur arrête de transmettre. À la fin de chaque transmission, l'appareil émet un bip si le Roger Beep est activé (voir chapitre "13.12 Activation/Désactivation du Roger Beep"). Pour répondre, il vous suffit d'appuyer sur la touche **PTT** ⑪ et de parler dans le microphone.



Si plusieurs utilisateurs appuient simultanément sur la touche PTT ⑪, c'est le signal le plus puissant qui est détecté par le récepteur et les autres signaux sont supprimés. C'est pourquoi vous ne devez transmettre de signal (touche PTT ⑪) que lorsque le canal est libre.




La gamme des ondes radio est fortement affectée par des obstacles, tels que bâtiments, structures en béton/métal, paysages accidentés, zones boisées, plantes, etc. Cela implique que la portée entre plusieurs talkies-walkies peut, dans certains cas extrêmes, être réduite à un maximum de quelques dizaines de mètres. Vous constaterez rapidement que les talkies-walkies fonctionnent mieux lorsque peu d'obstacles se trouvent entre les utilisateurs.

8 Inclus dans l'emballage

- 2 Twintalker 7100
- 1 chargeur double
- 1 adaptateur secteur
- 2 batteries Li-ion
- 2 écouteurs avec microphone et touche **PTT**
- 2 brassards
- Mode d'emploi
- Carte avec hotline et adresse du service technique

9 Avant de commencer

9.1 Installation de la batterie

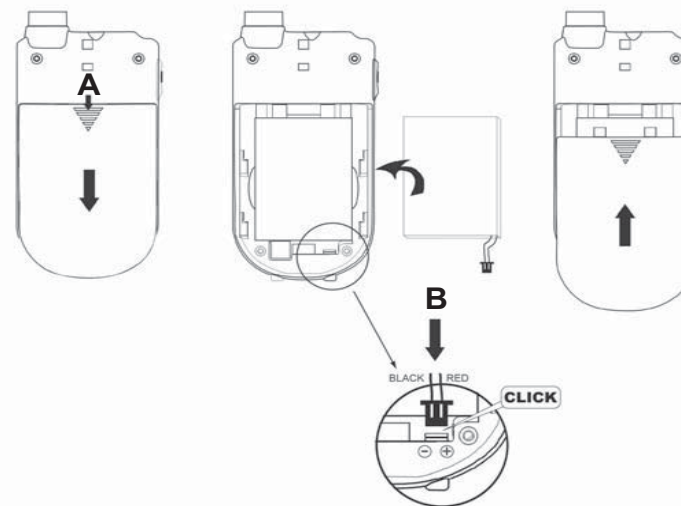

1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en appuyant sur l'indication (A) et en faisant glisser celui-ci.
2. Connectez le câble de la batterie (B).
Veillez à respecter la polarité :
– Fil noir (-) : à gauche
– Fil rouge (+) : à droite
3. Insérez la batterie.
4. Refermez le compartiment de la batterie.

10 Chargement de la batterie


Il existe deux façons de recharger la batterie des talkies-walkies :

10.1 Utilisation du chargeur de bureau

Le chargeur de bureau permet de recharger automatiquement la batterie à votre convenance.

1. Placez le chargeur de bureau sur une surface plane.
2. Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni dans une prise de courant facilement accessible et l'autre extrémité dans le connecteur situé à l'arrière du chargeur de bureau ②⑥. (Voir l'illustration 3 sur le rabat de la couverture)
3. Placez l'équipement radio sur le chargeur, tel qu'illustré.
4. La LED de chargement ②⑦ s'allume si l'appareil est correctement inséré et qu'il se charge. (Voir l'illustration 4 sur le rabat de la couverture)
5. La LED de chargement s'éteint dès que la batterie est complètement chargée.

Le temps de charge total de la batterie Li-ion dure environ 4 heures.

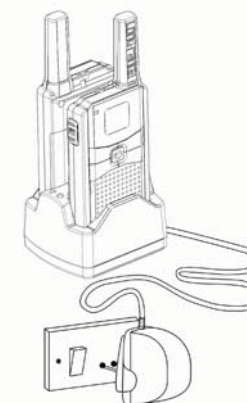

10.2 Connexion directe de l'adaptateur secteur au talkie-walkie

1. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur directement à la prise (2) Écouteur/Chargeur du talkie-walkie.
2. L'état de chargement de la batterie apparaît sur l'écran. Référez-vous à la section "13.2 Niveau de charge de la batterie/Indication de batterie faible" pour comprendre l'icône d'état de la batterie apparaissant sur l'écran.

Le temps de charge total de la batterie Li-ion dure environ 4 heures.



Ne court-circuitez pas les piles et ne les jetez pas au feu. Retirez-les lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Ne rechargez pas des piles non rechargeables, telles que piles alcalines, avec le chargeur. Vous pourriez endommager les talkies-walkies et le chargeur.

11 Description

Voir l'illustration 1 sur le rabat de la couverture

1. Écran LCD
 2. Connexion d'un écouteur/chargeur
 3. Antenne
 4. Touche Marche/Arrêt
 5. Touche Menu
 6. Touche « Bas » ▼
 7. Contacts du chargeur
 8. Micro
 9. Touche « Haut » ▲
 10. Touche Appel
 11. Touche Parole **PTT**
 12. LED RX
- Permet d'ouvrir le menu Paramètres.
 - Permet de diminuer le volume du haut-parleur.
 - Permet de sélectionner l'option de menu précédente.
 - Permet d'augmenter le volume du haut-parleur.
 - Permet de sélectionner l'option de menu suivante.
 - S'allume lors de la réception d'un signal.

12 Informations apparaissant sur l'écran LCD

Voir l'illustration 2 sur le rabat de la couverture

13. Indication de balayage
14. Indication VOX
15. Indication Mode double canal (DCM)

16. Indication de l'élément Canal/Menu
17. Indication DCS
18. Indication CTCSS
19. CTCSS/DCS/Chronomètre 1/100/Option de menu
20. Indication du volume du haut-parleur
21. Icône de verrouillage du clavier
22. Indication du niveau de chargement de la batterie
23. Valeur du chronomètre en minutes
24. Icône RX
 - S'affiche en cours de réception.
25. Icône TX
 - S'affiche en cours de transmission.

13 Utilisation du Twintalker 7100




Les illustrations de l'écran présentées aux pages suivantes ne montrent que les icônes ou informations apparaissant sur l'écran relatives aux fonctions expliquées dans le texte.

13.1 Activation et désactivation de l'appareil

Pour activer :

- Appuyez sur la touche (4) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'appareil émet un "bip" et l'écran LCD affiche le canal actuel.

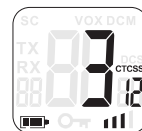


Pour désactiver :

- Appuyez sur la touche (4) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'appareil émet un "bip" et l'écran LCD s'éteint.

13.2 Niveau de charge de la batterie/Indication de batterie faible

Le niveau de charge de la batterie est représenté par le nombre de barres que contient l'icône de la pile sur l'écran LCD.

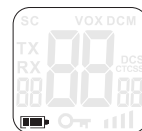

- Batterie pleine
- Batterie chargée à 2/3
- Batterie chargée à 1/3
- Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'icône de la pile clignote et un bip retentit pour signaler qu'il faut procéder au remplacement ou au rechargement de celle-ci.

13.3 Réglage du volume du haut-parleur



- Appuyez sur la touche ▲ (9) en mode de veille pour augmenter le volume du haut-parleur. Le niveau du volume s'affiche.
- Appuyez sur la touche ▼ (6) pour diminuer le volume du haut-parleur.

13.4 Réception d'un signal

Lorsque l'appareil est activé et qu'il n'est pas en mode de transmission, il est en permanence en mode de réception.



Pour que d'autres personnes reçoivent votre transmission, elles doivent également utiliser le même canal et le même code CTCSS ou DCS. (Voir chapitres "13.6 Changement de canal" et "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System ou système de squelch à tonalités codées) / DCS (Digital Coded Squelch ou système de squelch numérique codé)"). Les codes CTCSS et DCS peuvent être utilisés, mais jamais simultanément.

13.5 Transmission d'un signal



- Appuyez sur la touche **PTT** et maintenez-la enfoncée pour la transmission. Le symbole TX s'affiche.
- Tenez l'appareil à la verticale, placez le micro à 10 cm de votre bouche et parlez.
- Relâchez la touche **PTT** lorsque vous voulez arrêter la transmission.



Pour vérifier l'activité du canal, utilisez la fonction de surveillance (voir chapitre "13.8 Monitoring").

13.6 Changement de canal



- Appuyez une fois sur la touche $\rightarrow$ (5), le numéro du canal actuel clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche $\blacktriangle$ (9) ou $\blacktriangledown$ (6) pour changer de canal.
- Appuyez sur la touche **PTT** pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.



Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes lors du réglage, l'appareil revient en mode de veille.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System ou système de squelch à tonalités codées) / DCS (Digital Coded Squelch ou système de squelch numérique codé)


Les talkies-walkies sans licence fonctionnant sur la bande de fréquences de 446 MHz, tels que le Twintalker 7100, disposent de 8 canaux radio. S'il y a de nombreux utilisateurs de talkies-walkies dans votre entourage, il se peut que certains utilisent le même canal radio. Pour éviter de recevoir les signaux d'autres utilisateurs, le Twintalker 7100 dispose de sous-canaux. Deux talkies-walkies ne peuvent communiquer l'un avec l'autre que lorsqu'ils fonctionnent sur le même canal radio et exactement le même sous-canal.

Il existe deux types de sous-canaux :

- CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System ou système de squelch à tonalités codées)
- DCS (Digital Coded Squelch ou système de squelch numérique codé)

Avec le CTCSS, une tonalité de faible fréquence (entre 67 et 250 Hz) est transmise avec le signal vocal. Vous avez le choix entre 38 tonalités différentes. Vous êtes libre de sélectionner l'une de ces 38 tonalités. Grâce au filtrage, ces tonalités ne sont généralement pas audibles pour ne pas gêner la communication. Le code DCS est similaire au CTCSS mais, au lieu d'envoyer une tonalité continue d'une fréquence sélectionnée, une transmission numérique de données s'ajoute au signal radio. Ce code numérique est transmis selon un débit très faible, environ 134 bits par seconde (le code fait 23 bits). Seuls les talkies-walkies de dernière génération prennent en charge le code DCS. 83 codes DCS peuvent être utilisés. Étant donné que les modèles précédents ne prennent en charge que le CTCSS, mieux vaut utiliser le DCS afin d'éviter que d'autres utilisateurs ne soient audibles pendant vos conversations.

13.7.1 CTCSS

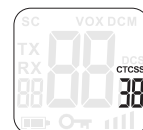

- Appuyez deux fois sur la touche $\rightarrow$ (5) : "CTCSS", le code CTCSS actuel clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche $\blacktriangle$ (9) ou $\blacktriangledown$ (6) pour changer de code.
- Appuyez sur la touche **PTT** (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.

13.7.2 DCS



- Appuyez trois fois sur la touche $\rightarrow$ (5) : "DCS", le code DCS actuel clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche $\blacktriangle$ (9) ou $\blacktriangledown$ (6) pour changer de code.
- Appuyez sur la touche **PTT** (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.



Pour désactiver le code CTCSS ou DCS, sélectionnez "00" pour CTCSS ou pour DCS dans le menu. Lorsque l'entrée est confirmée, "OFF" apparaît.

13.8 Monitoring

La fonction monitoring permet de détecter les signaux faibles du canal actuel.

- Appuyez simultanément sur les touches $\rightarrow$ (5) et $\blacktriangledown$ (6) pour activer le monitoring des canaux.
- Appuyez sur la touche $\rightarrow$ (5) pour arrêter le monitoring.



Lors du monitoring des canaux, le circuit récepteur du talkie-walkie ne tient pas compte du code CTCSS ou DCS.

13.9 Sélection du mode VOX

Le talkie-walkie est capable de transmettre en mode de commande vocale (VOX). Dans ce mode, l'appareil transmet un signal lorsqu'il est activé par votre voix ou par un son proche de vous. Le fonctionnement en mode VOX n'est pas recommandé si vous envisagez d'utiliser votre talkie-walkie dans un environnement bruyant ou venteux.



Le mode VOX est annulé lorsque vous appuyez sur la touche PTT (11).



- Appuyez quatre fois sur la touche ➡ (5), le réglage VOX actuel clignote sur l'écran et l'icône VOX s'affiche.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) pour régler le niveau de sensibilité VOX entre 1 et 3 (le niveau 3 étant le niveau le plus sensible).
- Appuyez sur la touche ▼ (6) jusqu'à ce que "OFF" apparaisse à l'écran pour désactiver le mode VOX.
- Appuyez sur la touche PTT (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.

13.10 Balayage des canaux

Le balayage des canaux recherche les signaux actifs dans une boucle sans fin sur les canaux 1 à 8.

Lorsqu'un canal actif est trouvé, vous pouvez rechercher le code CTCSS ou le code DCS réglé par l'utilisateur émettant sur ce canal.

13.10.1 Recherche d'un canal radio actif



- Appuyez cinq fois sur la touche (5) : "SC", le canal actuel clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour démarrer le balayage des canaux.


Lorsqu'un canal actif est trouvé, le balayage s'arrête et vous pouvez écouter la transmission. Lorsque la transmission sur le canal trouvé s'arrête, le balayage reprend automatiquement.



Si vous appuyez sur la touche PTT (11) pendant l'écoute d'un canal trouvé, le talkie-walkie revient en mode de veille sur le canal trouvé.

13.10.2 Recherche d'un code CTCSS

Lorsqu'un canal actif est trouvé, appuyez sur la touche PTT (11) pour sélectionner le canal actif trouvé. Vous pouvez alors rechercher le code CTCSS/DCS utilisé par l'utilisateur trouvé.

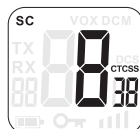


- Appuyez six fois sur la touche ➡ (5) : "SC", "CTCSS 00" clignote sur l'écran pour le canal radio sélectionné.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour démarrer le balayage CTCSS.

Lorsqu'une transmission s'effectue sur le canal, le code CTCSS (s'il est utilisé) est détecté et affiché.



- Si vous appuyez sur la touche PTT (11) pendant l'écoute d'un code CTCSS trouvé, le talkie-walkie revient en mode de veille sur le canal avec le code CTCSS.**
- Si aucun code CTCSS n'est détecté, il se peut qu'un DCS a été sélectionné par l'utilisateur. Dans ce cas, vous pouvez rechercher un code DCS. (section 13.10.3)**

13.10.3 Recherche d'un code DCS

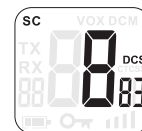

- Appuyez sept fois sur la touche ➡ (5) : "SC", "DCS 00" clignote sur l'écran pour le canal radio sélectionné.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour démarrer le balayage DCS.

Lorsqu'une transmission s'effectue sur le canal, le code DCS (s'il est utilisé) est détecté et affiché.



Si vous appuyez sur la touche PTT (11) pendant l'écoute d'un code DCS trouvé, le talkie-walkie revient en mode de veille sur le canal avec le code DCS.

13.11 Tonalités d'appel

Une tonalité d'appel signale aux autres personnes que vous voulez parler.

13.11.1 Réglage de la tonalité d'appel

Le Twintalker 7100 dispose de 15 tonalités d'appel.



- Appuyez huit fois sur la touche ➡ (5), "CA" s'affiche et la tonalité d'appel actuelle clignote.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour changer de tonalité d'appel.
- Appuyez sur la touche PTT (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.

13.11.2 Envoi d'une tonalité d'appel

Appuyez brièvement sur la touche ●)) (10). La tonalité d'appel est transmise sur le canal sélectionné.

13.12 Activation/Désactivation du Roger Beep

Lorsque vous avez relâché la touche PTT, l'appareil envoie un Roger Beep pour confirmer que vous avez cessé de parler.



Pour activer le Roger Beep :

- Appuyez neuf fois sur la touche ➡ (5). "rO" s'affiche.
- Appuyez sur ▲ pour activer (ON) ou sur ▼ pour désactiver (OFF) le Roger Beep.
- Appuyez sur la touche PTT (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.

13.13 Activation/Désactivation de la tonalité des touches

Lorsque vous appuyez sur une touche, l'appareil émet un bip court.



Pour régler la tonalité des touches :

- Appuyez dix fois sur ➡ (5). "tO" s'affiche.
- Appuyez sur ▲ (9) pour activer (**ON**) ou sur ▼ (6) pour désactiver (**OFF**) la tonalité des touches.
- Appuyez sur la touche **PTT** (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.

13.14 Fonction de monitoring double canal

En mode de veille, le talkie-walkie est réglé sur un canal avec code CTCSS/DCS. Il ne reçoit que les signaux transmis sur ce canal avec ce code CTCSS/DCS.

Le monitoring double canal (DCM) permet de contrôler un second canal avec code CTCSS/DCS.



- Appuyez onze fois sur la touche ➡ (5), "DCM OFF" clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour changer de canal.
- Appuyez sur la touche ➡ (5) pour confirmer la sélection du canal et passer à la sélection du CTCSS. (Appuyez une nouvelle fois sur la touche ➡ (5) pour passer à la sélection du DCS.)
- Appuyez sur la touche ▲ (9) ou ▼ (6) pour changer le code CTCSS ou DCS.
- Appuyez sur la touche **PTT** (11) pour confirmer votre sélection et revenir en mode de veille.
- Pour désactiver la fonction, sélectionnez "**OFF**" lorsque vous sélectionnez le canal DCM.

Lorsque la fonction de monitoring double canal est activée, le talkie-walkie commute de manière séquentielle entre le canal en veille + CTCSS/DCS et le double canal + CTCSS/DCS.

13.15 Verrouillage des touches



- Appuyez sur la touche ➡ (5) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour activer le mode de verrouillage des touches. L'icône de verrouillage des touches apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau sur la touche ➡ (5) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour désactiver le verrouillage des touches.



Les touches **PTT (11), ➡ (10) et ⏻ (4) demeurent fonctionnelles lorsque le verrouillage des touches est activé.**

13.16 Fonction chronomètre

Le Twintalker 7100 dispose d'un chronomètre d'une durée maximale de 59'59"99.



- Appuyez sur la touche ➡ (10) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes, l'écran du chronomètre apparaît.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) pour lancer le chronomètre.
- Appuyez sur la touche ▲ (9) pour arrêter le chronomètre.
- Appuyez sur la touche ▼ (6) pour remettre le chronomètre à zéro.
- Appuyez sur la touche ➡ (10) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour désactiver le chronomètre.

13.17 Écran rétroéclairé

Pour activer le rétroéclairage sur l'écran LCD, appuyez sur n'importe quelle touche, excepté la touche **PTT** (11) ou ➡ (10).

L'écran rétroéclairé s'allume pendant 6 secondes.

14 Connexion de l'écouteur

Le Twintalker 7100 peut être utilisé avec l'écouteur fourni.

Le connecteur se trouve sur le côté supérieur de l'appareil (2).

Insérez la fiche de l'écouteur dans le connecteur (prise 2,5 mm).

La petite touche de l'écouteur a la même fonction que la touche **PTT** (11) de l'appareil.

Lorsque vous utilisez la touche **PTT** (11) de l'écouteur, vous devez également utiliser le micro de l'écouteur pour parler..



Ne connectez pas d'autres écouteurs. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

15 Dépannage

Aucune alimentation	Nettoyez le contact des piles avec un chiffon doux. Changez les piles.
Aucune transmission	Assurez-vous que vous appuyez complètement sur la touche PTT (11) avant de parler. Surveillez l'activité du canal et basculez sur un autre canal si le canal actuel est utilisé.
Aucune réception	Vérifiez le volume du haut-parleur. Assurez-vous que vous êtes dans la portée de réception de l'émetteur et, si nécessaire, changez de place.
Portée limitée et bruit durant la transmission	La portée d'émission dépend du terrain. Les constructions en acier, les bâtiments en béton ou l'utilisation de l'appareil à l'intérieur d'un véhicule peuvent limiter celle-ci. Essayez autant que possible d'éviter les obstacles et de communiquer à travers un champ de vision libre. Changez de place.

Interférences	Le récepteur et le transmetteur sont trop proches. La distance minimale entre les 2 appareils est de 1,50 m.
---------------	--

16 Caractéristiques techniques

Canaux	8
Sous-code	CTCSS 38 / DCS 83
Fréquence	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Portée	Jusqu'à 10 km (en terrain dégagé)
Batterie	rechargeable Li-ion 3,7 V
Puissance de transmission	=ERP < 500 mW
Type de modulation	FM - F3E
Espacement des canaux	12,5 kHz
Adaptateur pour chargeur double	Entrée : 230 V CA / 50 Hz - Sortie : 7,5 V CC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Garantie Topcom

17.1 Période de garantie

Les appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil. Il n'y a aucune garantie sur les piles standard ou rechargeables (de type AA/AAA).

Les accessoires et les défauts qui ont un effet nuisible sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du reçu d'achat original ou une copie de celui-ci sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

17.2 Mise en œuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente Topcom, accompagné d'un ticket d'achat valable et d'une fiche de service dûment complétée.

En cas de panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de service après-vente officiel réparera gratuitement les dysfonctionnements dus à un vice de matière ou de fabrication, en réparant ou en remplaçant les appareils ou les pièces défectueuses. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement.

La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou son centre de service après-vente officiel.

17.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte et les dommages qui résultent de l'utilisation de pièces et d'accessoires non originaux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu, ni les dommages provoqués par le transport.

Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié, supprimé ou rendu illisible.

Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur.

1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Twintalker 7100 Sports Pack. Es ist ein Sprechfunkgerät für große Entfernungen mit einer Reichweite bis zu 10 km. Es verursacht keine laufenden Betriebskosten außer den geringfügigen Kosten für das Aufladen der Akkus. Der TwinTalker verwendet 8 Kanäle.

2 Verwendungszweck

Das Gerät kann für Freizeit Zwecke verwendet werden, zum Beispiel um bei einem Ausflug in einer Gruppe mit mehreren Autofahrern, Radfahrern oder Skiläufern untereinander Verbindung zu halten. Es kann auch eingesetzt werden, um mit Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben, wenn sie draußen spielen usw.

3 CE-Kennzeichnung

Das CE-Symbol auf dem Gerät, der Gebrauchsanweisung und der Verpackung zeigt an, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.

4 Sicherheitshinweise

4.1 Allgemein

Bitte lesen Sie aufmerksam die folgenden Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch. Lernen Sie alle Funktionen des Geräts kennen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sicher auf. Vielleicht benötigen Sie sie später nochmals.

4.2 Verbrennungsgefahr

- Berühren Sie die Antenne nicht, wenn der Antennenschutz beschädigt ist. Eine Berührung der Antenne mit der Haut kann bei einer Übertragung zu einer geringfügigen Verbrennung führen.
- Batterien können Sachschäden und Verbrennungen verursachen, wenn leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Perlenketten frei liegende Anschlüsse berühren. Das Material schließt unter Umständen einen elektrischen Stromkreis (Kurzschluss) und wird dadurch entsprechend heiß. Seien Sie achtsam im Umgang mit Akkus und Batterien. Insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, einem Geldbeutel oder einem anderen Behälter mit metallenen Objekten aufbewahren.

4.3 Verletzungsgefahr

- Positionieren Sie Ihr Gerät nicht in den Bereich über einem Airbag oder im Airbagauslösebereich. Airbags blasen sich mit großer Wucht auf. Bei einem Unfall kann es sein, dass das Funkgerät mit großer Kraft durch das Auto geschleudert wird und dabei Insassen des Fahrzeugs verletzt.
- Bewahren Sie mit dem Sprechfunkgerät einen Abstand von mindestens 15 cm zu einem Herzschrittmacher.
- Schalten Sie Ihr Sprechfunkgerät aus, sobald eine Interferenz mit medizinischen Geräten auftritt.

4.4 Explosionsgefahr

- Tauschen Sie die Batterien niemals in einer potenziell explosionsgefährdeten Umgebung aus. Während des Einsetzens oder Entfernens der Batterien kann es zu einem Funkenschlag kommen, der eine Explosion auslöst.
- Schalten Sie Ihr Sprechfunkgerät aus, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung befinden. Ein Funkenschlag in solchen Gebieten kann eine Explosion oder einen Feuerschlag verursachen. Weiterhin kann er zu Verletzungen und sogar zum

Tode führen.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, da sie explodieren können.



Explosionsgefährdete Bereiche sind oft, aber nicht immer eindeutig ausgewiesen. Dazu zählen Tankbereiche, wie z.B. unter Deck bei Schiffen, Kraftstoffüberführungen oder Kraftstoffaufbewahrungsbereiche. Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Teilchen enthält, wie zum Beispiel Getreide, Staub oder Metallpulver. Alle anderen Bereiche, in denen Sie normalerweise angewiesen werden Ihren Kraftfahrzeugmotor abzuschalten.

4.5 Vergiftungsgefahr

- Halten Sie Batterien außer Reichweite von kleinen Kindern.

4.6 Vorschriften

- In einigen Ländern ist es verboten Ihr Sprechfunkgerät während des Steuerns eines Fahrzeugs zu benutzen. In diesem Fall stoppen Sie Ihr Fahrzeug neben der Straße, bevor Sie es benutzen.
- Schalten Sie Ihr Sprechfunkgerät aus, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden und entsprechende Anweisungen erhalten. Die Benutzung des Geräts muss entsprechend den Bestimmungen der Fluglinie oder den Anweisungen der Besatzung erfolgen.
- Schalten Sie Ihr Gerät überall dort aus, wo Aushänge es von Ihnen verlangen. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe Hochfrequenzen reagieren.
- Das Ersetzen oder Ändern der Antenne kann die Gerätespezifizierung verändern und die CE-Bestimmungen verletzen. Nicht genehmigte Antennen können außerdem das Funkgerät beschädigen.

4.7 Hinweise

- Berühren Sie die Antenne während einer Übertragung nicht, da dadurch die Reichweite beeinflusst wird.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen.

5 Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel für das Gerät; diese können das Gehäuse beschädigen und ins Innere gelangen, was zu dauerhaften Schäden führen kann.
- Die Batteriekontakte können mit einem trockenen, flusenfreien Tuch abgewischt werden.
- Sollte das Gerät einmal nass werden, schalten Sie es aus und entfernen Sie sofort die Batterien/Akkus. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch um den potenziellen Wasserschaden zu minimieren. Lassen Sie das Batteriefach über Nacht geöffnet oder bis es vollständig getrocknet ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es vollständig getrocknet ist.

6 Entsorgung des Gerätes (Umweltschutz)



Verbrauchte und defekte Geräte sollten Sie nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern an einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol am Gerät, in der Gebrauchsanweisung und/oder auf der Verpackung weist Sie darauf hin. Einige der Materialien des Geräts können wiederverwertet werden, wenn man sie an einer Aufbereitungsstelle abgibt. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder

Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über die Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.



Entsorgen Sie Batterien immer bei einer Sammelstelle für verbrauchte Batterien und nie im Haushaltsmüll.

7 Betrieb eines Sprechfunkgeräts

Zur Verständigung über Sprechfunkgeräte müssen diese auf denselben Kanal und CTCSS/DCS-Code eingestellt sein (siehe Kapitel "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)"). Sie müssen sich auch innerhalb der Empfangsreichweite befinden (bis zu max. 8 km in offenem Gelände). Da diese Geräte freie Kanäle verwenden, teilen sich alle in Betrieb befindlichen Geräte diese Kanäle (insgesamt 8 Kanäle). Daher ist eine Privatsphäre nicht garantiert. Jede Person mit einem Sprechfunkgerät, das auf Ihren Kanal eingestellt ist, kann Ihr Gespräch mithören. Möchten Sie kommunizieren (eine Sprechverbindung erzeugen), drücken Sie die **PTT-Taste** (11).

Sobald diese Taste gedrückt ist, schaltet sich das Gerät in den Sendemodus und Sie können in das Mikrofon sprechen. Alle Sprechfunkgeräte innerhalb der Reichweite, die auf denselben Kanal eingestellt sind und sich im Standby-Modus befinden (nicht im Sendemodus), hören Ihre Nachricht. Zum Antworten müssen Sie abwarten, bis die andere Seite mit dem Sprechen fertig ist. Wenn der Quittungston aktiviert ist (siehe Kapitel "13.12 Ein-/Ausschalten des Quittungstons"), sendet das Gerät am Ende jeder Übertragung einen Ton. Zum Antworten drücken Sie einfach die **PTT-Taste** (11) und sprechen in das Mikrofon.



Drücken zwei oder mehr Benutzer die PTT-Taste (11) gleichzeitig, so wird der Empfänger nur das stärkste Signal empfangen. Alle anderen Signale werden unterdrückt. Daher sollten Sie nur ein Signal übertragen (die PTT-Taste (11) drücken), wenn der Kanal frei ist.




Die Reichweite der Funkwellen wird stark durch Hindernisse wie beispielsweise Gebäude, Beton- und Metallstrukturen, Unebenheiten in der Landschaft, Bewaldungen, Bepflanzungen usw. beeinflusst. Das bedeutet, dass die Reichweite zwischen zwei oder mehreren Sprechfunkgeräten in einigen extremen Fällen auf einige Dutzend Meter beschränkt sein kann. Sie werden schnell feststellen, dass ein Sprechfunkgerät am besten funktioniert, wenn zwischen den Benutzern nur wenige Hindernisse vorhanden sind.

8 Packungsinhalt

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Duo-Ladegerät
- 1 x Netzteil
- 2 x Li-Ionen-Akkus
- 2 x Kopfhörer mit Mikrofon und **PTT**-Taste
- 2 x Arm-Halteriemen
- Bedienungsanleitung
- Karte mit Kundendienstadresse und Hotline

9 Erste Schritte

9.1 Batterien/Akkus einlegen

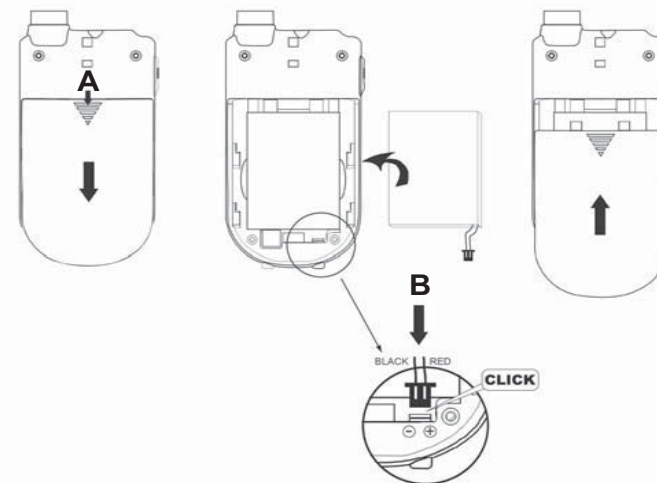

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie die Markierung (A) drücken und die Abdeckung nach unten schieben.
2. Schließen Sie das Batteriekabel (B) an. Beachten Sie die richtige Polung:
 - Schwarzes Kabel (-): links
 - Rotes Kabel (+): rechts
3. Setzen Sie den Akku ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.


10 Laden der Akkus

Es gibt zwei Wege, die Sprechfunkgeräte aufzuladen:

10.1 Verwenden Sie die Tischladestation

Die Tischladestation ist eine praktische Lademöglichkeit.

1. Stellen Sie die Ladestation auf eine flache Oberfläche.
2. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzteils in eine Steckdose und das andere Ende in den Anschluss an der Rückseite des Ladegeräts (26). (Siehe aufklappbares Deckblatt - Abbildung 3)
3. Stellen Sie das Funkgerät wie dargestellt in das Ladegerät.
4. Die Ladeanzeige (27) leuchtet auf, wenn das Gerät korrekt eingesetzt wurde und lädt. (Siehe aufklappbares Deckblatt - Abbildung 4)
5. Die Ladeanzeige geht aus, sobald die Batterie voll aufgeladen ist.

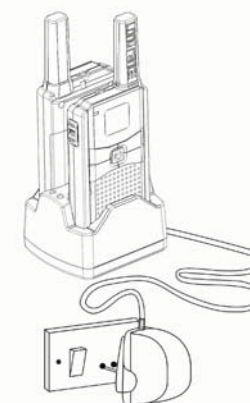


Das vollständige Aufladen des Li-Ionen-Akkus dauert etwa 4 Stunden.

10.2 Direktes Anschließen des Stromadapters an das Sprechfunkgerät

1. Verbinden Sie den Stecker des Stromadapters direkt mit dem Kopfhörer/Ladeanschluss (2) des Sprechfunkgeräts.
2. Im Display können Sie den Ladestand des Akkus sehen. Siehe "13.2 Batterieladezustandsanzeige / Anzeige schwache Batterie", um mehr über das Batterie-Symbol im Display zu erfahren.

Das vollständige Aufladen des Li-Ionen-Akkus dauert etwa 4 Stunden.

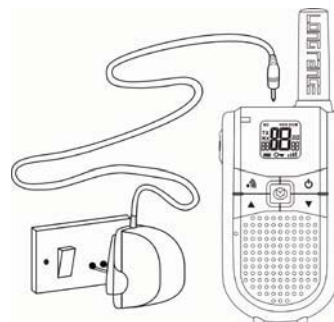

Schließen Sie die Batterien/Akkus nicht kurz und verbrennen Sie sie nicht. Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Laden Sie im Ladegerät keine nicht aufladbaren Batterien wie Alkali-Batterien auf. Hierdurch können die Sprechfunkgeräte und das Ladegerät beschädigt werden.

11 Beschreibung

Siehe Abbildung 1 auf der ausklappbaren Umschlagseite

1. LCD-Display
 2. Kopfhörer-/Ladeanschluss
 3. Antenne
 4. Ein-Aus-Taste
 5. Menütaste
 6. Nach-unten-Taste
 7. Ladekontakte
 8. Mikrofon
 9. Nach-oben-Taste
 10. Ruftaste
 11. Sprechstaste PTT
 12. RX-Anzeige
- Leuchtet auf, wenn ein Signal empfangen wird

12 Informationen zum LCD-Display

Siehe Abbildung 2 auf der ausklappbaren Umschlagseite

13. Scan-Anzeige
- Wird im Scan-Modus (Suchlauf) angezeigt
14. VOX-Anzeige

15. DCM-Anzeige (Dual Channel Monitor)
16. Anzeige des Kanals/Menüpunkts
17. DCS-Anzeige
18. CTCSS-Anzeige
19. CTCSS/DCS/ Stoppuhr 1/100-Wert / Menüoptionswert
20. Anzeige der Lautsprecherlautstärke
21. Tastensperre-Symbol
22. Batterieladeanzeige
23. Stoppuhr Minutenwert
24. RX-Symbol
- Wird beim Empfang angezeigt
25. TX-Symbol
- Wird beim Übertragen angezeigt

13 Betrieb des Twintalker 7100



Die Display-Abbildungen auf den nächsten Seiten zeigen nur die Symbole oder Anzeigeeinformationen, die im Text erklärt werden.

13.1 Ein-/Ausschalten des Geräts

Zum Einschalten:

- Halten Sie die -Taste (4) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Signaltone und im LCD-Display erscheint der aktuelle Kanal.


Zum Ausschalten:

- Halten Sie die -Taste (4) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Signaltone und das LCD-Display zeigt nichts mehr an.



13.2 Batterieladezustandsanzeige / Anzeige schwache Batterie

Der Batterieladezustand wird durch die Anzahl der Quadrate im Batteriesymbol im LCD-Display angezeigt.

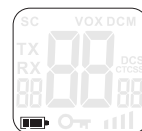

- Batterie/Akku voll
- Batterie/Akku 2/3 voll
- Batterie/Akku 1/3 voll
- Batterie/Akku leer

Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, blinkt das Batteriesymbol und ein Signaltone ertönt, um anzuzeigen, dass die Batterien/Akkus ausgetauscht oder aufgeladen werden müssen.

13.3 Einstellen der Lautsprecherlautstärke



- Drücken Sie die -Taste (9) im Standby-Modus, um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen. Der Lautstärke wird angezeigt.
- Drücken Sie die -Taste (6), um die Lautsprecherlautstärke zu verringern.

13.4 Empfangen eines Signals

Das Gerät befindet sich immer im Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet ist und nicht sendet.



Damit andere Personen Ihre Übertragung empfangen können, müssen sie denselben Kanal und CTCSS-Code oder DCS-Code eingestellt haben. (Siehe Kapitel "13.6 Wechseln des Kanals" und "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)")
Sie können nur entweder CTCSS oder DCS verwenden, aber nicht beide gleichzeitig.

13.5 Senden eines Signals



- Halten Sie zum Senden die **PTT**-Taste (11) gedrückt. Das TX-Symbol erscheint im Display.
- Halten Sie das Gerät in einer senkrechten Position mit dem Mikrofon 10 cm vor dem Mund. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Lassen Sie die **PTT**-Taste (11) los, wenn Sie die Durchsage beenden möchten.



Zum Kontrollieren der Kanäle verwenden Sie die Kanalüberwachungsfunktion (siehe Kapitel "13.8 Kanalüberwachung").

13.6 Wechseln des Kanals



- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) einmal. Die aktuelle Kanalnummer blinkt im Display.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9) oder die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um den Kanal zu wechseln.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (11), um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.



Wenn beim Einstellen 5 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

Lizenzfreien Sprechfunkgeräten, die wie der Twintalker 7100 auf dem Frequenzband 446 MHz senden, stehen 8 Funkkanäle zur Verfügung. Falls in Ihrer Nachbarschaft viele Sprechfunkgeräte im Einsatz sind, besteht die Möglichkeit, dass einige der Benutzer denselben Funkkanal verwenden.

Um zu vermeiden, dass Sie Signale von anderen Benutzern empfangen, wurden Subkanäle integriert. Zwei Sprechfunkgeräte können nur miteinander kommunizieren, wenn sie auf demselben Funkkanal senden und genau denselben Subkanal ausgewählt haben.

Es gibt zwei Arten von Subkanälen:

- CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
- DCS (Digital Coded Squelch)

Bei Verwendung von CTCSS wird ein Ton mit niedriger Frequenz (zwischen 67 und 250 Hz) zusammen mit dem Sprachsignal übertragen. Es gibt 38 verfügbare Töne, aus denen Sie einen beliebigen Ton wählen können. Aufgrund der Filterung sind diese Töne im Allgemeinen nicht zu hören, so dass sie die Kommunikation nicht stören.


DCS funktioniert ähnlich wie CTCSS, aber anstatt einen kontinuierlichen Ton einer ausgewählten Frequenz zu senden, wird dem Funksignal eine digitale Datenübertragung hinzugefügt. Dieser digitale Code wird mit einer sehr niedrigen Rate von etwa 134 Bit pro Sekunde übertragen (der Code ist 23 Bit lang). Nur Sprechfunkgeräte der jüngsten Generation unterstützen DCS. Es können 83 verfügbare DCS-Codes verwendet werden. Da ältere Modelle nur CTCSS unterstützen, empfiehlt sich die Verwendung von DCS, um zu verhindern, dass andere Benutzer bei Ihren Gesprächen mit dem Funkgerät zu hören sind.

13.7.1 CTCSS



- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) zweimal: „**CTCSS**“ und der aktuelle CTCSS-Code blinken im Display.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9) oder die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um zu einem anderen Code zu wechseln.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (11), um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

13.7.2 DCS

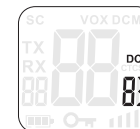

- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) dreimal: „**DCS**“ und der aktuelle DCS-Code blinken im Display.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9) oder die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um zu einem anderen Code zu wechseln.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (11), um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.



Zum Deaktivieren von CTCSS oder DCS wählen Sie im Menü für CTCSS oder für DCS den Code „00“ aus. Wenn die Eingabe bestätigt wird, erscheint "OF" in der Anzeige.

13.8 Kanalüberwachung

Mit der Überwachungsfunktion können Sie schwächere Signale im aktuellen Kanal suchen.

- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) und die $\blacktriangledown$ -Taste (6) gleichzeitig, um die Kanalüberwachung zu aktivieren.
- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5), um die Überwachung zu beenden.



Während der Kanalüberwachung hört die Empfängerschaltung im Sprechfunkgerät keine CTCSS- oder DCS-Codes.

13.9 VOX-Auswahl

Das Sprechfunkgerät eignet sich für sprachaktivierte (VOX) Übertragung. Im VOX-Modus sendet das Sprechfunkgerät ein Signal, wenn es von Ihrer Stimme oder einem anderen Geräusch in Ihrer Umgebung aktiviert wird. Der VOX-Betrieb ist nicht empfehlenswert, wenn Sie Ihr Funkgerät in einer lauten oder windigen Umgebung benutzen möchten.



Der VOX-Modus wird deaktiviert, wenn Sie die PTT-Taste ⑪ drücken.



- Drücken Sie die ↔-Taste ⑤ viermal. Die aktuelle VOX-Einstellung blinkt im Display und das VOX-Symbol wird angezeigt.
- Drücken Sie die ▲-Taste ⑨, um die VOX-Empfindlichkeit zwischen 1 und 3 einzustellen (3 ist die empfindlichste Stufe).
- Drücken Sie die ▼-Taste ⑥, bis im Display „OF“ erscheint, um VOX auszuschalten.
- Drücken Sie die PTT-Taste ⑪, um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

13.10 Kanalsuchlauf

Der Kanalsuchlauf sucht in einer Endlosschleife in den Kanälen 1 bis 8 nach aktiven Signalen. Sobald ein aktiver Kanal gefunden wird, haben Sie die Möglichkeit, den CTCSS-Code oder den DCS-Code zu suchen, den der Benutzer, der auf dem Kanal sendet, eingestellt hat.

13.10.1 Suchen nach einem aktiven Funkkanal



- Drücken Sie die ↔-Taste ⑤ fünfmal: „SC“ und der aktuelle Kanal blinken im Display.
- Drücken Sie die ▲-Taste ⑨ oder die ▼-Taste ⑥, um den Kanalsuchlauf zu starten.

Sobald ein aktiver Kanal gefunden wird, hört der Suchlauf auf und Sie können die Übertragung abhören.


Wenn die Übertragung auf dem gefundenen Kanal beendet wird, wird der Suchlauf automatisch fortgesetzt.



Wenn Sie die PTT-Taste ⑪ drücken, während Sie einen gefundenen Kanal abhören, kehrt das Sprechfunkgerät auf dem gefundenen Kanal in den Standby-Modus zurück.

13.10.2 Suchen nach einem CTCSS-Code

Wenn ein aktiver Kanal gefunden wird, drücken Sie die PTT-Taste ⑪, um den gefundenen aktiven Kanal auszuwählen. Nun haben Sie die Möglichkeit, nach dem vom gefundenen Benutzer verwendeten CTCSS/DCS-Code zu suchen.

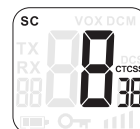


- Drücken Sie die ↔-Taste ⑤ sechsmal: „SC“ und „CTCSS 00“ blinken im Display für den ausgewählten Funkkanal.
- Drücken Sie die ▲-Taste ⑨ oder die ▼-Taste ⑥, um den CTCSS-Suchlauf zu starten.

Sobald eine Übertragung auf dem Kanal stattfindet, wird der CTCSS-Code (falls verwendet) erkannt und angezeigt.



- Wenn Sie die PTT-Taste ⑪ drücken, während Sie einen gefundenen CTCSS-Code abhören, kehrt das Sprechfunkgerät auf dem Kanal mit dem CTCSS-Code in den Standby-Modus zurück.
- Wenn kein CTCSS-Code erkannt wird, besteht die Möglichkeit, dass der Benutzer DCS gewählt hat. In diesem Fall können Sie nach dem DCS-Code suchen (Abschnitt 13.10.3).

13.10.3 Suchen nach einem DCS-Code

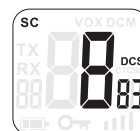

- Drücken Sie die ↔-Taste ⑤ siebenmal: „SC“ und „DCS 00“ blinken im Display für den ausgewählten Funkkanal.
- Drücken Sie die ▲-Taste ⑨ oder die ▼-Taste ⑥, um den DCS-Suchlauf zu starten.

Sobald eine Übertragung auf dem Kanal stattfindet, wird der DCS-Code (falls verwendet) erkannt und angezeigt.



Wenn Sie die PTT-Taste ⑪ drücken, während Sie einen gefundenen DCS-Code abhören, kehrt das Sprechfunkgerät auf dem Kanal mit dem DCS-Code in den Standby-Modus zurück.

13.11 Ruftöne

Ein Rufton weist andere darauf hin, dass Sie eine Durchsage beginnen möchten.

13.11.1 Einstellen des Ruftons

Der Twintalker 7100 verfügt über 15 Ruftöne.



- Drücken Sie die ↔-Taste ⑤ achtmal. „CA“ wird angezeigt und der aktuelle Rufton blinkt.
- Drücken Sie die ▲-Taste ⑨ oder die ▼-Taste ⑥, um einen anderen Rufton auszuwählen.
- Drücken Sie die PTT-Taste ⑪, um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

13.11.2 Senden eines Ruftons

Drücken Sie kurz die •)))-Taste ⑩. Der Rufton wird über den eingestellten Kanal gesendet.

13.12 Ein-/Ausschalten des Quittungstons

Nach dem Loslassen der PTT-Taste sendet das Gerät einen Quittungston, um das Übertragungsende zu bestätigen.



Einstellen des Quittungstons:

- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) neunmal. „rO“ wird angezeigt.
- Drücken Sie $\blacktriangle$ zum Aktivieren (ON) oder $\blacktriangledown$ zum Deaktivieren (OF) des Quittungstons.
- Drücken Sie die PTT-Taste (11), um die Auswahl zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

13.13 Ein-/Ausschalten des Tastentons

Wenn eine Taste gedrückt wird, hören Sie einen kurzen Ton.



Einstellen des Tastentons:

- Drücken Sie $\rightarrow$ zehnmal. „tO“ wird angezeigt.
- Drücken Sie $\blacktriangle$ zum Aktivieren (ON) oder $\blacktriangledown$ zum Deaktivieren (OF) des Tastentons.
- Drücken Sie die PTT-Taste (11), um die Auswahl zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

13.14 Zweikanalsuchlauf (DCM)

Im Standby-Modus ist das Sprechfunkgerät auf einen Kanal mit CTCSS/DCS-Code eingestellt. Das Sprechfunkgerät empfängt nur Signale, die auf diesem Kanal und mit diesem CTCSS/DCS-Code übertragen werden.


Mit dem Zweikanalsuchlauf (DCM) können Sie einen zweiten Kanal mit CTCSS/DCS-Code überwachen.

- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) elfmal. „DCM OF“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9) oder die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um den Kanal zu wechseln.
- Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5), um die Kanalauswahl zu bestätigen und zur CTCSS-Auswahl zu gelangen. (Drücken Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) erneut, um zur DCS-Auswahl zu gelangen.)
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9) oder die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um den CTCSS-Code oder den DCS-Code zu wechseln.
- Drücken Sie die PTT-Taste (11), um die Einstellung zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.
- Zum Deaktivieren der Funktion wählen Sie „OF“, wenn Sie den DCM-Kanal auswählen.



Bei aktivierter Zweikanalabfrage wechselt das Sprechfunkgerät abwechselnd zwischen dem Standby-Kanal + CTCSS/DCS-Code und dem Zweikanal + CTCSS/DCS hin und her.

13.15 Tastensperre

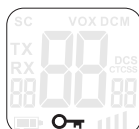

- Halten Sie die $\rightarrow$ -Taste (5) drei Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. Das Tastensperre-Symbol wird im LCD-Display angezeigt.
- Halten Sie die Taste $\rightarrow$ -Taste (5) erneut für 3 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.



Die PTT-Taste (11), die $\bullet$ »-Taste (10) und die $\downarrow$ -Taste (4) funktionieren auch bei aktivierter Tastensperre.

13.16 Stoppuhrfunktion

Der Twintalker 7100 verfügt über eine Stoppuhr, die bis 59'59"99 zählt.



- Halten Sie die $\bullet$ »-Taste (10) drei Sekunden lang gedrückt. Die Stoppuhranzeige erscheint im Display.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9), um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie die $\blacktriangle$ -Taste (9), um die Stoppuhr zu stoppen.
- Drücken Sie die $\blacktriangledown$ -Taste (6), um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.
- Halten Sie die $\bullet$ »-Taste (10) drei Sekunden lang gedrückt, um die Stoppuhr zu deaktivieren.

13.17 Display-Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays eine beliebige Taste außer der PTT-Taste (11) oder der $\bullet$ »-Taste (10).

Die Displaybeleuchtung leuchtet 6 Sekunden.

14 Anschluss des Kopfhörers

Der Twintalker 7100 kann mit dem mitgelieferten Kopfhörer verwendet werden.

Der Anschluss befindet sich auf der Oberseite des Geräts (2).

Stecken Sie den Kopfhörerstecker in den Anschluss (2,5 mm Buchse).

Die kleine Taste am Kopfhörer hat dieselbe Funktion wie die PTT-Taste (11) am Gerät.

Wenn Sie die PTT-Taste (11) am Kopfhörer verwenden, müssen Sie auch in das Mikrofon des Kopfhörers sprechen..



Schließen Sie keine anderen Kopfhörer an. Ihr Gerät könnte beschädigt werden.

15 Problembeseitigung

Keine Funktion	Reinigen Sie die Batteriekontakte mit einem weichen Tuch. Tauschen Sie die Batterien/Akkus aus.
Keine Übertragung	Stellen Sie sicher, dass die PTT-Taste (11) vollständig gedrückt ist, bevor Sie sprechen. Prüfen Sie die Kanalaktivität und wechseln Sie auf einen anderen, wenn der aktuelle Kanal in Benutzung ist.
Kein Empfang	Überprüfen Sie die Lautsprecherlautstärke. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Empfangsbereichs des Senders befinden. Ändern Sie bei Bedarf Ihre Position.

Begrenzte Reichweite und Geräusche während der Übertragung	Die Gesprächsreichweite hängt vom Gelände ab. Stahlkonstruktionen, Betongebäude oder die Benutzung in Kraftfahrzeugen haben einen negativen Einfluss auf die Reichweite. Versuchen Sie, so viele Hindernisse wie möglich zu vermeiden. Kommunizieren Sie möglichst bei ungehindertem Sichtkontakt. Ändern Sie Ihre Position.
Störungen	Der Empfänger und Sender befinden sich zu nahe aneinander. Der Mindestabstand zwischen zwei Geräten beträgt 1,5 m.

16 Technische Eigenschaften

Kanäle	8
Subcode	CTCSS 38 / DCS 83
Frequenz	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Reichweite	Bis zu 10 km (im Freien)
Batterie/Akku	Wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Sendeleistung	=< 500 mW ERP
Modulationstyp	FM - F3E
Kanalabstand	12,5 kHz
Netzteil Duo-Ladegerät	Ein: 230 V AC / 50 Hz - Aus: 7,5 V DC / 750mA

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

17 Topcom-Garantie

17.1 Garantiezeit

Topcom-Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus (Typen AA/AAA).

Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

17.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg und einer ausgefüllten Service-Karte an ein Topcom Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

17.3 Garantienausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.

1 Introducción

Gracias por adquirir la unidad Twintalker 7100 Sports Pack. Se trata de un aparato de radiocomunicación de baja potencia y largo alcance de máximo 10 km. No tiene más costes de funcionamiento que los costes mínimos de recarga de la batería. El Twintalker funciona en 8 canales.

2 Finalidad

Puede utilizarse con fines recreativos. Por ejemplo: para mantener la comunicación si se viaja en dos o más coches, si se viaja en bicicleta o si se practica esquí. Puede emplearse para mantenerse en contacto con los niños mientras juegan en el exterior, etcétera.

3 Marcado CE

El sello CE en la unidad, el manual de usuario y la caja corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE 1995/5/EC.

4 Instrucciones de seguridad

4.1 General

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y uso apropiado. Familiarícese con todas las funciones del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

4.2 Quemaduras

- No tocar la antena si se daña la tapa; si una antena entra en contacto con la piel durante una transmisión, puede provocar una pequeña quemadura.
- Las pilas pueden ocasionar daños como quemaduras al contacto de los terminales expuestos con cualquier material conductor como joyas, llaves o cadenas, ya que el material puede completar un circuito eléctrico (cortocircuito) y calentarse bastante. Tenga cuidado al manipular pilas cargadas, sobre todo si las mete con otros objetos metálicos en un bolsillo, en un bolso o en otro lugar.

4.3 Lesiones

- No colocar el dispositivo en la zona situada sobre un airbag ni en su radio de acción. Los airbags se inflan con mucha fuerza. Si se coloca un PMR en el radio de acción de un airbag y éste se infla, el comunicador puede salir propulsado con gran fuerza y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Mantener el PMR a al menos 15 centímetros de los marcapasos.
- Apagar el aparato en cuanto se produzcan interferencias con cualquier equipo médico.

4.4 Riesgo de explosión

- No sustituir las pilas en un ambiente potencialmente explosivo. Durante la instalación o la retirada de las pilas pueden producirse chispas y causar una explosión.
- Apagar el PMR siempre que se esté en una zona con un ambiente potencialmente explosivo. Las chispas en esas zonas pueden provocar explosiones o incendios que pueden causar lesiones corporales e incluso la muerte.
- No desechar nunca las pilas al fuego; éstas pueden explotar.



Aunque no siempre es así, las zonas con ambientes potencialmente explosivos suelen estar claramente marcadas. Entre ellas se cuentan las zonas de repostaje como las situadas bajo cubierta en los barcos o las instalaciones de almacenamiento o transferencia de sustancias químicas o combustible; zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o polvo metálico; y cualquier otra zona en la que suele recomendarse apagar el motor de los vehículos.

4.5 Riesgo de envenenamiento

- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.

4.6 Cuestiones legales

- En algunos países está prohibido utilizar el PMR mientras se conduce. Si es el caso, deje de conducir antes de utilizar el aparato.
- Apagar la unidad en los aviones cuando se solicite. Cualquier uso de ella debe cumplir las regulaciones de la línea aérea o las instrucciones de la tripulación.
- Apagar la unidad en cualquier instalación en la que se solicite mediante avisos. Los hospitales o centros sanitarios pueden usar equipo sensible a la energía externa de RF.
- La sustitución o la modificación de la antena puede afectar a las especificaciones del PMR y violar las regulaciones CE. Las antenas no autorizadas también pueden dañar la radio.

4.7 Notas

- No tocar la antena durante la transmisión; podría afectar al alcance.
- Quitar las pilas si no se va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

5 Limpieza y mantenimiento

- Limpiar la unidad con un paño suave humedecido. No emplear productos de limpieza ni disolventes; podrían dañar la carcasa, filtrarse y causar daños permanentes.
- Limpiar los contactos de las pilas con un paño seco sin hilachos.
- Si la unidad se moja, apagarla y retirar las pilas de inmediato. Secar el compartimento de las pilas con un paño suave para reducir al mínimo los posibles daños. Dejar el compartimento de las pilas sin la tapa hasta el día siguiente o hasta que se seque por completo. No usar la unidad hasta que esté totalmente seca.

6 Eliminación del dispositivo (medio ambiente)



Al final de su vida útil este producto no debe ser desechado en un contenedor normal, sino en un punto de recolección destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Tanto en el producto como en el manual de usuario y en la caja se incluye este símbolo.

Si usted los lleva a un punto de reciclaje, algunos de los materiales del producto podrán reutilizarse. La reutilización de algunas de las piezas o materias primas de estos productos supone una importante contribución a la protección del medio ambiente. Si necesita más información sobre los puntos de reciclaje existentes en su zona, póngase en contacto con las autoridades locales correspondientes.

7 Uso de un dispositivo PMR

Para que la comunicación entre dispositivos PMR sea posible, deben estar en el mismo canal y código CTCSS / DCS, y dentro del alcance (máximo 8 km en campo abierto). Consulte el apartado "13.7 CTCSS (sistema silenciador con código por tono continuo) / DCS (silenciador con código digital)". Dado que utilizan bandas de frecuencias libres (canales), todos los dispositivos activos comparten estos canales (8 en total). Por tanto, la privacidad no está garantizada. Cualquier persona con un PMR en el mismo canal puede escuchar cualquier conversación transmitida a través de él. Para comunicarse (transmitir una señal de voz) debe presionar el botón **PTT** (11).

Una vez presionado este botón, el dispositivo pasará al modo de transmisión y se podrá hablar a través del micrófono. Todos los demás dispositivos PMR que se encuentren dentro del alcance, en el mismo canal y en el modo en espera (sin transmitir) oirán el mensaje. Para poder responder a un mensaje, hay que esperar a que la otra parte deje de transmitir. Al final de cada transmisión, la unidad emitirá un pitido si está activado el pitido Roger de «corto y cambio» (consulte el apartado "13.12 Activación y desactivación del pitido Roger"). Para responder, sólo hay que presionar el botón **PTT** (11) y hablar a través del micrófono.



Si dos o más usuarios presionan el botón PTT (11) a la vez, el receptor recibirá sólo la señal más fuerte y las otras señales se suprimirán. Por lo tanto, sólo se debe transmitir una señal (presionar el botón PTT (11)) cuando el canal está libre.




El alcance de las ondas de radio se verá fuertemente afectado por obstáculos como edificios, estructuras metálicas o de hormigón, árboles, plantas, la irregularidad del terreno, etc. Esto implica que, en algunos casos extremos, el alcance entre dos o más dispositivos PMR puede verse restringido a unas pocas decenas de metros. En seguida se percatará de que el dispositivo PMR funciona mejor cuando hay un mínimo de obstáculos entre los usuarios.

8 El paquete incluye:

- 2 Twintalker 7100
- 1 cargador dúo
- 1 adaptador de corriente
- 2 baterías de ion de litio
- 2 auriculares con micrófono y botón **PTT**
- 2 correas para el brazo
- Manual de usuario
- Tarjeta con dirección de servicio técnico y teléfono de asistencia

9 Introducción

9.1 Instalación de la batería

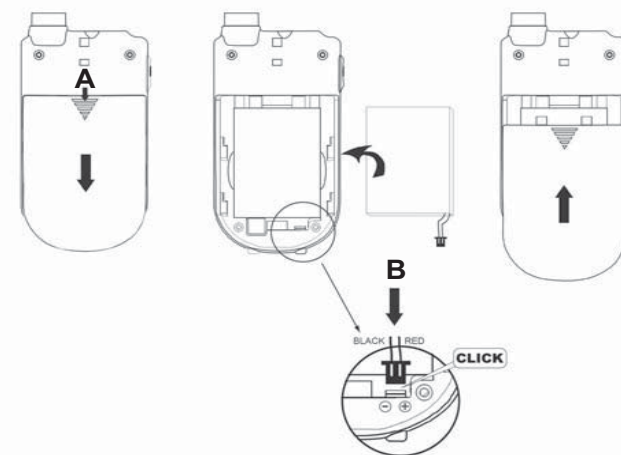

1. Abra la tapa del compartimento de la batería pulsando sobre la indicación (A) y deslizando la tapa hacia abajo.
2. Conecte el cable de la batería (B). Asegúrese de respetar la polaridad:
 - Cable negro (-): izquierda
 - Cable rojo (+): derecha
3. Introduzca la batería.
4. Cierre la tapa del compartimento.


10 Carga de la batería

Hay dos formas de cargar la batería del dispositivo PMR:

10.1 Utilizando el cargador de sobremesa

El cargador de sobremesa permite cargar la batería cómodamente.

1. Coloque el cargador de sobremesa sobre una superficie plana.
2. Enchufe un extremo del adaptador suministrado a una toma de corriente fácilmente accesible y el otro extremo al conector de la parte trasera del cargador de sobremesa (26). (Consulte la imagen 3 de la página doblada de la portada.)
3. Coloque la radio en el cargador tal y como se indica.
4. El LED de carga (27) se encenderá si se ha colocado correctamente y ha comenzado a cargarse. (Consulte la imagen 4 de la página doblada de la portada.)
5. El LED de carga correspondiente se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

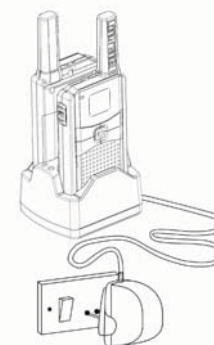


La batería de ion de litio tardará unas 4 horas en cargarse por completo.

10.2 Conectando el adaptador de corriente directamente al dispositivo PMR

1. Enchufe el conector del adaptador de corriente directamente a la conexión para los auriculares / cargador (2) del dispositivo PMR.
2. Puede visualizar en la pantalla el estado de carga de la batería. Consulte el apartado "13.2 Nivel de carga de la batería / Indicación de carga baja" para comprender cómo funciona el icono de estado de la batería que aparece en la pantalla.

La batería de ion de litio tardará unas 4 horas en cargarse por completo.

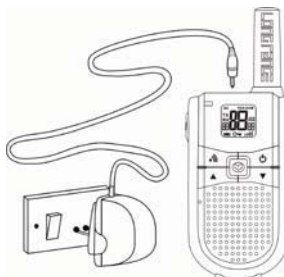

No provoque cortocircuitos con la batería ni la tire al fuego. Retírela si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

No utilice el cargador para recargar pilas que no sean recargables, como las pilas alcalinas. El dispositivo PMR y el cargador podrían resultar dañados.

11 Descripción

Consulte la ilustración 1 de la página doblada de la portada.

1. Pantalla LCD
 2. Conexión para los auriculares / cargador
 3. Antena
 4. Botón de encendido / apagado
 5. Botón de menú
 6. Botón de bajar
 7. Contactos del cargador
 8. Micrófono
 9. Botón de subir
 10. Botón de llamar
 11. Botón **PTT** de pulsar para hablar
 12. LED RX
- Se enciende al recibir una señal.

12 Información de la pantalla LCD

Consulte la ilustración 2 de la página doblada de la portada.

13. Indicación de barrido
 - Aparece durante el modo de barrido.
14. Indicación VOX
15. Indicación de modo de canal dual (DCM)

16. Indicación de canal / elemento del menú
17. Indicación DCS
18. Indicación CTCSS
19. CTCSS / DCS / Valor 1/100 del cronómetro / Valor de la opción de menú
20. Indicación del volumen del altavoz
21. Icono de bloqueo de teclado
22. Indicación del nivel de batería
23. Valor en minutos del cronómetro
24. Icono RX
 - Aparece cuando se está recibiendo.
25. Icono TX
 - Aparece cuando se está transmitiendo.

13 Uso del Twintalker 7100



Las ilustraciones de las pantallas incluidas en las siguientes páginas solo muestran los iconos o la información relacionada con las funciones que se explican en el texto.

13.1 Encendido y apagado de la unidad

Para encender:

- Mantenga pulsado el botón (4) durante 3 segundos. El aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD mostrará el canal actual.




Para apagar:

- Mantenga pulsado el botón (4) durante 3 segundos. El aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD se apagará.

13.2 Nivel de carga de la batería / Indicación de carga baja

El nivel de carga de la batería está indicado por el número de rectángulos presentes en el interior del icono de la batería en la pantalla LCD.

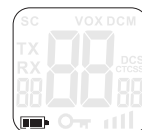

- Carga completa
- 2/3 de la carga
- 1/3 de la carga
- Batería agotada

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el icono de la batería parpadea y emite un pitido para avisar de la necesidad de cambiar o recargar la batería.

13.3 Ajuste del volumen del altavoz



- Pulse el botón (9) en el modo de espera para subir el volumen del altavoz. Se mostrará el nivel del volumen.
- Pulse el botón (6) para bajar el volumen del altavoz.

13.4 Recepción de una señal

Cuando está encendida pero sin transmitir, la unidad se encuentra en modo de recepción.



Para que otras personas puedan recibir una transmisión, deben encontrarse en el mismo canal y tener el mismo código CTCSS o DCS que el emisor. Consulte el apartado “13.6 Cambio de canales” y “13.7 CTCSS (sistema silenciador con código por tono continuo) / DCS (silenciador con código digital)”.

Puede seleccionar CTCSS o DCS, pero nunca al mismo tiempo.

13.5 Transmisión de una señal



- Mantenga presionado el botón **PTT** (11) para transmitir. Aparecerá el símbolo TX.
- Mantenga la unidad en posición vertical con el micrófono a 10 cm de la boca y hable a través de él.
- Suelte el botón **PTT** (11) cuando quiera dejar de transmitir.



Para comprobar la actividad que hay en el canal, utilice la función de rastreo (consulte el apartado “13.8 Rastreo”).

13.6 Cambio de canales



- Pulse una vez el botón $\rightarrow$ (5). El número del canal actual parpadea en la pantalla.
- Presione el botón $\blacktriangle$ (9) o el botón $\blacktriangledown$ (6) para cambiar el canal.
- Pulse el botón **PTT** (11) para confirmar y regresar al modo en espera.



Si no se presiona ningún botón en 5 segundos mientras se está configurando, la unidad volverá al modo en espera.

13.7 CTCSS (sistema silenciador con código por tono continuo) / DCS (silenciador con código digital)

Los dispositivos PMR que no necesitan licencia y funcionan en la banda de frecuencia de 446 MHz, como el Twintalker 7100, tienen 8 canales de radio disponibles. Si hay muchos usuarios de dispositivos PMR en las cercanías, algunos de ellos podrían estar utilizando el mismo canal de radio. Para que no reciba la señal de otros usuarios, se han integrado subcanales. Dos dispositivos PMR solo podrán comunicarse entre sí si utilizan el mismo canal de radio y han seleccionado exactamente el mismo subcanal.

Hay dos tipos de subcanales:

- Sistema silenciador controlado por tono continuo (CTCSS)
- Silenciador con código digital (DCS)

Si se utiliza el CTCSS, se transmitirá un tono de baja frecuencia (entre 67 y 250 Hz) junto con la señal de voz. Hay 38 tonos diferentes para elegir. Puede seleccionar uno de estos 38 tonos. Como consecuencia del filtrado, los tonos no suelen ser audibles para que no interfieran en la comunicación.


El DCS es parecido al CTCSS, pero en lugar de emitir un tono continuo en la frecuencia seleccionada, se añade una transmisión digital de datos a la señal de radio. Este código digital se transmite a una velocidad muy lenta, de aproximadamente 134 bits por segundo (el código tiene una longitud de 23 bits). Solo los dispositivos PMR de última generación son compatibles con el DCS. Hay 83 códigos DCS disponibles para su uso. Dado que los modelos más antiguos solo son compatibles con el CTCSS, se recomienda utilizar el DCS para evitar escuchar a otros usuarios durante las conversaciones con el dispositivo PMR.

13.7.1 CTCSS



- Pulse el botón $\rightarrow$ (5) dos veces: en pantalla parpadeará «**CTCSS**» y el código actual de CTCSS.
- Pulse el botón $\blacktriangle$ (9) o el botón $\blacktriangledown$ (6) para cambiar a otro código.
- Pulse el botón **PTT** (11) para confirmar y regresar al modo en espera.

13.7.2 DCS

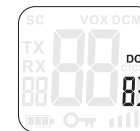

- Pulse el botón $\rightarrow$ (5) tres veces: en pantalla parpadeará «**DCS**» y el código actual de DCS.
- Pulse el botón $\blacktriangle$ (9) o el botón $\blacktriangledown$ (6) para cambiar a otro código.
- Pulse el botón **PTT** (11) para confirmar y regresar al modo en espera.



Para desactivar el CTCSS o el DCS, seleccione el código «00» para CTCSS o para DCS en el menú. Una vez confirmada la entrada, aparecerá «OF» (desactivado) en pantalla.

13.8 Rastreo

La función de rastreo se puede utilizar para buscar señales más débiles en el canal activo.

- Pulse simultáneamente el botón $\rightarrow$ (5) y el botón $\blacktriangledown$ (6) para activar el rastreo de canal.
- Pulse el botón $\rightarrow$ (5) para detener el rastreo.



Durante el rastreo de canal, el circuito del receptor en el dispositivo PMR no captará códigos CTCSS o DCS.

13.9 Selección de VOX

El PMR admite la transmisión activada por voz (VOX). En el modo VOX, la radio transmitirá una señal cuando se active mediante su voz o cualquier otro sonido que se produzca a su alrededor. No se recomienda el uso de este modo en entornos ruidosos o con viento.



El modo VOX se cancela al pulsar el botón PTT (11).



- Pulse el botón ➡ (5) 4 veces. La configuración actual de VOX parpadea en la pantalla y aparece el icono VOX.
- Pulse el botón ▲ (9) para configurar el nivel de sensibilidad de la función VOX entre 1 y 3 (el nivel 3 es el más sensible).
- Para desactivar la función VOX, pulse el botón ▼ (6) hasta que aparezca en pantalla «OF» (apagado).
- Pulse el botón PTT (11) para confirmar y regresar al modo en espera.

13.10 Barrido de canal

El barrido de canal busca señales activas en un bucle continuo del canal 1 al 8. En cuanto se localiza un canal activo, tiene la opción de buscar el código CTCSS o DCS configurado por el usuario que está transmitiendo en dicho canal.

13.10.1 Barrido en busca de un canal de radio activo



- Pulse el botón ➡ (5) 5 veces: en pantalla parpadeará «SC» y el canal actual.
- Pulse el botón ▲ (9) o el botón ▼ (6) para comenzar el barrido de canal.


En cuanto se localiza un canal activo, el barrido se detiene y puede escuchar la transmisión. Cuando la transmisión en dicho canal se detiene, el barrido se reanuda automáticamente.



Si pulsa el botón PTT (11) mientras está escuchando el canal que acaba de localizar, el dispositivo PMR entrará en el modo en espera en dicho canal.

13.10.2 Barrido en busca de un código CTCSS

Cuando localice un canal activo, pulse el botón PTT (11) para seleccionar dicho canal. A continuación, podrá buscar el código CTCSS / DCS que utiliza el usuario del canal que acaba de encontrar.

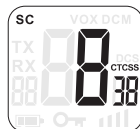


- Pulse el botón ➡ (5) 6 veces: en pantalla parpadeará la información «SC» y «CTCSS 00» del canal de radio seleccionado.
- Pulse el botón ▲ (9) o el botón ▼ (6) para comenzar el barrido de CTCSS.

En cuanto comience la transmisión en el canal, se detectará y se mostrará en pantalla el código CTCSS (si se utiliza).



- Si pulsa el botón PTT (11) mientras está escuchando el código CTCSS que acaba de localizar, el dispositivo PMR entrará en el modo en espera en el canal con dicho código.
- Si no se detecta ningún código CTCSS, el usuario podría haber seleccionado un código DCS. En este caso, deberá realizar un barrido del código DCS (apartado 13.10.3).

13.10.3 Barrido en busca de un código DCS

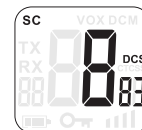

- Pulse el botón ➡ (5) 7 veces: en pantalla parpadeará la información «SC» y «DCS 00» del canal de radio seleccionado.
- Pulse el botón ▲ (9) o el botón ▼ (6) para comenzar el barrido de DCS.

En cuanto comience la transmisión en el canal, se detectará y se mostrará en pantalla el código DCS (si se utiliza).



Si pulsa el botón PTT (11) mientras está escuchando el código DCS que acaba de localizar, el dispositivo PMR entrará en el modo en espera en el canal con dicho código.

13.11 Tonos de llamada

El tono de llamada avisa a otros de su deseo de hablar.

13.11.1 Ajuste del tono de llamada

El Twintalker 7100 tiene 15 tonos de llamada.



- Pulse el botón ➡ (5) 8 veces. En pantalla aparecerá «CA» y parpadeará el tono de llamada actual.
- Pulse el botón ▲ (9) o el botón ▼ (6) para cambiar a otro tono de llamada.
- Pulse el botón PTT (11) para confirmar y regresar al modo en espera.

13.11.2 Envío de un tono de llamada

Pulse brevemente el botón «» (10). El tono de llamada se transmitirá en el canal establecido.

13.12 Activación y desactivación del pitido Roger

Una vez soldado el botón PTT, la unidad enviará un pitido Roger para confirmar que se ha dejado de hablar.



Para establecer el pitido Roger:

- Pulse el botón ➡ (5) 9 veces. Aparecerá en pantalla «rO».
- Pulse ▲ para activar («ON») o ▼ para desactivar («OF») el pitido Roger.
- Pulse el botón PTT (11) para confirmar la selección y regresar al modo en espera.

13.13 Activación y desactivación del tono de las teclas

Al presionar un botón la unidad emitirá un breve pitido.



Para establecer el tono de las teclas:

- Pulse ➡ ⑤ 10 veces. Aparecerá en pantalla «tO».
- Pulse ▲ para activar («ON») o ▼ para desactivar («OF») el tono de las teclas.
- Pulse el botón PTT ⑪ para confirmar la selección y regresar al modo en espera.

13.14 Función de monitor de canal dual

En modo en espera, el dispositivo PMR está establecido en un canal con código CTCSS / DCS. El dispositivo PMR solo recibirá las señales que se transmitan en ese canal con el código CTCSS / DCS.

El monitor de canal dual (DCM) permite escuchar un segundo canal con código CTCSS / DCS.

- Pulse el botón ➡ ⑤ 11 veces. En pantalla parpadeará «DCM OF».
- Pulse el botón ▲ ⑨ o el botón ▼ ⑥ para cambiar el canal.
- Pulse el botón ➡ ⑤ para confirmar el canal seleccionado y pasar a la selección de CTCSS. (Pulse de nuevo el botón ➡ ⑤ para acceder a la selección de DCS.)
- Pulse el botón ▲ ⑨ o el botón ▼ ⑥ para cambiar el código CTCSS o DCS.
- Pulse el botón PTT ⑪ para confirmar y regresar al modo en espera.
- Para desactivar la función, seleccione «OF» al seleccionar el DCM.



Con la función de monitor de canal dual activada, el dispositivo PMR alternará secuencialmente entre el canal en espera + código CTCSS / DCS y el canal dual + código CTCSS / DCS.

13.15 Bloqueo de botones



- Mantenga pulsado el botón ➡ ⑤ durante 3 segundos para activar el modo de bloqueo de botones. El icono de bloqueo de botones aparecerá en la pantalla LCD.
- Mantenga pulsado el botón ➡ ⑤ de nuevo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo de botones.



El botón PTT ⑪, el botón ➡ ⑩ y el botón ⏏ ④ seguirán funcionando aunque se haya activado el bloqueo de botones.

13.16 Función de cronómetro

El Twintalker 7100 dispone de un cronómetro que cuenta hasta 59'59"99.



- Mantenga pulsado el botón ➡ ⑩ durante 3 segundos para que aparezca la pantalla del cronómetro.
- Pulse el botón ▲ ⑨ para poner en marcha el cronómetro.
- Pulse el botón ▲ ⑨ para detener el cronómetro.
- Pulse el botón ▼ ⑥ para poner a cero el cronómetro.
- Mantenga pulsado el botón ➡ ⑩ durante 3 segundos para desactivar el cronómetro.

13.17 Retroiluminación de la pantalla

Para activar la retroiluminación de la pantalla LCD, pulse cualquier botón excepto el botón PTT ⑪ o el botón ➡ ⑩.

La retroiluminación de la pantalla se activará durante 6 segundos.

14 Conector de auriculares

El Twintalker 7100 se puede utilizar con el auricular incluido.

El conector se encuentra en la parte superior del aparato ②.

Introduzca la clavija del auricular en el conector (toma de 2,5 mm).

El pequeño botón del auricular tiene la misma función que el botón PTT ⑪ de la unidad.

Al utilizar el botón PTT ⑪ del auricular, hay que utilizar también el micrófono del auricular para hablar..



No conecte otros auriculares. Podría causar daños al equipo.

15 Solución de problemas

No hay corriente.	Limpie los contactos de las pilas con un paño suave. Cambie las pilas.
No hay transmisión.	Asegúrese de pulsar bien el botón PTT ⑪ antes de hablar. Supervise la actividad de los canales y cambie a otro canal, si el canal actual está siendo utilizado.
No hay recepción.	Revise el volumen del altavoz. Compruebe que está dentro de la zona de alcance del emisor y, si es necesario, cámbiese de sitio.
Alcance limitado y ruido durante la transmisión.	El alcance para hablar depende del terreno. En las construcciones de acero o de cemento y en los vehículos, la cobertura es mala. Procure evitar cualquier obstáculo y comuníquese en un recorrido despejado. Cambie de lugar.

Interferencias.	El receptor y el transmisor están demasiado próximos entre sí. La distancia mínima entre dos unidades es de 1,5 metros.
-----------------	---

16 Especificaciones técnicas

Canales	8
Subcódigo	CTCSS 38 / DCS 83
Frecuencia	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Alcance	Hasta 10 km en campo abierto
Batería	Ion de litio de 3,7 V recargable
Potencia de transmisión	=< 500 mW ERP
Tipo de modulación	FM - F3E
Separación de canales	12,5 kHz
Adaptador para cargador dúo	Entrada: 230 V CA / 50 Hz. Salida: 7,5 V CC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Garantía Topcom

17.1 Período de garantía

Las unidades de Topcom tienen un período de garantía de 24 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad. No existe ninguna garantía sobre las pilas estándar o recargables (tipo AA/AAA).

La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.

La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra o una copia de este, en el que constarán la fecha de la compra y el modelo de la unidad.

17.2 Tratamiento de la garantía

Los aparatos averiados deberán remitirse a un servicio técnico de Topcom junto con un comprobante de compra válido y una tarjeta de servicio técnico cumplimentada.

Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, Topcom o su centro de servicio oficial repararán sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación, ya sea reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o partes de las mismas. En caso de sustitución, el color y el modelo pueden variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente.

La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. El período de garantía no se ampliará si Topcom o sus centros de servicio autorizados sustituyen o reparan la unidad.

17.3 Limitaciones de la garantía

Los daños o defectos ocasionados por un tratamiento o funcionamiento incorrectos, así como los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales, no estarán cubiertos por esta garantía. La garantía no cubre los daños ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego como tampoco los daños causados durante el transporte.

La garantía no será válida si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible. Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparada, alterada o modificada por el comprador.

1 Inledning

Tack för att du har köpt Twintalker 7100 Sports Pack. Det är en lågförbrukande apparat för radiokommunikation på långdistans med en räckvidd på maximalt 10 km. Den har inga andra driftskostnader än de minimala kostnaderna för att ladda batterierna. Twintalker använder 8 kanaler.

2 Avsedd användning

Den kan användas i olika fritidssammanhang. Exempel: för att hålla kontakt under resa med två eller fler bilar, vid cykling och skidåkning. Du kan använda den för att hålla kontakt med dina barn när de är ute och leker osv.

3 CE-märkning

Apparatens, bruksanvisningens och förpackningens CE-symbol anger att enheten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE-direktivet 1995/5/EC.

4 Säkerhetsföreskrifter

4.1 Allmänna

Var vänlig läs noga igenom följande information beträffande säkerhet och riktig användning. Bekanta dig med apparatens alla funktioner. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov.

4.2 Brännskador

- Rör inte antennens hölje om det skadats, eftersom en antenn som kommer i kontakt med huden kan orsaka en mindre brännskada vid sändning.
- Batterier kan orsaka materiell skada som brännskador om ledande material som smycken, nycklar eller pärlkedjor kommer i kontakt med exponerade poler. Materialet kan fullborda en elektrisk krets (kortslutning) och bli mycket varm. Var försiktig vid hanteringen av alla laddade batterier, speciellt när de placeras i en ficka, väska eller annan behållare med metallföremål.

4.3 Skador

- Placera inte din apparat i området över en air-bag eller i air-bagens utvecklingsområde. Air-bagar blåses upp med stor kraft. Om en PMR placeras i air-bagens utvecklingsområde och denna utvecklas, kan kommunikationsradion slungas iväg med stor kraft och orsaka allvarliga skador på fordonets passagerare.
- Håll PMR minst 15 centimeter borta ifrån en pacemaker.
- Stäng AV din PMR så snart en interferens med en medicinsk utrustning äger rum.

4.4 Risk för explosion

- Byt inte batterier i en potentiellt explosiv miljö. Kontaktgnistor kan förekomma när batterierna sätts i eller tas ur och kan orsaka en explosion.
- Stäng av din PMR i områden med potentiellt explosiv miljö. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan få kroppsskada eller dödsfall till följd.
- Släng aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera.



Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. Dessa inkluderar tankningsutrymmen under däck på båtar, överförings- eller förvaringsutrymmen för bränsle eller kemikalier, utrymmen där luften innehåller kemikalier eller partiklar som säd, damm eller metallpulver eller andra sådana utrymmen där du normalt skulle uppmanas att stänga av din fordonsmotor.

4.5 Förgiftningsfara

- Förvara batterierna utom räckhåll för små barn

4.6 Lagstiftning

- I vissa länder är det förbjudet att använda din PMR vid bilkörning. Lämna i så fall vägen innan du använder apparaten.
- Stäng AV din PMR ombord på flyg när du uppmanas att göra det. All användning av PMR måste vara i enlighet med flygföreskrifter eller besättningens instruktioner.
- Stäng AV din PMR i alla utrymmen där instruktioner finns uppsatta att göra det. Sjukhus eller vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för extern RF-energi.
- Utbyte eller modifiering av antennen kan påverka PMR-radions specifikationer och bryta mot CE-lagstiftningen. Otillåtna antenner kan också skada radion.

4.7 OBS

- Rör inte antennen vid sändning eftersom det kan påverka räckvidden.
- Avlägsna batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

5 Rengöring och underhåll

- För att rengöra apparaten, torka av med ett mjukt tyg fuktat med vatten. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel på apparaten. De kan skada höljet och läcka in och därmed orsaka permanent skada.
- Batterikontakter kan torkas av med ett torrt, luddfritt tyg.
- Om apparaten blir våt, stäng av den och avlägsna genast batterierna. Torka batterifacket med ett mjukt tyg för att minimera eventuella vattenskadorna. Lämna locket till batterifacket av över natten eller tills det är helt torrt. Använd inte apparaten förrän den är helt torr.

6 Avyttring av apparaten (miljö)



Vid slutet av produktens livslängd ska du inte kasta den bland vanligt hushållsavfall utan ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/eller förpackningen anger detta.

Vissa av apparatens material kan återanvändas om du tar den till ett återvinningsställe. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial från använda produkter, kan du göra en betydande insats för att skydda miljön. Var vänlig kontakta dina lokala myndigheter för mer information om insamlingsställena i ditt område.

7 Användning av en PMR-apparat

Kommunikation mellan PMR-apparater kräver att de alla är inställda på samma kanal och CTCSS-/DCS-kod (se avsnitt "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") samt finns inom samma mottagningsområde (upp till max. 8 km i öppen terräng). Eftersom dessa apparater använder fria frekvensband (kanaler), delar alla apparater i drift dessa kanaler (totalt 8 kanaler). Därför garanteras ingen sekretess. Alla med en PMR-apparat inställd på din kanal kan lyssna på konversationen. Om du vill kommunicera (sända en röstsignal) måste du trycka på **PTT**-knappen ⑪.

När knappen tryckts in, går apparaten in i sändningsläge och du kan tala i mikrofonen. Alla andra PMR-apparater i området, på samma kanal och i viloläge (inte sändande) kan höra ditt meddelande. Du måste vänta tills den andra parten slutar sända innan du kan svara på meddelandet. Vid slutet av varje sändning skickar apparaten en ljudsignal om Roger-pipsignalen är aktiverad (se avsnitt "13.12 Roger-pipsignal på/av"). Om du vill svara trycker du bara på **PTT**-knappen ⑪ och talar in i mikrofonen.



Om 2 eller fler användare trycker på **PTT**-knappen ⑪ samtidigt tar mottagaren bara emot den starkaste signalen och övriga signaler undertrycks. Därför ska du bara sända en signal (trycka på **PTT**-knappen ⑪) när kanalen är ledig.




Radiovågornas räckvidd påverkas kraftigt av hinder som byggnader, betong-/metallkonstruktioner, ojämnheter i landskapet, skog, växtlighet osv. Detta innebär att räckvidden mellan två eller flera PMR-apparater i vissa extrema fall kan vara begränsad till några få tiotal meter. Du kommer snart att märka att PMR-apparaten fungerar bäst när det finns ett minimum av hinder mellan användarna.

8 Förpackningens innehåll

- 2 × Twintalker 7100
- 1 × duo-laddare
- 1 × strömadapter
- 2 × litiumjonbatterier
- 2 × hörlurar med mikrofon och **PTT**-knapp
- 2 × armband
- Bruksanvisning
- Kort med serviceadresser och kostnadsfritt hjälpnummer

9 Förberedelser

9.1 Installera batterierna

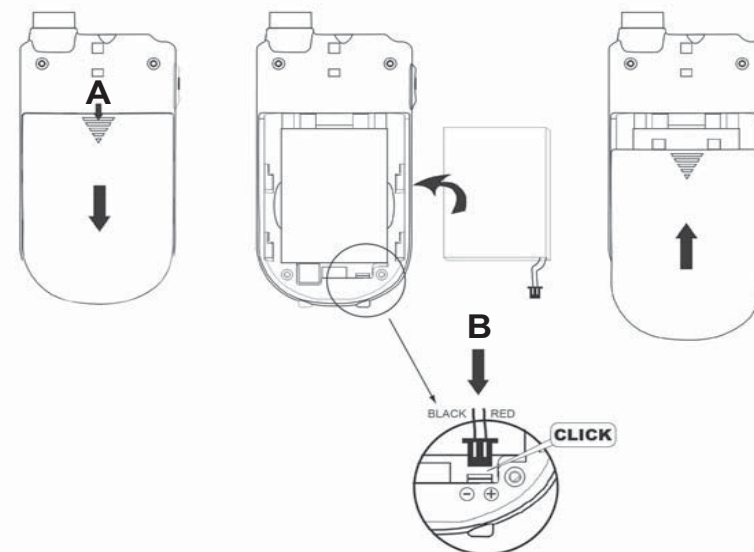

1. Avlägsna batteriluckan genom att trycka på indikeringen (A) och skjuta batteriluckan nedåt.
2. Anslut batterikabeln (B)
Sätt i batterierna enligt polanvisningarna:
– Svart kabel (-): vänster sida
– Röd kabel (+): höger sida
3. Sätt i batteriet.
4. Stäng batteriluckan.

10 Ladda batterierna


Det finns två sätt att ladda PMR-apparatens batterier:

10.1 Med bordsladdaren

Bordsladdaren erbjuder enkel och snabb laddning.

1. Placera bordsladdaren på ett plant underlag.
2. Koppla in ena änden av den medföljande adaptern i ett lättåtkomligt eluttag och den andra i uttaget på baksidan av bordsladdaren ②⑥. (Se utvikningsbladet i omslaget – illustration 3)
3. Placera radion i laddaren som på bilden.
4. Laddningslysdioden ②⑦ tänds om radion har satts i korrekt och börjat laddas. (Se utvikningsbladet i omslaget – illustration 4)
5. Den angivna laddningslysdioden släcks så snart batteriet är fulladdat.


Det tar cirka 4 timmar att ladda litiumjonbatterierna helt.

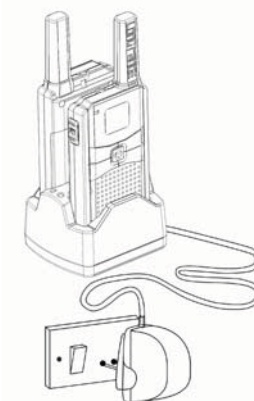

10.2 Ansluta strömadaptern direkt till PMR-apparaten

1. Anslut strömadapterns kontakt direkt till uttaget för headset/laddare (2) på PMR-apparaten.
2. På displayen visas batteriets laddningsstatus. Mer information om batteristatusikonen på displayen finns i "13.2 Indikering av batteriets laddningsnivå och batterivarning".

Det tar cirka 4 timmar att ladda litiumjonbatterierna helt.

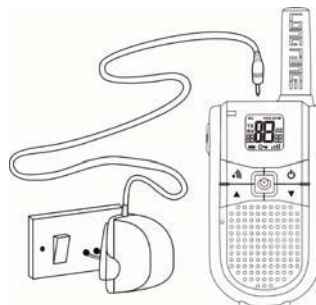

Kortslut inte batterierna och kasta dem inte i öppen eld. Ta ur batterierna om du inte ska använda enheten under en längre tid. Ladda inte icke-laddningsbara batterier som alkaliska batterier i laddaren. Detta kan skada PMR-apparaterna och laddaren.

11 Beskrivning

Se utvecklingsbladet i omslaget – illustration 1

1. LCD-display
2. Uttag för headset/laddare
3. Antenn
4. På/av-knapp (I)
5. Menyknapp (↔)
- Öppna menyvinställningarna
6. Ned-knapp (▼)
- Sänk högtalarvolymen
- Välj tidigare värde i menyn
7. Laddaruttag
8. Mikrofon
9. UPP-knapp (▲)
- Hög högtalarvolymen
- Välj nästa värde i menyn
10. Uppringsknapp ()))
11. PTT-knapp (tryck för att tala)
12. RX-lysdiod
- Tänds vid signalmottagning

12 LCD-displayinformation

Se utvecklingsbladet i omslaget – illustration 2

13. Sökningindikering
- Visas under sökning
14. VOX-indikering
15. DCM-indikering (Dual Channel Mode, dubbla kanaler)
16. Indikering av kanal/menyalternativ
17. DCS-indikering

18. CTCSS-indikering
19. CTCSS/DCS/hundradelsvärde för stoppur/menyalternativ -värde
20. Högtalarvolymindikering
21. Knapplåsikon
22. Batterinivåindikering
23. Minutvärde för stoppur
24. RX-ikon
- Visas vid mottagning
25. TX-ikon
- Visas vid sändning

13 Använda Twintalker 7100



Illustrationerna på följande sidor visar endast ikoner eller information för de funktioner som förklaras i texten.

13.1 Slå PÅ/AV apparaten

Slå PÅ apparaten:

- Tryck på och håll inne I-knappen (4) i 3 sekunder. Apparaten "piper" och aktuell kanal visas på LCD-displayen.


Slå AV apparaten:

- Tryck på och håll inne I-knappen (4) i 3 sekunder. Apparaten "piper" och LCD-displayen släcks.



13.2 Indikering av batteriets laddningsnivå och batterivarning

Batteriets laddningsnivå anges med ett antal kvadrater inuti batteriikonen på LCD-displayen.

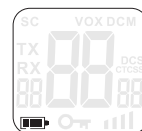

- Batteri med full laddning
- Batteri med 2/3 laddning
- Batteri med 1/3 laddning
- Tomt batteri

När batteriets laddningsnivå är låg blinkar batteriikonen och en pipsignal hörs för att indikera att batterierna behöver bytas ut eller laddas.

13.3 Justera högtalarvolymen



- Tryck på ▲-knappen (9) i vänteläge för att höja högtalarvolymen. Volymnivån visas.
- Tryck på ▼-knappen (6) för att minska högtalarvolymen.

13.4 Ta emot en signal

Apparaten är hela tiden i mottagarläge när den är PÅ och inte sänder.



Om andra personer ska kunna ta emot din sändning måste de också vara på samma kanal och ha ställt in samma CTCSS-kod eller DCS-kod. (Se avsnitt "13.6 Byta kanal" och "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)")

Det går att använda antingen CTCSS eller DCS, men aldrig båda samtidigt.

13.5 Sända en signal



- Tryck på och håll inne **PTT**-knappen (11) för att sända. TX-symbolen visas.
- Håll apparaten i vertikalt läge med mikrofonen 10 cm från munnen och tala in i mikrofonen.
- Släpp **PTT**-knappen (11) när du vill sluta sända.



Använd övervakningsfunktionen för att kontrollera kanalaktiviteten (se avsnitt "13.8 Kanalövervakning").

13.6 Byta kanal



- Tryck på ↵-knappen (5) en gång så att det aktuella kanalnumret blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att byta kanal.
- Tryck på **PTT**-knappen (11) för att bekräfta och återgå till vänteläge.



Om ingen knapp trycks in inom 5 sekunder under inställningen återgår apparaten till vänteläge.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)


Licensfria PMR-radioenheter som använder frekvensbandet 446 MHz, som Twintalker 7100 PMR, har 8 tillgängliga radiokanaler. Om det finns många PMR-användare i närheten kan det hända att en del av dem använder samma radiokanal. För att förhindra att du tar emot signaler från andra användare har underkanaler integrerats. Två PMR-apparater kan endast kommunicera med varandra när de använder samma radiokanal och när exakt samma underkanal har valts för dem.

Det finns två typer av underkanaler:

- CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
- DCS (Digital Coded Squelch)


När CTCSS används sänds en lågfrekvent ton (mellan 67 och 250 Hz) ihop med röstsignalen. Det finns 38 olika toner att välja mellan. Du kan välja vilken du vill av de här 38 tillgängliga tonerna. Tack vare filtrering är de här tonerna oftast inte hörbara, så de stör inte kommunikationen. DCS liknar CTCSS, men i stället för att en kontinuerlig ton med en vald frekvens sänds, läggs en digital dataöverföring till i radiosignalen. Den här digitala koden överförs med väldigt låg hastighet, cirka 134 bitar per sekund (koden är 23 bitar lång). Det är endast den senaste generationens PMR-apparater som har stöd för DCS. Det finns 83 olika DCS-koder som går att använda. Eftersom tidigare modeller endast har stöd för CTCSS är det bättre att använda DCS för att förhindra att andra användare hörs under PMR-konversationerna.

13.7.1 CTCSS

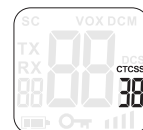

- Tryck på ↵-knappen (5) två gånger: **"CTCSS"** och den aktuella CTCSS-koden blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att byta till en annan kod.
- Tryck på **PTT**-knappen (11) för att bekräfta och återgå till vänteläge.

13.7.2 DCS

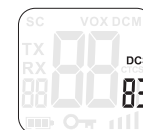

- Tryck på ↵-knappen (5) tre gånger: **"DCS"** och den aktuella DCS-koden blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att byta till en annan kod.
- Tryck på **PTT**-knappen (11) för att bekräfta och återgå till vänteläge.



Om du vill inaktivera CTCSS eller DCS väljer du koden "00" för CTCSS eller för DCS på menyn. När valet har bekräftats visas "OF" på displayen.

13.8 Kanalövervakning

Du kan använda övervakningsfunktionen för att kontrollera svagare signaler på den aktuella kanalen.

- Tryck på ↵-knappen (5) och ▼-knappen (6) samtidigt för att aktivera kanalövervakning.
- Tryck på ↵-knappen (5) för att upphöra med kanalövervakningen.



Under kanalövervakningen avlyssnar mottagarkretsen i PMR-apparaten inte CTCSS- eller DCS-koder.

13.9 VOX-val

PMR-apparaten har möjlighet till röstaktiverad sändning (VOX-sändning). I VOX-läge kan radion sända en signal när den aktiveras av din röst eller annat ljud kring dig. VOX-funktionen rekommenderas inte om du planerar att använda radion i bullrig eller blåsigt miljö.



VOX-läget åsidosätts när du trycker på PTT-knappen (11).



- Tryck på ↗-knappen (5) fyra gånger. Den aktuella VOX-inställningen blinkar på displayen och VOX-ikonen visas.
- Tryck på ▲-knappen (9) för att ange VOX-känslighetsnivån mellan 1 och 3 (nivå 3 är den känsligaste nivån).
- Tryck på ▼-knappen (6) tills "OF" visas på displayen för att inaktivera VOX.
- Tryck på PTT-knappen (11) för att bekräfta och återgå till vänteläge.

13.10 Kanalsökning

Med kanalsökning kan du utföra sökningar efter aktiva signaler i en ändlös slinga från kanal 1 till 8.

När en aktiv kanal hittas kan du välja att söka efter den CTCSS-kod eller DCS-kod som har ställts in av användaren som sänder i kanalen.

13.10.1 Söka efter en aktiv radiokanal



- Tryck på ↗-knappen (5) fem gånger: "SC" och den aktuella kanalen blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att påbörja kanalsökningen.

När en aktiv kanal hittas avbryts sökningen och du kan lyssna på sändningen.

När sändningen i den hittade kanalen avbryts, återupptas sökningen automatiskt.



Om du trycker på PTT-knappen (11) medan du lyssnar på en hittad kanal, återgår PMR-apparaten till vänteläge i den hittade kanalen.

13.10.2 Söka efter en CTCSS-kod

När en aktiv kanal hittas trycker du på PTT-knappen (11) för att välja den hittade aktiva kanalen. Nu kan du välja att söka efter den CTCSS-/DCS-kod som används av den hittade användaren.




- Tryck på ↗-knappen (5) sex gånger: "SC" och "CTCSS 00" för den valda radiokanalen blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att påbörja CTCSS-sökningen.

När det finns en sändning i kanalen identifieras och visas CTCSS-koden (om någon sådan används).



- Om du trycker på PTT-knappen (11) medan du lyssnar på en hittad CTCSS-kod, återgår PMR-apparaten till vänteläge i kanalen med CTCSS-koden.
- Om ingen CTCSS-kod identifieras kan det bero på att DCS har valts av användaren. Om så är fallet kan du söka efter DCS-koden. (Avsnitt 13.10.3)

13.10.3 Söka efter en DCS-kod

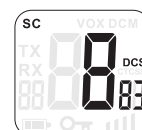

- Tryck på ↗-knappen (5) sju gånger: "SC" och "DCS 00" för den valda radiokanalen blinkar på displayen.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att påbörja DCS-sökningen.

När det finns en sändning i kanalen identifieras och visas DCS-koden (om någon sådan används).



Om du trycker på PTT-knappen (11) medan du lyssnar på en hittad DCS-kod, återgår PMR-apparaten till vänteläge i kanalen med DCS-koden.

13.11 Ringsignaler

En ringsignal meddelar andra om att du vill påbörja ett samtal.

13.11.1 Ställa in ringsignalen

Twintalker 7100 har 15 ringsignaler.



- Tryck på ↗-knappen (5) åtta gånger, "CA" visas på displayen och den aktuella ringsignalen blinkar.
- Tryck på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) för att byta till en annan ringsignal.
- Tryck på PTT-knappen (11) för att bekräfta och återgå till vänteläge.

13.11.2 Sända en ringsignal

Tryck lätt på •)) knappen (10). Ringsignalen sänds på den inställda kanalen.

13.12 Roger-pipsignal på/av

Efter att PTT-knappen har släppts skickar apparaten en Roger-pipsignal för att bekräfta att du slutat tala.



Inställning av Roger-pipsignal.

- Tryck på ↗-knappen (5) nio gånger. "rO" visas på displayen.
- Tryck på ▲ för att aktivera (PÅ) eller på ▼ för att inaktivera Roger-pipsignalen (AV).
- Tryck på PTT-knappen (11) för att bekräfta valet och återgå till vänteläge.

13.13 Knappsignal på/av

När en knapp trycks in avger enheten en kort pipsignal.



Ställa in knappsignalen.

- Tryck på ➡ tio gånger. "tO" visas på displayen.
- Tryck på ▲ för att aktivera (PÅ) eller på ▼ för att inaktivera knappsignaler (AV).
- Tryck på PTT-knappen ⑪ för att bekräfta valet och återgå till vänteläge.

13.14 Dubbel kanalövervakning

I vänteläge är PMR-apparaten inställd på en kanal med CTCSS-/DCS-kod. PMR-apparaten tar bara emot signaler som sänds i den kanalen och med den aktuella CTCSS-/DCS-koden. Med funktionen för dubbel kanalövervakning (DCM) kan du övervaka en andra kanal med CTCSS-/DCS-kod.



- Tryck på ➡ -knappen ⑤ elva gånger. "DCM OF" blinkar på displayen.
- Tryck på ▲ -knappen ⑨ eller ▼ -knappen ⑥ för att byta kanal.
- Tryck på ➡ -knappen ⑤ för att bekräfta kanalvalet och gå till CTCSS-valet. (Tryck på ➡ -knappen ⑤ igen för att gå till DCS-valet.)
- Tryck på ▲ -knappen ⑨ eller ▼ -knappen ⑥ för att ändra CTCSS-koden eller DCS-koden.
- Tryck på PTT-knappen ⑪ för att bekräfta och återgå till vänteläge.
- Inaktivera funktionen genom att välja "OF" när du väljer DCM-kanalen.

När den dubbla kanalsökningsfunktionen aktiveras växlar PMR-apparaten sekventiellt mellan väntelägeskanalen + CTCSS-/DCS-koden och den dubbla kanalen + CTCSS-/DCS-koden.

13.15 Knapplås



- Tryck på och håll in ➡ -knappen ⑤ i tre sekunder för att aktivera knapplåsläget. Knapplåsikonen visas på LCD-displayen.
- Tryck på och håll in ➡ -knappen ⑤ i tre sekunder ytterligare en gång om du vill inaktivera knapplåset.



PTT-knappen ⑪, ➡-knappen ⑩ och ⏻-knappen ④ fungerar även om knapplåset har aktiverats.

13.16 Stoppursfunktion

Twintalker 7100 har ett stoppur som kan räkna upp till 59'59"99.



- Tryck på ➡-knappen ⑩ och håll in den i tre sekunder. Stoppursdisplayen visas.
- Tryck på ▲ -knappen ⑨ för att starta stoppuret.
- Tryck på ▲ -knappen ⑨ för att stoppa stoppuret.
- Tryck på ▼ -knappen ⑥ för att nollställa stoppuret.
- Tryck på ➡-knappen ⑩ och håll in den i tre sekunder för att inaktivera stoppuret.

13.17 Bakgrundsbelysning för displayen

Aktivera LCD-displayens bakgrundsbelysning genom att trycka på vilken knapp som helst utom PTT-knappen ⑪ eller ➡-knappen ⑩. LCD-displayens bakgrundsbelysning tänds under 6 sekunder.

14 Anslutning för hörlurar

Twintalker 7100 kan användas med de medföljande hörlurarna.

Uttaget sitter på enhetens överdel ②.

Sätt i hörlurarnas kontakt i uttaget (2,5 mm-kontakt).

Den lilla knappen på hörlurarna har samma funktion som PTT-knappen ⑪ på apparaten

När du använder hörlurarnas PTT-knapp ⑪ måste du också tala i mikrofonen på hörlurarnas sladd.



Anslut inga andra hörlurar. Det kan skada apparaten.

15 Felsökning

Ingen ström	Rengör batteripolerna med en mjuk trasa. Byt ut batterierna.
Ingen sändning	Kontrollera att PTT -knappen (11) är helt intryckt innan du pratar. Övervaka kanalaktiviteten och byt till en annan kanal om den aktuella är upptagen.
Ingen mottagning	Kontrollera högtalarvolymen. Kontrollera att du är i rätt mottagningsområde och förflytta dig vid behov.
Begränsat omfång och brus under sändning	Räckvidden för tal beror på terrängen. Stålkonstruktioner, betongbyggnader eller användning av fordon har en dålig inverkan på räckvidden. Försök att undvika så många hinder som möjligt och försök att kommunicera inom synhåll. Förflytta dig.
Störningar	Mottagaren och sändaren är för nära varandra. Minimiavståndet mellan 2 apparater är 1,5 m.

16 Tekniska specifikationer

Kanaler	8
Underkod	CTCSS 38 / DCS 83
Frekvens	446,00625 MHz-446,09375 MHz
Räckvidd	Upp till 10 km (öppen terräng)
Batteri	Laddningsbart 3,7 V-litiumjonbatteri
Sändningseffekt	=< 500 mW ERP
Moduleringstyp	FM - F3E
Kanaldelning	12,5 kHz
Adapter för duo-laddare	In: 230 V AC / 50 Hz – Ut: 7,5 V DC / 750mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Topcoms garanti

17.1 Garantiperiod

Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden påbörjas den dag då enheten köps. Det finns ingen garanti på standardbatterier eller uppladdningsbara batterier (AA-/AAA-typ). Förbrukningsdelar eller defekter som orsakar en försumbar effekt på apparatens funktion eller värde täcks inte av garantin. För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av detta, där inköpsdatum och produktmodell framgår.

17.2 Garantiåtagande

En felaktig apparat måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med ett giltigt inköpskvitto och ifyllt servicekort. Om ett fel uppstår på apparaten under garantiperioden, reparerar Topcom eller dess officiellt förordnade servicecenter alla defekter orsakade av material- eller tillverkningsfel utan kostnad. Detta sker antingen genom reparation eller utbyte av den felaktiga apparaten eller delar av den felaktiga apparaten. I händelse av utbyte, kan färg eller modell skilja sig från den ursprungligen köpta enheten.

Det ursprungliga inköpsdatumet avgör garantitidens början. Garantiperioden förlängs inte om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.

17.3 Garantiundantag

Skador eller defekter som orsakats av felaktig behandling eller användning, och skador till följd av användning av delar eller tillbehör som inte är original, täcks inte av garantin.

Garantin täcker inte skador orsakade av yttre faktorer som blixtnedslag, vatten och eld eller skador orsakade under transport. Ingen garanti kan krävas om serienumret på apparaten har ändrats, avlägsnats eller gjorts oläsligt. Eventuella garantianspråk gäller inte om enheten har reparerats, ändrats eller modifierats av köparen.

1 Indledning

Tak, fordi du har valgt Twintalker 7100 Sports Pack. Twintalker 7100 Sports Pack er radiokommunikationsudstyr med lav effekt, som har en rækkevidde på maks. 10 km, og som ikke medfører nogen form for driftsomkostninger ud over den minimale udgift til genopladning af batterierne. Twintalker kan arbejde på 8 kanaler.

2 Anvendelse

Udstyret kan anvendes til fritidsformål. F.eks.: til at holde kontakten undervejs imellem to eller flere biler, cykler eller skiløbere. Systemet kan bruges til at holde kontakten med børnene, når de leger udenfor, osv ...

3 CE-mærke

CE-symbolet på enheden, brugervejledningen og emballagen angiver, at enheden overholder de vigtigste krav i R&TTE-direktivet 1995/5/EC.

4 Sikkerhedsanvisninger

4.1 Generelt

Nedenstående oplysninger vedr. sikkerhed og korrekt brug bør læses omhyggeligt. Sæt dig ind i alle udstyrets funktioner. Gem denne vejledning et sikkert sted med henblik på senere brug.

4.2 Brandskader

- Hvis antennens afdækning beskadiges, må antennen ikke berøres. Hvis antennen kommer i kontakt med huden, kan der forekomme mindre brandsår, når apparatet sender.
- Batterier kan medføre tingsskade som f.eks. brandskader, hvis ledende materiale, f.eks. smykker, nøgler eller perlekæder, kommer i kontakt med blotlagte batteripoler. Sådant materiale kan skabe et elektrisk kredsløb (kortslutning) og blive meget varmt. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af opladte batterier – især hvis de puttes i lommen, i en håndtaske eller i en anden beholder, som indeholder metalgenstande.

4.3 Personskade

- Placer ikke enheden i området over en airbag eller i airbaggens aktiveringsområde. Airbags udfoldes med stor kraft. Hvis en PMR placeres i airbaggens aktiveringsområde, og airbaggen aktiveres, kan kommunikatoren blive kastet af sted med stor kraft og forårsage alvorlig personskade på personer, der måtte opholde sig i bilen.
- Hold PMR-enheden i mindst 15 centimeters afstand fra pacemakere.
- Sluk PMR-enheden (OFF), så snart der iagttages forstyrrelser i forbindelse med medicinsk udstyr.

4.4 Eksplosionsfare

- Udsift ikke batterier i en potentielt eksplosiv atmosfære. Under isætning og udtagning af batterier kan der opstå kontaktgnister, hvilket kan forårsage en eksplosion.
- Sluk din PMR-enhed, når du opholder dig i et område med en potentielt eksplosiv atmosfære. Gnister i sådanne områder kan forårsage en eksplosion eller brand og medføre personskade eller endda dødsfald.
- Udsæt aldrig batterier for åben ild, da dette kan få dem til at eksplodere.



Områder med potentielt eksplosive atmosfærer er ofte tydeligt markeret, men ikke altid. Sådanne områder omfatter brændstofhåndteringssteder som f.eks. rum under dæk på både; faciliteter til overførsel eller opbevaring af brændstoffer eller kemikalier; områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpartikler og alle områder, hvor det normalt anbefales at slukke bilmotorer.

4.5 Forgiftningsfare

- Batterier må ikke være tilgængelige for små børn.

4.6 Juridisk

- I visse lande er det forbudt at bruge PMR, mens man kører bil. Hvis det er tilfældet, skal du parkere bilen et sikkert sted, før du bruger udstyret.
- Sluk PMR-enheden (OFF) om bord på fly, når du bliver instrueret om det. Enhver brug af PMR-enheden skal ske i overensstemmelse med flyselskabets regulativer eller flypersonalets instrukser.
- Sluk PMR-enheden (OFF) på steder, hvor du på opslag opfordres til det. Hospitaler og behandlingssteder bruger muligvis udstyr, som kan påvirkes af udefra kommende radiofrekvensenergi.
- Udsiftning eller modificering af antennen kan påvirke PMR-radiospecifikationerne, så CE-regulativerne ikke længere overholdes. Uautoriserede antenner kan også beskadige radioen.

4.7 Bemærk

- Berør ikke antennen, mens der sendes – dette kan påvirke rækkevidden.
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid.

5 Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør enheden ved at aftørre den med en blød klud, som er fugtet let med vand. Brug ikke rense- eller opløsningsmidler på udstyret. Sådanne midler kan ødelægge udstyrets beklædning og trænge ind i udstyret, hvor de kan forårsage permanente skader.
- Batteripolerne må kun aftørres med en tør, fnugfri klud.
- Hvis udstyret bliver vådt, skal det slukkes, og batterierne fjernes med det samme. Tør batterikammeret med en blød klud for at minimere risikoen for vandskader. Lad afdækningen til batterikammeret forblive afmonteret natten over, eller indtil udstyret er helt tørt. Brug ikke udstyret, før det er fuldstændigt tørt.

6 Bortskaffelse af enheden (miljø)



Når produktet er udtjent, må det ikke kasseres sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette angives af symbolet på produktet, brugervejledningen og/eller emballagen.

Nogle af produktets materialer kan genanvendes, hvis de afleveres på en genbrugsstation. Ved genanvendelse af dele eller råstoffer fra brugte produkter kan man yde et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har brug for yderligere oplysninger om genbrugsstationerne i dit område.

7 Brug af PMR-udstyr

Kommunikation mellem to PMR-enheder kræver, at begge enheder er indstillet til samme kanal og CTCSS-/DCS-kode (se kapitel "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)/DCS (Digital Coded Squelch)"), og at de begge befinder sig inden for modtagerækkevidde (op til maks. 8 km over åbent land). Da disse enheder bruger gratis frekvensbånd (kanaler), deler samtlige aktive enheder de samme kanaler (i alt 8 kanaler). Det betyder, at samtaler ikke er fortrolige. Enhver anden med PMR-udstyr, som er indstillet på samme kanal som dit, kan lytte med på samtalen. Hvis du vil kommunikere (dvs. sende et talesignal), skal du trykke på **PTT**-knappen ⁽¹¹⁾.

Når der trykkes på knappen, skifter udstyret til sendetilstand, og du kan tale i mikrofonen. Alle andre PMR-enheder inden for rækkevidde, som er indstillet på samme kanal, og som er i standby-tilstand (dvs. som ikke netop sender), vil kunne høre din besked. Du skal vente, til den anden part holder op med at sende, før du kan besvare meddelelsen. Ved afslutningen af transmissionen afgiver enheden et bip, hvis kvitteringsbip er aktiveret (se kapitel "13.12 Bekræftelsesbip On/Off"). Hvis du vil svare, skal du bare trykke på **PTT**-knappen ⁽¹¹⁾ og tale ind i mikrofonen.



Hvis 2 eller flere brugere trykker på **PTT**-knappen ⁽¹¹⁾ samtidig, modtager modtageren kun det kraftigste signal, mens andre signaler undertrykkes. Derfor bør du kun sende et signal (dvs. trykke på **PTT**-knappen ⁽¹¹⁾), når kanalen er ledig.




Rækkevidden for radiobølgerne påvirkes markant af forhindringer som f.eks. bygninger, beton-/metalstrukturer, landskabets ujævnhed, skovområder, planter, ... Dette medfører, at rækkevidden mellem to eller flere PMR'er i nogle ekstreme tilfælde kan være begrænset til maks. 20-30 meter. Du vil hurtigt bemærke, at PMR arbejder bedst, når der er et minimum af forhindringer mellem brugerne.

8 Pakken indeholder

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Duo-oplader
- 1 x strømadapter
- 2 x Li-ion-batterier
- 2 x øretelefoner med mikrofon og **PTT**-knap
- 2 x armremme
- Brugervejledning
- Kort med serviceadresse og Hotline

9 Sådan kommer du i gang

9.1 Isætning af batterier

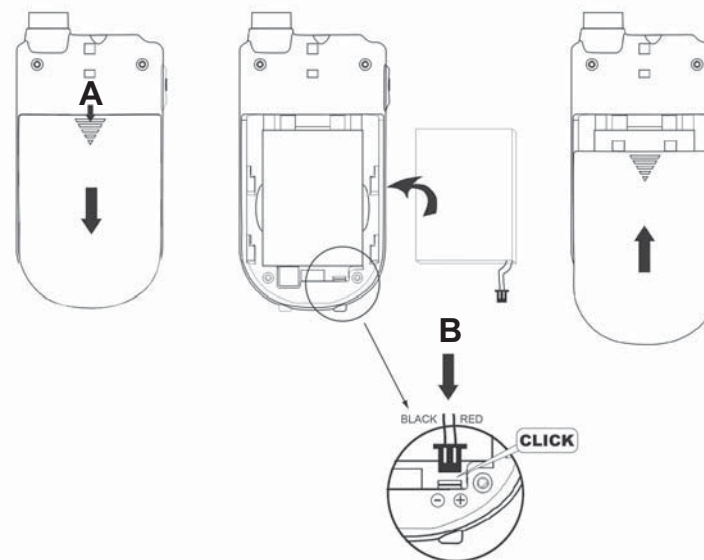

1. Afmonter batteridækslet ved at skubbe på indikatoren (A) og skyde batteridækslet ned.
2. Tilslut batterikablet (B)
Sørg for at følge polariteten:
– Sort ledning (-): venstre side
– Rød ledning (+): højre side
3. Isæt batteriet.
4. Luk batterikammeret.

10 Opladning af batterierne


PMR'ens batteri kan oplades på to måder:

10.1 Med bordopladeren

Batterierne kan nemt og bekvemt oplades via bordopladeren.

1. Placer bordopladeren på en plan overflade.
2. Sæt den ene ende af den medfølgende adapter i en stikkontakt, der er let at komme til, og den anden ende i soklen bag på bordopladeren ⁽²⁶⁾. (Se det foldede omslag – illustration 3)
3. Sæt radioen i opladeren som vist.
4. Lade-LED'en ⁽²⁷⁾ tændes, hvis radioen er isat korrekt og lader. (Se det foldede omslag – illustration 4)
5. Lade-LED'en slukkes, så snart batteriet er fuldt opladet.


Det tager omkring 4 timer at oplade Li-ion-batteriet fuldstændigt.

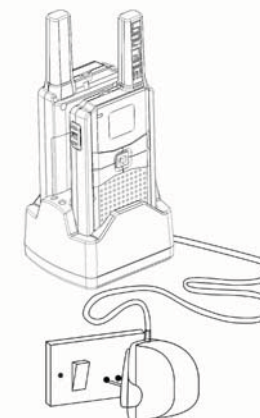

10.2 Ved at slutte strømadapteren direkte til PMR

1. Slut strømadapterstikket direkte til headset-/opladerbøsningen (2) på PMR'en.
2. Du kan se batteriets opladningsstatus i displayet. Se "13.2 Batteriladeniveau/indikering for lav batterikapacitet" for at forstå batteristatusikonet i displayet.

Det tager omkring 4 timer at oplade Li-ion-batteriet fuldstændigt.

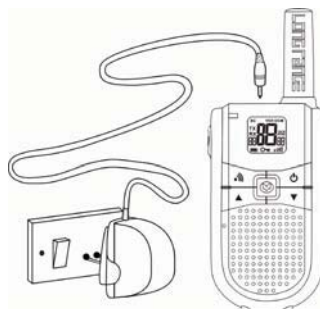

Batterierne må ikke kortsluttes eller afbrændes. Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid. Oplad ikke ikke-genopladelige batterier som f.eks. alkaliske batterier i opladeren. Dette kan beskadige PMR'erne og opladningsenheden.

11 Beskrivelse

Se det foldede omslag – illustration 1

1. LCD-display
 2. Headset-/opladertilslutning
 3. Antenne
 4. Tænd-/sluk-knap
 5. Menuknap
 6. Pil ned
 7. Opladerens poler
 8. Mikrofon
 9. OP-knap
 10. Kaldeknap
 11. Tryk for at tale-knap **PTT**
 12. RX-LED
- Tændes, når den modtager et signal

12 Oplysninger i LCD-displayet

Se det foldede omslag – illustration 2

13. Indikering for scanning
 - Viser under scan-tilstand
14. Indikering for VOX

15. Indikering for dobbeltkanaltilstand (DCM)
16. Indikering for kanal-/menupunkt
17. Indikering for DCS
18. Indikering for CTCSS
19. CTCSS/DCS/Stopur 1/100 værdi/menupunkt-værdi
20. Indikering for lydstyrke i højttaler
21. Knaplås-ikon
22. Indikering af batteriniveau
23. Stopur minutter værdi
24. RX-ikon
 - Viser, når der modtages
25. TX-ikon
 - Viser, når der sendes

13 Brug af Twintalker 7100



Displayillustrationerne på de næste sider viser kun ikonerne eller displayoplysningerne om de funktioner, der forklares i teksten.


13.1 Tænd/sluk enheden (ON/OFF)

Sådan tændes enheden (ON):

- Tryk på -knappen (4), og hold den inde i 3 sekunder. Enheden "bipper", og LCD-displayet viser den aktuelle kanal.


Sådan slukkes enheden (OFF):

- Tryk på -knappen (4), og hold den inde i 3 sekunder. Enheden "bipper", og LCD-displayet går ud.

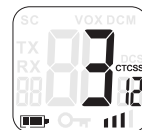

13.2 Batteriladeniveau/indikering for lav batterikapacitet

Batteriets ladetilstand indikeres af antallet af firkanter, der kan ses i batteriikonet på LCD-displayet.

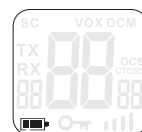

- Batteri fuldt opladt
- Batteri 2/3 opladt
- Batteri 1/3 opladt
- Batteri afladt

Når batteriladeniveauet er lavt, blinker batteriikonet, og der lyder en biplyd, der angiver, at batterierne skal udskiftes eller oplades.

13.3 Justering af højttalerlydstyrken



- Tryk på -knappen (9) i standby-tilstand for at forøge højttalerlydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises.
- Tryk på -knappen (6) for at reducere højttalerlydstyrken.

13.4 Modtagelse af signal

Enheden er kontinuerligt i modtagetilstand, når enheden er tændt og ikke selv sender.



Andre personer kan kun modtage din transmission, hvis de har indstillet deres enhed til samme kanal og valgt samme CTCSS- eller DCS-kode. (Se kapitel "13.6 Kanalskift" og "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)/ DCS (Digital Coded Squelch)").

Enten CTCSS eller DCS kan bruges men aldrig begge på samme tid.

13.5 Afsendelse af signal



- Tryk på **PTT**-knappen ⑪, og hold den nede for at sende. TX-symbolet vises.
- Hold enheden lodret med mikrofonen 10cm fra munden, og tal ind i mikrofonen.
- Slip **PTT**-knappen ⑪, når du ikke vil sende længere.



Sådan kontrolleres kanalaktiviteten vha. overvågningsfunktionen (se kapitel "13.8 Overvågning").

13.6 Kanalskift



- Tryk på ↩-knappen ⑤ en enkelt gang, hvorefter det aktuelle kanalnummer blinker i displayet.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for at skifte kanal.
- Tryk på **PTT**-knappen ⑪ for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.



Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 5 sekunder under indstillingen, vender enheden tilbage til standby-tilstand.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)/ DCS (Digital Coded Squelch)

Den licensfri PMR-radio kører på 446 MHz-frekvensbåndet og har som Twintalker 7100 PMR 8 tilgængelige kanaler. Hvis der er mange PMR-brugere i området, er der sandsynlighed for, at nogle af disse brugere kører på samme radiokanal.

Der er blevet integreret underkanaler for at undgå, at du modtager signaler fra andre brugere. To PMR-radioer kan kun kommunikere med hinanden, når de kører på den samme radiokanal, og når de har valgt præcist den samme underkanal.


Der er to slags underkanaler:

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

Når du bruger CTCSS, sendes en lavfrekvenstone (mellem 67 og 250 Hz) sammen med stemmesignalet. Du kan vælge mellem 38 forskellige toner. Du kan vælge en af disse 38


tilgængelige toner. Disse toner er generelt ikke hørbare grundet filtrering, så de vil ikke forstyrre kommunikationen. DCS ligner CTCSS, men i stedet for at sende en kontinuerlig tone af en valgt frekvens, føjes der en digital datatransmission til radiosignalet. Denne digitale kode sendes ved en meget lav hastighed, ca. 134 bit pr. sekund (koden er 23 bit lang). Kun den seneste generation af PMR understøtter DCS. Der er 83 tilgængelige DCS-koder, der kan bruges. Da de tidligere modeller kun understøtter CTCSS, er det bedre at bruge DCS for at forhindre, at andre brugere er hørbare under dine PMR-samtaler.

13.7.1 CTCSS

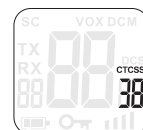

- Tryk på ↩-knappen ⑤ to gange: **"CTCSS"** og den nuværende CTCSS-kode blinker på displayet.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for at skifte til en anden kode.
- Tryk på **PTT**-knappen ⑪ for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

13.7.2 DCS

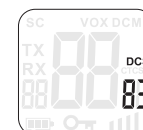

- Tryk på ↩-knappen ⑤ tre gange: **"DCS"** og den nuværende DCS-kode blinker på displayet.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for at skifte til en anden kode.
- Tryk på **PTT**-knappen ⑪ for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.



Vælg kode "00" for CTCSS eller for DCS i menuen for at deaktivere CTCSS eller DCS. Når den indtastede information er bekræftet, vises "OF".

13.8 Overvågning

Du kan bruge overvågningsfunktionen til at kontrollere for svagere signaler på den aktuelle kanal.

- Tryk på ↩-knappen ⑤ og ▼-knappen ⑥ samtidig for at aktivere kanalovervågning.
- Tryk på ↩-knappen ⑤ for at afbryde kanalovervågningen.



Under kanalovervågningen lytter modtagerkredsløbet i PMR'en ikke til CTCSS- eller DCS-koder.

13.9 Valg af VOX

PMR-enheden kan afsende stemmeaktiverede transmissioner (VOX). I VOX-tilstand afsender radioen et signal, når den aktiveres af din stemme eller andre lyde i omgivelserne omkring dig. VOX-betjening anbefales ikke, hvis du skal bruge radioen på steder med baggrundsstøj eller blæst.



VOX-tilstand tilsidesættes, når du trykker på PTT-knappen ⑪.



- Tryk på ➡-knappen (5) fire gange, hvorefter den aktuelle VOX-indstilling blinker i displayet, og VOX-ikonet vises.
- Tryk på ▲-knappen (9) for at indstille VOX-følsomheden til mellem 1 og 3 (niveau 3 er det mest følsomme niveau).
- Tryk på ▼-knappen (6) indtil "OF" vises i displayet for at slukke for VOX.
- Tryk på PTT-knappen (11) for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

13.10 Kanalscanning

Kanalscanning gennemfører søgninger efter aktive signaler i en uendelig sløjfe fra kanal 1 til 8. Når du har fundet en aktiv kanal, har du mulighed for at søge efter CTCSS-koden eller DCS-koden, som indstilles af den bruger, som sender på kanalen.

13.10.1 Scanning efter en aktiv radiokanal



- Tryk på ➡-knappen (5) fem gange: "SC" og den nuværende kanal blinker på displayet.
- Tryk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for at starte en kanalscanning.


Når der findes en aktiv kanal, stopper scanningen, og du kan lytte til transmissionen. Når transmissionen på den fundne kanal stopper, genoptages scanningen automatisk.



Hvis du trykker på PTT-knappen (11), mens du lytter til en funden kanal, går PMR tilbage i standby-tilstand på den fundne kanal.

13.10.2 Scanning efter en CTCSS-kode

Tryk på PTT-knappen (11), når du har fundet en aktiv kanal, for at vælge den fundne aktive kanal. Nu har du mulighed for at søge efter den CTCSS-/DCS-kode, der bruges af den fundne bruger.

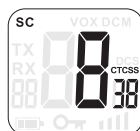


- Tryk på ➡-knappen (5) seks gange: "SC" og "CTCSS 00" blinker på displayet på den valgte radiokanal.
- Tryk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for at starte CTCSS-scanningen.

Når der foregår en transmission på kanalen, registreres og vises CTCSS-koden (hvis den bruges).



- Hvis du trykker på PTT-knappen (11), mens du lytter til en funden CTCSS-kode, går PMR tilbage i standby-tilstand på kanalen med CTCSS-koden.
- Hvis der ikke er registreret en CTCSS-kode, er der en chance for, at brugeren har valgt DCS. I dette tilfælde kan du scanne efter DCS-koden. (afsnit 13.10.3)

13.10.3 Scanning efter en DCS-kode

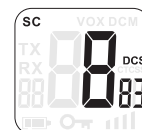

- Tryk på ➡-knappen (5) syv gange: "SC" og "DCS 00" blinker på displayet for den valgte radiokanal.
- Tryk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for at starte DCS-scanningen.

Når der foregår en transmission på kanalen, registreres og vises DCS-koden (hvis den bruges).



Hvis du trykker på PTT-knappen (11), mens du lytter til en funden DCS-kode, går PMR tilbage i standby-tilstand på kanalen med DCS-koden.

13.11 Kaldetoner

En kaldetone gør andre opmærksom på, at du ønsker at tale.

13.11.1 Indstilling af kaldetone

Twintalker 7100 har 15 kaldetoner.



- Tryk på ➡-knappen (5) otte gange, "CA" vises, og den nuværende kaldetone blinker.
- Tryk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for at skifte til en anden kaldetone.
- Tryk på PTT-knappen (11) for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.

13.11.2 Udsendelse af kaldetone

Tryk kortvarigt på ►-knappen (10). Kaldetonen sendes på den indstillede kanal.

13.12 Bekræftelsesbip On/Off

Når PTT-knappen slippes, udsender enheden et bekræftelsesbip for at bekræfte, at du er færdig med at tale.



Sådan indstilles bekræftelsesbip.

- Tryk på ➡-knappen (5) ni gange. "rO" vises.
- Tryk på ▲ for at aktivere (ON) eller ▼ deaktivere bekræftelsesbip (OF).
- Tryk på PTT-knappen (11) for at bekræfte dit valg og vende tilbage til standby-tilstand.

13.13 Aktivisering/deaktivering af tastaturtoner

Når der trykkes på en knap, bipper enheden kortvarigt.



Sådan indstilles knaptonen.

- Tryk på ➡ 10 gange. "tO" vises.
- Tryk på ▲ for at aktivere (ON) eller ▼ deaktivere tastetonerne (OF).
- Tryk på PTT-knappen (11) for at bekræfte dit valg og vende tilbage til standby-tilstand.

13.14 Dobbeltkanalovervågning

I standby er PMR-enheden indstillet til en fastlagt kanal med CTCSS-/DCS-kode. PMR-enheden modtager kun signaler, der sendes på den pågældende kanal og med den pågældende CTCSS-kode.


Dobbeltkanalovervågning (DCM) giver dig mulighed for at overvåge yderligere en kanal og tilhørende CTCSS-/DCS-kode.



- Tryk på ➤-knappen ⑤ elleve gange, "DCM OF" blinker på displayet.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for at skifte kanal.
- Tryk på ➤-knappen ⑤ for at bekræfte kanalvalget, og gå til valg af CTCSS. (Tryk på ➤-knappen ⑤ igen for at gå til valg af DCS)
- Tryk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for at ændre CTCSS- eller DCS-koden.
- Tryk på PTT-knappen ⑪ for at bekræfte og vende tilbage til standby-tilstand.
- Deaktiver funktionen ved at vælge "OF" ved indstilling af DCM-kanalen.

Når funktionen til dobbeltkanalovervågning er aktiveret, skifter PMR-enheden sekventielt imellem standby-kanalen + CTCSS-/DCS-koden og dobbeltkanalen + CTCSS-/DCS-kode.

13.15 Knaplås

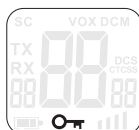

- Tryk på ➤-knappen ⑤, og hold den nede i tre sekunder for at aktivere knaplåsen. Knaplåsesikonet vises på LCD-displayet.
- Tryk på ➤-knappen ⑤ igen, og hold den nede i tre sekunder for at deaktivere knaplåsen.



PTT-knappen ⑪, •»-knappen ⑩ og ⏻-knappen ④ er stadig funktionelle, når knaplåsen aktiveres.

13.16 Stopursfunktion

Twintalker 7100 har et stopur, der kan tælle op til 59'59"99.



- Tryk på •»-knappen ⑩, og hold den nede i tre sekunder, displayet for stopuret vises.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ for at starte stopuret.
- Tryk på ▲-knappen ⑨ for at stoppe stopuret.
- Tryk på ▼-knappen ⑥ for at nulstille stopuret.
- Tryk på •»-knappen ⑩, og hold den nede i tre sekunder for at deaktivere stopuret.

13.17 Baggrundsbelysning i displayet

LCD-displayets baggrundsbelysning aktiveres ved tryk på en vilkårlig knap undtagen PTT-knappen ⑪ eller •»-knappen ⑩.

LCD-displayets baggrundsbelysning går ud efter 6 sekunder.

14 Øretelefon-bøsning

Twintalker 7100 kan bruges sammen med den medfølgende øretelefon.

Bøsningen er placeret øverst på enheden ②.

Sæt øretelefonstikket i bøsningen (2,5 mm stik).

Den lille knap på øretelefonen har samme funktion som PTT-knappen ⑪ på enheden

Når du bruger PTT-knappen ⑪ på øretelefonen, skal du også tale i mikrofonen på øretelefonen..



Tilslut ikke andre øretelefoner. De kan muligvis beskadige enheden.

15 Fejlsøgning

Ingen strøm	Rengør batterikontakterne med en blød klud. Udskift batterierne.
Ingen transmission	Sørg for, at PTT-knappen ⑪ trykkes helt ind, før du taler. Overvåg kanalaktiviteten, og skift til en anden kanal, hvis den aktuelle kanal allerede er i brug.
Ingen modtagelse	Kontrollér højttalerlydstyrken. Sørg for, at du befinder dig inden for senderens modtageområde, og skift om nødvendigt position i forhold til senderen.
Begrænset rækkevidde og støj under transmissionen	Kommunikationsrækkevidden afhænger af terrænet. Stålkonstruktioner, betonbygninger eller anvendelse i køretøjer har negativ indflydelse på rækkevidden. Forsøg i videst mulige omfang at undgå hindringer, og hav om muligt frit udsyn til den person, der kommunikeres med. Gå et andet sted hen.
Interferens	Modtageren og senderen er for tæt på hinanden. Mindsteafstanden imellem 2 enheder er 1,5 m.

16 Tekniske specifikationer

Kanaler	8
Underkode	CTCSS 38/DCS 83
Frekvens	446,00625MHz - 446,09375 MHz
Rækkevidde	Op til 10 km (åbent område)
Batteri	Li-ion 3,7V genopladelig
Transmissionseffekt	=< 500 mW ERP
Modulationstype	FM - F3E
Kanalseparering	12,5 kHz
Duo-opladeradapter	Indgang: 230V AC/50Hz - Udgang: 7,5 V DC/750mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Topcom reklamationsret

17.1 Reklamationsret

Enheder fra Topcom er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Der er ingen reklamationsret på standard- eller genopladelige batterier (af typen AA/AAA). Forbrugsdele eller defekter, som kun har ubetydelig indvirkning på brugen eller udstyrets værdi, dækkes ikke.

Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering vedlægges, hvorpå købsdato samt enhedens type er anført.

17.2 Håndtering af fejlbehæftede enheder

Den defekte enhed sendes retur til et Topcom servicecenter vedhæftet gyldig købskvittering og et udfyldt servicekort.

Hvis enheden får en defekt inden for reklamationsfristen, vil Topcom eller dennes officielt udnævnte servicecenter, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Topcom vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed.

Den oprindelige købsdato bestemmer reklamationsrettens begyndelse. Reklamationsretten bliver ikke udvidet, hvis enheden udskiftes eller repareres af Topcom eller dets udpegede servicecentre.

17.3 Undtagelser fra reklamationsretten

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Topcom, bortfalder reklamationsretten.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller er gjort ulæselige.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber.

1 Innledning

Takk for at du kjøpte Twintalker 7100 Sports Pack. Den er en radiokommunikasjonsenhet med rekkevidde på maksimalt 10 km. Den har ingen andre driftskostnader enn den minimale kostnaden ved opplading av batteriene. TwinTalker-enheten opererer på 8 kanaler.

2 Beregnet bruk

Den kan brukes til fritidsformål. For eksempel: å holde kontakten når man kjører sammen i to eller flere biler, sykler eller går på ski. Den kan brukes til å holde kontakten med barna når de leker utenfor huset osv.

3 CE-merking

CE-symbolet på utstyret, brukerhåndboken og innpakningen indikerer at utstyret overholder alle essensielle krav i henhold til R&TTE-direktivet 1995/5/EU.

4 Sikkerhetsinstruksjoner

4.1 Generelt

Les nøye gjennom følgende informasjon vedrørende sikkerhet og riktig bruk. Gjør deg kjent med alle funksjonene til utstyret. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for senere oppslag.

4.2 Varmeskader

- Hvis antennekledningen blir skadet, må antenna ikke berøres, da mindre brannskader kan oppstå dersom antenna kommer i kontakt med huden under sending.
- Batterier kan forårsake skade på gjenstander dersom materialer som fører strøm, som smykker, nøkler eller kjeder, kommer i kontakt med åpne batteriterminaler. Materialet vil da kunne slutte en elektrisk krets (kortslutning), og bli svært varmt. Utvis stor forsiktighet ved håndtering av alle ladde batterier, især hvis du skal bære det i en lomme eller veske sammen med metallgjenstander.

4.3 Personskader

- Plasser aldri utstyret i området over en kollisjonspute, eller innenfor kollisjonsputens virkeområde. Kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Hvis en PM-radio plasseres i området innenfor kollisjonsputens virkeområde, og kollisjonsputen utløses, kan PM-radioen slynges med stor kraft og forårsake alvorlige personskader hvis den treffer personer.
- Hold PM-radioen på minst 15 centimeters avstand fra pacemakere.
- Slå PM-radioen AV med det samme du ser tegn til at den påvirker medisinsk utstyr.

4.4 Eksplosjonsfare

- Ikke bytt batterier i miljøer med potensielt eksplosive gasser tilstede. Gnister kan dannes når batterier fjernes eller installeres, og gi støt til en eksplosjon.
- Slå PM-radioen av når du oppholder deg i miljøer med potensielt eksplosive gasser tilstede. Gnister på slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann, og føre til alvorlig personskade eller død.
- Kast aldri batterier i ilden, da de kan eksplodere.



Miljøer med potensielt eksplosive gasser tilstede er ofte klart merket, men ikke alltid. Slike områder inkluderer drivstoffpåfyllingssteder som under dekket på båter; steder hvor drivstoff oppbevares eller overfylles; områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, som støv, korn eller metallstøv; samt ethvert område der du normalt ville bli bedt om å slå av bilmotoren.

4.5 Fare for forgiftning

- Hold batterier utenfor små barns rekkevidde

4.6 Juridisk

- I noen land er det forbudt å bruke PM-radio mens du fører et motorkjøretøy. I slike tilfeller kjører du ut av veien og stanser før du bruker utstyret.
- Slå PM-radioen AV om bord i fly når du blir bedt om dette. All bruk av PM-radioen må foregå i overensstemmelse med flyselskapets regler eller besetningens anvisninger.
- Slå PM-radioen AV på alle steder hvor plakater eller oppslåtte notiser ber deg om dette. Sykehus og helseinstitusjoner kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-stråling.
- Utskifting eller modifisering av antenna kan påvirke PM-radioens spesifikasjoner, og medføre brudd på CE-reglene. Uautoriserte antenner kan dessuten føre til skade på radioen.

4.7 Merknader

- Unngå å berøre antenna under sending, da dette kan påvirke rekkevidden.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på en god stund.

5 Rengjøring og vedlikehold

- Hvis utstyret trenger rengjøring, tørker du av det med en myk klut lett fuktet med vann. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler på utstyret, da disse kan skade huset og lekket inn, og forårsake permanent skade.
- Batterikontakter kan avtørkes med en tørr og lofri klut.
- Hvis enheten blir våt, må du straks slå den av og fjerne batteriene. Tørk ut batterirommet med en myk og tørr klut for å minimalisere faren for vannskade. La dekslet over batterirommet være av over natten, eller til utstyret er fullstendig tørt. Inne bruk enheten før den er fullstendig tørket.

6 Avhending av produktet (miljø)



Når produktet skal avhendes, må du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering. Symbolet på produktet, bruksanvisningen og/eller boksen angir dette.

Noen av produktets materialer kan brukes om igjen hvis du tar produktet med til et innsamlingspunkt for resirkulering. Ved å sørge for at deler eller råmateriale fra brukte produkter kan brukes om igjen, bidrar du til å ta vare på miljøet. Ta kontakt med de lokale myndighetene hvis du trenger mer informasjon om innsamlingspunkter i ditt område.

7 Bruk av en personlig mobilradioenhet (PMR)

For at PM-radioer skal kunne kommunisere, må de være innstilt på samme kanal og CTCSS/DCS-kode (se kapittel "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") og innen rekkevidde for hverandre (opptil 8 km i åpent terreng). Ettersom disse enhetene bruker ledige frekvensbånd (kanaler) må alle enhetene som brukes dele på disse kanalene (totalt 8 kanaler). Derfor kan ingen avlyttingsgaranti gis. Alle med en PM-radio innstilt på den samme kanalen, kan overhøre konversasjonen. Når du ønsker å kommunisere (sende et talesignal), må du trykke på **PTT**-knappen ▼.

Når knappen er trykt inn, vil enheten gå i sendemodus, og du kan si meldingen din gjennom mikrofonen. Alle andre PM-radioer innenfor rekkevidde, innstilt på den samme kanalen og i beredskapsmodus (sender ikke), vil høre meldingen din. Du må vente til den andre parten slutter å sende før du kan svare på meldingen. Ved slutten av hver sending vil enheten sende en pipetone hvis Roger-tone er aktivert (se kapittel "13.12 Bekreftelsestone På/Av"). For å svare trykker du bare på **PTT**-knappen ⑪ og snakker inn i mikrofonen.



Hvis to eller flere brukere trykker på **PTT**-knappen ⑪ på samme tid, vil mottakeren bare oppfatte det sterkeste signalet, og de andre signalene vil bli undertrykt. Derfor bør du bare sende signaler (trykke på **PTT**-knappen ⑪) når kanalen er ledig.




Rekkevidden på radiobølgene blir sterkt påvirket av hindringer, som f.eks. bygninger, betong-/metallkonstruksjoner, kupert landskap, skog, planter osv. Dette medfører at rekkevidden mellom to eller flere PMR-er i enkelte tilfeller kan bli begrenset til maksimalt noen titalls meter. Du vil snart merke at PMR fungerer best når det er minimalt med hindringer mellom brukerne.

8 Inkludert i pakningen

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Duo-lader
- 1 x strømadapter
- 2 x Li-Ion-batterier
- 2 x øretelefon med mikrofon og **PTT**-knapp
- 2 x bærestopper
- Brukerhåndbok
- Kort med serviceadresser og brukerstøttelefon

9 Komme i gang

9.1 Installere batteriene

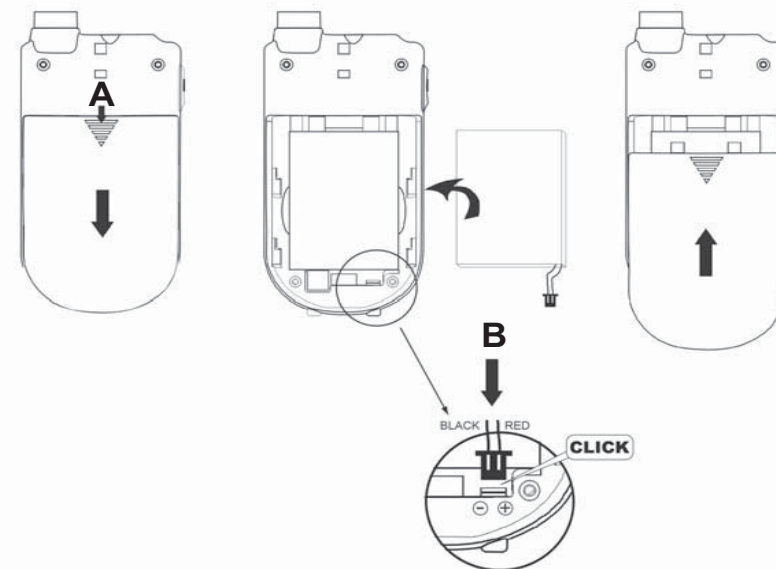

1. Fjern batteridekselet ved å skyve på merket (A) og la batteridekselet gli ned.
2. Koble til batterikabelen (B)
Sørg for at polariteten er riktig:
 - Sort kabel (-): venstre side
 - Rød kabel (+): høyre side
3. Sett inn batteriet.
4. Lukk batteridekselet.

10 Lade opp batterier


Du kan lade batteriene til PMR-ene på to måter:

10.1 Bruk av bordlader

Bordladeren gir komforten med enkelt å kunne sette enheten til lading.

1. Sett bordladeren på et flatt underlag.
2. Plugg den ene enden av strømadapteren som følger med inn i stikkontakten, og den andre enden i kontakten på baksiden av bordladeren ②⑥. (Se innbrettet forside – illustrasjon 3)
3. Sett PM-radioen i bordladeren som vist.
4. Ladelampen ②⑦ vil lyse opp for å indikere at radioen er riktig satt inn og under opplading.
(Se innbrettet forside – illustrasjon 4)
5. Den spesielle ladelampen vil slå seg AV straks batteriet er fulladet.


Det tar ca. 4 timer å lade Li-Ion-batteriet helt opp.

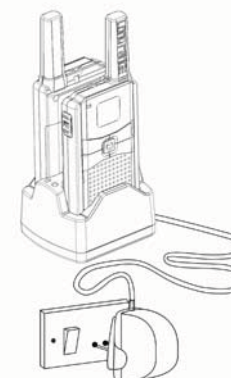

10.2 Koble strømadapteren direkte til PMR

1. Koble kontakten på strømadapteren direkte til kontakten (2) til hodetelefonene/laderen på PMR.
2. Du kan se ladestatus for batteriet på displayet. Se "13.2 Batteriladenivå/indikator for lavt batteri" for å forstå batteristatusikonet i displayet.

Det tar ca. 4 timer å lade Li-Ion-batteriet helt opp.

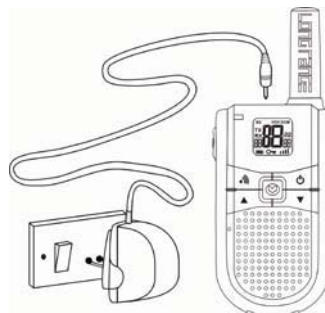

Batteriene må ikke kortsluttes eller kastes på åpen ild. Ta ut batteriene hvis ikke enheten skal brukes på en god stund. Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier, som f.eks. alkaliske batterier, i laderen. Dette kan skade PMR og laderenheten.

11 Beskrivelse:

Se første omslagsside, figur 1

1. LCD-display
 2. Hodetelefon-/laderkontakt
 3. Antenne
 4. På/av-knapp (I)
 5. Menyknapp →
 6. Ned-knapp ▼
 7. Ladekontakter
 8. Mikrofon
 9. OPP-knapp ▲
 10. Anropsknapp (☎)
 11. Trykk for å snakke-knapp PTT
 12. RX LED
- Viser når du mottar et signal

12 Informasjon på LCD-displayet

Se første omslagsside, figur 2

13. Skanneindikasjon
14. VOX-indikasjon
15. Dual Channel-modusindikasjon (DCM)

16. Kanal/menypunktindikasjon
 17. DCS-indikasjon
 18. CTCSS-indikasjon
 19. CTCSS/DCS / stoppeklokke 1/100-verdi / verdi for menyalternativ
 20. Indikator for høyttalervolum
 21. Tastelåssymbol
 22. Batterinivåindikasjon
 23. Verdi for stoppeklokkeminutter
 24. RX-ikon
 25. TX-ikon
- Viser under mottak
 - Viser under sending

13 Bruk av Twintalker 7100



Displayillustrasjonene på de neste sidene viser bare ikonene eller displayinformasjonen til funksjonene som er forklart i teksten.

13.1 Slå enheten PÅ/AV

Slå enheten PÅ:

- Trykk på  -knappen (4) i tre sekunder. Enheten vil avgi en pipelyd, og LCD-displayet viser gjeldende kanal.


Slå enheten AV:

- Trykk på  -knappen (4) i tre sekunder. Enheten vil avgi en pipelyd, og LCD-displayet slukkes.



13.2 Batteriladenivå/indikator for lavt batteri

Batteriladenivået vises med antall firkanter som vises i batteriikonet på LCD-displayet.

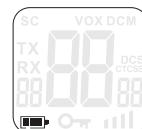

-  Fulladet batteri
-  Batteri 2/3 fullt
-  Batteri 1/3 fullt
-  Batteri utladet

Når batterinivået er lavt, blinker batteriikonet blinke og det høres en lyd som indikerer at batteriene må lades opp eller skiftes ut.

13.3 Justere høyttalervolumet



- Trykk på  -knappen (9) i hvilemodus for å øke høyttalervolumet. Volumnivået vises.
- Trykk på  -knappen (6) for å redusere høyttalervolumet.

13.4 Motta et signal

Enheten er kontinuerlig i mottaksmodus så lenge den er slått PÅ og ikke sender selv.



For at andre brukere skal høre sendingen din, må de være innstilt på samme kanal og ha satt den samme CTCSS- eller DCS-koden. (Se kapittel "13.6 Skifte kanaler" og "13.6 Skifte kanaler").
Enten CTCSS eller DCS kan brukes, men aldri begge samtidig.

13.5 Sende et signal



- Trykk inn og hold på **PTT**-knappen (11) for å sende. TX-symbolet vises.
- Hold enheten vertikalt med mikrofonen 10 cm fra munnen, og tal inn i mikrofonen.
- Slipp **PTT**-knappen (11) når du er ferdig med å sende.



Hvis du vil sjekke aktiviteten på kanalen, kan du bruke monitorfunksjonen (se kapittel "13.8 Overvåking").

13.6 Skifte kanaler



- Trykk én gang på ↗-knappen (5), og gjeldende kanalnummer blinker på displayet.
- Trykk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for å skifte kanal.
- Trykk på **PTT**-knappen (11) for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.



Hvis du ikke har trykt på noen knapper på 5 sekunder, går enheten tilbake til beredskapsmodus.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

Lisensfrie PMR-radioer som opererer på 46 MHz-frekvensbåndet, som Twintalker 7100 PMR, har 8 tilgjengelige radiokanaler. Hvis det er mange PMR-brukere i nærheten, er det sannsynlig at noen av disse brukerne bruker samme kanal.

For å hindre at du mottar radiosignaler fra andre brukere, er det integrert underkanaler.

To PMR-radioer vil bare kunne kommunisere med hverandre hvis de bruker samme radiokanal og i tillegg samme underkanal.

Det finnes to typer underkanaler:

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

Ved bruk av CTCSS vil det bli sendt en lavfrekvent tone (mellom 67 og 250 Hz) sammen med talesignalet. Du kan velge blant 38 forskjellige toner. Du står fritt til å velge en av disse 38 tilgjengelige tonene. På grunn av filtrering er disse tonene vanligvis ikke hørbare, og de vil derfor


ikke forstyrre kommunikasjonen. DCS ligner på CTCSS, men istedenfor å sende en kontinuerlig tone på en valgt frekvens, legges det til en digital dataoverføring til radiosignalet. Denne digitale koden blir sendt med svært lav hastighet, rundt 134 biter/sekund (koden er 23 biter lang). Bare PMR-er av siste generasjon vil støtte DCS. Det finnes 83 ulike DCS-koder som kan benyttes. Fordi tidligere modeller bare støtter CTCSS, vil det være bedre å bruke DCS for å unngå at andre brukere vil høre under PMR-samtalene dine.

13.7.1 CTCSS



- Trykk to ganger på ↗-knappen: **"CTCSS"** og den aktuelle CTCSS-koden blinker på displayet.
- Trykk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for å endre til en annen kode.
- Trykk på **PTT**-knappen (11) for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.

13.7.2 DCS

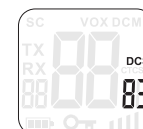

- Trykk tre ganger på ↗-knappen (5): **"DCS"** og den aktuelle DCS-koden blinker på displayet.
- Trykk på ▲-knappen (9) eller ▼-knappen (6) for å endre til en annen kode.
- Trykk på **PTT**-knappen (11) for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.



For å deaktivere CTCSS eller DCS, velg kode "00" for CTCSS eller for DCS i menyen. Når inntastingen er bekreftet, vises "AV".

13.8 Overvåking

Du kan bruke overvåkingsfunksjonen til å søke etter svakere signaler på den aktuelle kanalen.

- Trykk på ↗-knappen (5) og ▼-knappen (6) samtidig for å aktivere kanalovervåking.
- Trykk på ↗-knappen (5) når du vil avslutte kanalovervåkingen.



Under kanalovervåking vil mottakerkretsen i PMR ikke lytte til CTCSS- eller DCS-koder.

13.9 VOX-aktivering

PM-radioen kan utføre stemmeaktivert (VOX) sending. I VOX-modus vil radioen sende et signal når den aktiveres av stemmen din eller av annen lyd omkring deg. Stemmestyring anbefales ikke dersom du planlegger å bruke PM-radioen i støyende eller vindfulle omgivelser.



Stemmestyringsmodusen vil bli overstyrt når du trykker på **PTT-knappen (11).**



- Trykk på ➡-knappen ⑤ fire ganger, og gjeldende innstillinger for stemmestyring blinker på displayet samtidig som VOX-ikonet vises.
- Trykk på ▲-knappen ⑨ for å stille stemmefølsomheten mellom 1 og 3 (nivå 3 er det mest følsomme nivået).
- Trykk på ▼-knappen ⑥ til "AV" vises på displayet for å slå av VOX.
- Trykk på PTT-knappen ⑪ for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.

13.10 Kanalskanning

Kanalskanning søker etter aktive signaler i en endeløs løkke fra kanal 1 til 8.

Når en aktiv kanal er funnet, kan du søke etter CTCSS- eller DCS-koden som er stilt inn av brukeren som sender på kanalen.

13.10.1 Skanne etter en aktiv radiokanal



- Trykk 5 ganger på ➡-knappen ⑤: "SC" og den aktuelle kanalen blinker på displayet.
- Trykk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for å starte kanalskanningen.

Når en aktiv kanal er funnet, vil skanningen stoppe og du kan lytte til sendingen.


Når sendingen på kanalen som er funnet stopper, vil skanningen automatisk starte igjen.



Hvis du trykker på PTT-knappen ⑪ mens du lytter til en kanal som er funnet, vil PMR gå tilbake til beredskapsstilling på kanalen som er funnet.

13.10.2 Skanning etter en CTCSS-kode

Når du har funnet en aktiv kanal, trykk på PTT-knappen ⑪ for å velge den aktive kanalen som er funnet. Nå har du mulighet til å søke etter CTCSS-/DCS-koden som brukes av brukeren du har funnet.

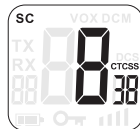


- Trykk seks ganger på ➡-knappen ⑤: "SC" og "CTCSS 00" blinker på displayet for valgt radiokanal.
- Trykk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for å starte CTCSS-skanningen.

Når det er en sending på kanalen, vil CTCSS-koden (hvis den brukes) bli oppdaget og vist.



- Hvis du trykker på PTT-knappen ⑪ mens du lytter til en CTCSS-kode som er funnet, vil PMR gå tilbake til beredskapsstilling på kanalen med CTCSS-koden.
- Hvis det ikke finnes noen CTCSS-kode, kan det være at DCS er valgt av brukeren. I dette tilfellet kan du skanne etter DCS-koden. (avsnitt 13.10.3)

13.10.3 Skanning etter en DCS-kode

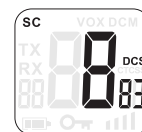

- Trykk 7 ganger på ➡-knappen ⑤: "SC" og "DCS 00" blinker på displayet for valgt radiokanal.
- Trykk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for å starte DCS-skanningen.

Når det er en sending på kanalen, vil DCS-koden (hvis den brukes) bli oppdaget og vist.



Hvis du trykker på PTT-knappen ⑪ mens du lytter til en DCS-kode som er funnet, vil PMR gå tilbake til beredskapsstilling på kanalen med DCS-koden.

13.11 Anropstøner

En anropstone varsler andre om at du ønsker å snakke.

13.11.1 Innstilling av anropstone

Twintalker 7100 har 15 anropstøner.



- Trykk på ➡-knappen ⑤ 8 ganger, slik at "CA" vises og den aktuelle anropstønen blinker.
- Trykk på ▲-knappen ⑨ eller ▼-knappen ⑥ for å skifte til en annen anropstone.
- Trykk på PTT-knappen ⑪ for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.

13.11.2 Sende en anropstone

Trykk kort på ●-knappen ⑩. Anropstønen vil bli sendt på den innstilte kanalen.

13.12 Bekreftelsestone På/Av

Når du slipper PTT-knappen, kan radioen sende en bekreftelsestone for å bekrefte at du har sluttet å snakke.



Slik stiller du inn bekreftelsestønen.

- Trykk 9 ganger på ➡-knappen ⑤. "rO" vises på displayet.
- Trykk på for å aktivere (PA) eller ▲ for å deaktivere (AV) bekreftelsestønen.
- Trykk på PTT-knappen ⑪ for å bekrefte valget og gå tilbake til beredskapsstilling.

13.13 Tastetone på/av

For hver tast som trykkes, kan enheten gi et lite pip.



Slik stiller du inn tastetoner.

- Trykk $\rightarrow$ 10 ganger. **"TO"** vises på displayet.
- Trykk på $\blacktriangle$ for å aktivere (**PÅ**) eller $\blacktriangledown$ for å deaktivere (**AV**) tastetonen.
- Trykk på **PTT**-knappen (11) for å bekrefte valget og gå tilbake til beredskapsstilling.

13.14 Dobbel kanalovervåkingsfunksjon

I beredskapsstilling er PMR innstilt på en bestemt kanal med CTCSS-/DCS-kode. PMR vil bare motta signaler som sendes på denne kanalen med den samme CTCSS-/DCS-koden.

Med Dual Channel Monitor (DCM) kan du overvåke en ekstra kanal med CTCSS-/DCS-kode.



- Trykk på $\rightarrow$ -knappen (5) 11 ganger, og **"DCM AV"** blinker på displayet.
- Trykk på $\blacktriangle$ -knappen (9) eller $\blacktriangledown$ -knappen (6) for å skifte kanal.
- Trykk på $\rightarrow$ -knappen (5) for å bekrefte kanalvalget og gå til valg av CTCSS-kanal. (Trykk på $\rightarrow$ -knappen (5) på nytt for å bekrefte DCS-valget)
- Trykk på $\blacktriangle$ -knappen (9) eller $\blacktriangledown$ -knappen (6) for å skifte CTCSS- eller DCS-kode.
- Trykk på **PTT**-knappen (11) for å bekrefte og gå tilbake til beredskapsstilling.
- Hvis du vil deaktivere funksjonen, velger du **"AV"** når du stiller inn DCM-kanalen.

Når dobbel kanallytting er aktivert, vil PMR skifte vekselvis mellom beredskapskanalen og CTCSS-/DCS-koden og den doble kanalen og CTCSS-/DCS-koden.

13.15 Tastelås



- Trykk inn $\rightarrow$ -knappen (5) og hold den inne i 3 sekunder for å aktivere tastelås-modusen. Tastelåsikonet vises på LCD-displayet.
- Trykk og hold inne $\rightarrow$ -knappen (5) igjen i 3 sekunder for å deaktivere tastelåsen



PTT-knappen (11), $\bullet$ -knappen (10) og $\downarrow$ -knappen (4) vil fortsatt være i funksjon når tastelåsen er aktivert.

13.16 Stoppeklokkefunksjon

Twintalker 7100 har en stoppeklokke som vil telle til 59:59:99.



- Trykk på $\bullet$ -knappen (10) i tre sekunder, og stoppeklokkedisplayet vil vises.
- Trykk på $\blacktriangle$ -knappen (9) for å starte stoppeklokken.
- Trykk på $\blacktriangle$ -knappen (9) for å stoppe stoppeklokken.
- Trykk på $\blacktriangledown$ -knappen (6) for å nullstille stoppeklokken.
- Trykk på $\bullet$ -knappen (10) i tre sekunder for å deaktivere stoppeklokken.

13.17 Vise bakgrunnsbelysning

For å aktivere bakgrunnsbelysningen av LCD-displayet trykker du en vilkårlig knapp unntatt **PTT**-knappen (11) eller $\bullet$ -knappen (10).

LCD-belysningen vil lyse opp i 6 sekunder.

14 Øretelefonkontakt

Twintalker 7100 kan brukes med den medfølgende øretelefonen.

Kontakten er plassert på toppen av enheten (2).

Plugg øretelefonpluggen inn i kontakten (2,5 mm audioplugg).

Den lille knappen på øretelefonen har den samme funksjonen som **PTT**-knappen (11) på enheten.

Når du bruker **PTT**-knappen (11) fra øretelefonen, må du også snakke gjennom mikrofonen i øretelefonen..



Unngå å kople til andre øretelefoner. Disse kan føre til skader på apparatet.

15 Problemløsning

Ingen strøm	Rengjør batterikontaktene med en myk, tørr klut. Skift ut batteriene.
Ingen sending	Pass på at PTT -knappen (11) er trykt helt inn før du begynner å snakke. Kontroller aktiviteten på kanalen, og skift til en annen kanal hvis den aktuelle er i bruk av andre.
Mottar ikke	Kontroller høyttalervolumet. Forsikre deg om at du er innenfor rekkevidde av senderen, og reguler posisjonen din om nødvendig.
Begrenset rekkevidde og støy under sending	Rekkevidden er avhengig av terrenget. Stålkonstruksjoner, murbygninger og bruk inne i kjøretøy reduserer rekkevidden. Forsøk å unngå så mange hindringer som mulig, og prøv å ha fri siktlinje mellom PM-radioene. Juster de innbyrdes posisjonene.

Interferens	Sender og mottaker er for nærmere hverandre. Minsteavstanden mellom to enheter er 1,5 meter.
-------------	---

16 Tekniske spesifikasjoner

Kanaler	8
Underkode	CTCSS 38 / DCS 83
Frekvens	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Rekkevidde	Opptil 10 km (åpent lende)
Batteri	Li-ion 3,7 V oppladbare
Sendeeffekt	=< 500 mW ERP
Modulasjonstype	FM - F3E
Kanalavstand	12,5 kHz
Dobbeltlader-adapter	Strøminntak: 230 V AC / 50 Hz - effekt: 7,5 V DC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Topcom-garanti

17.1 Garantiperiode

Alle Topcom-produkter leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden gjelder fra den dagen det nye produktet blir kjøpt. Det gis ingen garanti for standard eller oppladbare batterier (type AA/AAA).

Forbruksdeler eller defekter som ikke medfører merkbar virkning på apparatets funksjon eller verdi dekkes ikke.

Garantien må dokumenteres med den originale kjøpskvitteringen eller en kopi av denne, der kjøpsdato og produktmodell er angitt.

17.2 Garantibestemmelser

Defekte produkter må returneres til et Topcom-servicesenter sammen med en gyldig kjøpskvittering og utfylt servicekort.

Hvis det oppstår feil ved produktet i løpet av garantiperioden, vil Topcom eller deres offisielle servicesenter kostnadsfritt reparere eventuelle feil/mangler forårsaket av material- eller produksjonsfeil, enten ved å reparere eller ved å erstatte den defekte enheten eller deler av den. Ved erstatning kan farge eller modell avvike fra det opprinnelig innkjøpte produktet.

Den opprinnelige kjøpsdatoen fastsetter garantiperiodens start. Garantiperioden utvides ikke selv om produktet er skiftet ut eller reparert av Topcom eller deres servicesentre.

17.3 Unntak fra garantien

Feil eller mangler som skyldes feil håndtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av uoriginale deler eller tilbehør, dekkes ikke av garantien.

Garantien dekker ikke skade forårsaket av ytre faktorer som lynnedslag, vann eller ild, eller skade som har oppstått under transport.

Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret på apparatet er endret, fjernet eller gjort uleselig. Eventuelle garantikrav anses som ugyldige hvis produktet er reparert, endret eller modifisert av kjøperen.

1 Johdanto

Kiitos, että ostit Twintalker 7100 Sports Packin. Se on laajan toimintasäteen pienitehoinen radioviestintälaitte, jonka maksimitoimintasäde on 10 km. Siitä ei aiheudu muita käyttökustannuksia kuin akkujen lataamisesta johtuvat minimaaliset kulut. TwinTalker toimii 8 kanavalla.

2 Käyttötarkoitus

Sitä voi käyttää erilaisiin virkistystarkoituksiin. Esimerkiksi: yhteydenpitoon matkustettaessa kahdella tai useammalla autolla, pyöräillessä, hiihtorekillä. Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin heidän leikkiessään ulkona jne.

3 CE-merkintä

CE-merkintä laitteessa, käyttöoppaassa ja lahjapakkauksessa ilmaisee, että laite täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset.

4 Turvaohjeet

4.1 Yleiset

Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

4.2 Palovammat

- Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa, lähetyksen aikana voi syntyä pieni palovamma.
- Akut voivat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa, kuten palovammoja, jos sähköä johtava materiaali, kuten korut, avaimet tai helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi muodostaa sähköpiiriin (oikosulku) ja kuumentua huomattavasti. Ole varovainen ladatun akun käsittelyssä, etenkin jos se on taskussa, kukkarossa tai muussa metalliesineitä sisältävässä paikassa.

4.3 Tapaturmat

- Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny täyttyy suurella voimalla. Jos PMR-laitte asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny täyttyy, viestintälaitte voi sinkoutua liikkeelle suurella voimalla ja aiheuttaa ajoneuvossa oleville vakavia vammoja.
- Pidä PMR-laitte ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
- Katkaise PMR-laitteesta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.

4.4 Räjähdyksvaara

- Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat kipinöidä akkuja asennettaessa tai poistettaessa ja aiheuttaa räjähdysvaaraa.
- Katkaise PMR-laitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla räjähdysaltis. Sellaisilla alueilla kipinät voisivat aiheuttaa räjähdysvaaraa tai tulipalon, josta voi olla seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
- Älä koskaan heitä akkuja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.



Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty selvästi, muttei aina. Sellaisia ovat tankkausalueet, kuten veneiden takakansi, polttoaineen tai kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet; alueet, joilla ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten vilja-, pöly- tai metallijauheita; samoin kaikki alueet, joilla normaalisti kehoitettaisiin sammuttamaan ajoneuvon moottori.

4.5 Myrkytysvaara

- Pidä akut poissa pienten lasten ulottuvilta.

4.6 Lakiasiaa

- Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä ajoneuvon ajamisen aikana. Poistu siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
- Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehoitetaan tekemään niin. PMR-laitetta saa käyttää ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
- Katkaise PMR-laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehoitetaan tekemään niin. Sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
- Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan radion ominaisuuksiin ja olla CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös vioittaa radiota.

4.7 Huomautukset

- Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
- Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.

5 Puhdistaminen ja kunnossapito

- Puhdista laite pyyhkimällä se vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä laitteeseen puhdistusaineita tai liuotinaaineita; ne voivat vaurioittaa kuorta ja vuotaa laitteen sisään aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
- Akkujen kosketuspinnat voidaan pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
- Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista akut välittömästi. Kuivaa akkulokero pehmeällä liinalla veden aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. Jätä akkulokeron kansi auki yön yli tai kunnes lokero on täysin kuiva. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on kuivunut kokonaan.

6 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)



Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.

Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen. Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.

7 PMR-laitteen käyttö

Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle kanavalle, niillä on oltava sama CTCSS-koodi (ks. luku "13.7 CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)"), ja niiden on oltava vastaanottoalueen sisällä (enintään 8 km avoimessa maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita taajuuskaistoja (kanavia), kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa). Siksi yksityisyyttä ei voida taata. Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin omasi, voi kuulla keskustelun. Jos haluat kommunikoida (lähettää puhesignaalin), sinun on painettava **PTT**-näppäintä (11).

Kun olet painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofonin. Viestisi kuuluu kaikista muista alueella, samalla kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä) olevista PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli lopettaa lähettämisen, ennen kuin voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laite lähettää piip-äänen, jos vahvistuspiippaus on aktiivisena (ks. luku "13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois"). Voit vastata painamalla **PTT**-näppäintä (11) ja puhumalla mikrofonin.



Jos 2 tai useampi käyttäjä painaa PTT-näppäintä (11) samanaikaisesti, vastaanottaja saa vain voimakkaimman signaalin ja muut signaalit vaimennetaan. Siksi signaali tulee lähettää (painaa PTT-näppäintä (11)) vain silloin, kun kanava on vapaa.




Radioaaltojen kantamaan vaikuttavat huomattavasti erilaiset esteet, kuten rakennukset, betoni-/metallirakenteet, maaston epätasaisuus, metsä, kasvit... Siksi kahden tai useamman PMR-laitteen välinen kantama voi joissakin ääritapauksissa rajoittua enintään muutamaan kymmeneen metriin. Huomaat pian, että PMR-laite toimii parhaiten, kun käyttäjien välillä on mahdollisimman vähän esteitä.

8 Pakkaukseen sisältyvät

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x 2-paikkainen laturi
- 1 x muuntaja
- 2 li-ion-akkuja
- 2 x kuuloke, johon sisältyy mikrofoni ja **PTT**-näppäin
- 2 käsinauhaa
- Käyttöopas
- Kortti, johon on painettu huoltoliikkeen osoite ja palvelulinjan numero

9 Käytön aloittaminen

9.1 Akkujen asentaminen

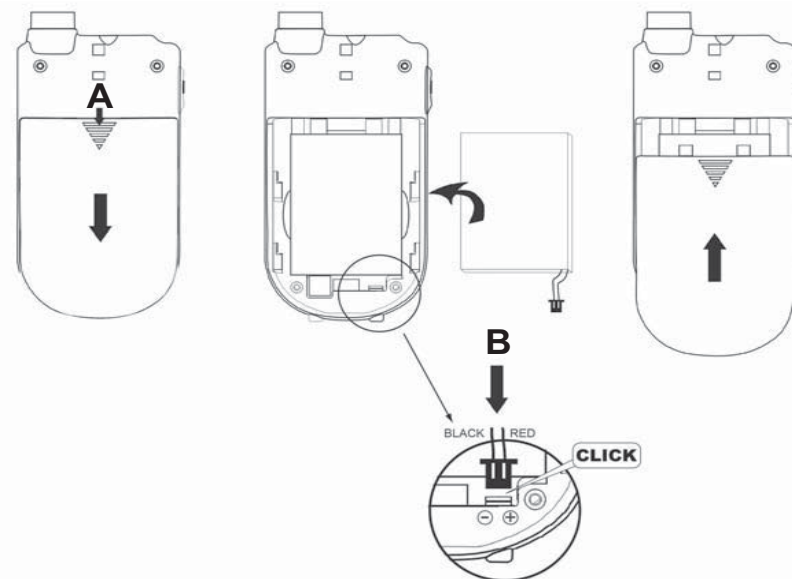

1. Irrota akkulokeron luukku painamalla merkin kohdalta (A) ja vetämällä luukkua alaspäin.
2. Kytke akkujohdo (B)
Varmista, että navat tulevat oikein päin:
 - Musta johdin (-): vasen puoli
 - Punainen johdin (+): oikea puoli
3. Aseta akku paikalleen.
4. Sulje akkulokero.

10 Akkujen lataaminen


PMR-laitteiden akun voi ladata kahdella eri tavalla:

10.1 Pöytälaturilla

Pöytälaturi tekee latauksesta nopeaa.

1. Aseta pöytälaturi tasaiselle pinnalle.
2. Liitä mukana tulleen muuntajan toinen pää helposti käsillä olevaan pistorasiaan ja toinen pöytälaturin takana olevaan liittimeen (26). (ks. taitettu kansisivu - kuva 3)
3. Aseta radio laturiin kuten kuvassa.
4. Latauksen LED-valo (27) syttyy, jos laite on kunnolla laturissa ja latautuu. (ks. taitettu kansisivu - kuva 4)
5. Latauksen LED-merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut täyteen.

Li-ion-akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia.

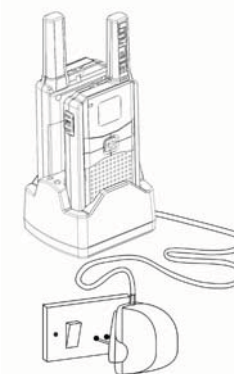

10.2 Muuntajan kytkeminen suoraan PMR-laitteeseen

1. Kytke muuntajan liitin suoraan PMR-laitteen kuulokemikrofoni-/laturiliitäntään (2).
 2. Näytöltä näet akun lataustilan. Katso luvusta "13.2 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö" ohjeita ymmärtääksesi näytöllä olevan akun tilan kuvakkeen.
- Li-ion-akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia.



Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja tuleen. Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
Älä lataa laturissa kertakäyttöparistoja, kuten alkaliparistoja. Tämä voisi vaurioittaa PMR-laitteita ja laturia.

11 Kuvaus

Katso taitettu kansisivu – piirros 1

1. Nestekidenäyttö
2. Kuulokemikrofoni-/laturiliitäntä
3. Antenni
4. Virtakatkaisin (I)
5. Valikkopainike →
- Siirry asetusvalikkoon
6. Alas-näppäin ▼
- Pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta
- Valitse valikon edellinen arvo
7. Laturin koskettimet
8. Mikrofoni
9. YLOS-näppäin ▲
- Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
- Valitse valikon seuraava arvo
10. Soitonäppäin •••
11. Push to talk -näppäin PTT
12. VASTAANOTON LED-VALO
- Syttyy, kun laite vastaanottaa signaalia

12 Nestekidenäytön tiedot

Katso taitettu kansisivu – piirros 2

13. Haun ilmainen
- Näkyy hakutilassa
14. VOX-ilmainen
15. Kaksikanavatilaa (DCM) ilmainen

16. Kanavan/valikkokohdan ilmainen
17. DCS-ilmainen
18. CTCSS-ilmainen
19. CTCSS/DCS/sekuntikellon 1/100-arvo / valikon vaihtoehto -arvo
20. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden ilmainen
21. Näppäimistön lukituskuvake
22. Varaustason merkki
23. Sekuntikellon minuuttilukema
24. RX-kuvake
- Näkyy vastaanotettaessa
25. TX-kuvake
- Näkyy lähetettäessä

13 Twintalker 7100:n käyttö



Seuraavien sivujen näyttökuvissa näkyvät vain tekstissä selostettujen toimintojen kuvakkeet tai näyttötiedot.

13.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois

Laitteen kytkeminen päälle:

- Paina (I) -näppäintä ja pidä sitä pohjassa (4) 3 sekuntia. Laite "piippaa" ja nestekidenäytöllä näkyy nykyinen kanava.


Kytkeminen pois päältä:

- Paina (I) -näppäintä ja pidä sitä pohjassa (4) 3 sekuntia. Laite "piippaa" ja nestekidenäyttö tyhjenee.



13.2 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö

Akun lataustaso käy ilmi neliöiden määrästä nestekidenäytön akkukuvakkeen sisällä.

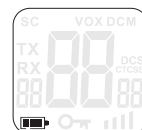

- Akku täynnä
- Akussa latausta 2/3
- Akussa latausta 1/3
- Akku tyhjä

Kun akun lataustaso on heikko, akkukuvake vilkkuu ja kuuluu äänimerkki merkiksi siitä, että akut on joko vaihdettava tai ladattava.

13.3 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen



- Voit lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla ▲ -näppäintä (9) valmiustilassa. Näytöllä näkyy äänenvoimakkuuden taso.
- Voit pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla ▼ -näppäintä (6) .

13.4 Signaalin vastaanottaminen

Laite on aina vastaanottotilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä mitään.



Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on oltava viritettyinä samalle kanavalle ja käytettävä samaa CTCSS- tai DCS-koodia. (Katso luvut "13.6 Kanavien vaihtaminen" ja "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)")
Laitteella voi käyttää joko CTCSS- tai DCS-toimintoa muttei koskaan molempia samaan aikaan.

13.5 Signaalin lähettäminen



- Lähetä painamalla **PTT**-näppäintä ja pitämällä sitä pohjassa **(11)**. Näytölle tulee TX-symboli.
- Pidä laitetta pystyasennossa mikrofoni 10 cm:n päässä suusta ja puhu mikrofoniin.
- Päästä **PTT**-näppäin **(11)**, kun haluat lopettaa lähettämisen.



Voit tarkistaa kanavan toiminnan käyttämällä tarkkailutoimintoa (ks. luku "13.8 Tarkkailu").

13.6 Kanavien vaihtaminen



- Paina **↔**-näppäintä **(5)** kerran, nykyisen kanavan numero vilkkuu näytöllä.
- Voit vaihtaa kanavaa painamalla **▲**-näppäintä **(9)** tai **▼**-näppäintä **(6)**.
- Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla **PTT**-näppäintä **(11)**.



Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin asetusten määrittämisen aikana, laite palaa valmiustilaan.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

Lisenssivapaissa PMR-laitteissa, jotka toimivat 446 MHz:n taajuuskaistalla, kuten Twintalker 7100 PMR, on käytettävissä 8 radiokanavaa. Jos lähistöllä on monia PMR-laitteiden käyttäjiä, jotkut heistä saattavat käyttää samaa radiokanavaa.

Jotta et saisi signaaleja muilta käyttäjiltä, laitteeseen on asennettu alakanavia.

Kaksi PMR-laitetta pystyy kommunikoimaan keskenään vain, kun ne toimivat samalla radiokanavalla ja ovat valinneet täsmälleen saman alakanavan.

Alakanavatyypppejä on kaksi:

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

CTCSS-tekniikkaa käytettäessä äänisignaalin mukana lähetetään matalataajuuksinen ääni (67 - 250 Hz). Erilaisia soittoääniä on tarjolla 38. Voit valita vapaasti minkä tahansa niistä. Suodatuksen vuoksi nämä äänet eivät yleensä kuulu, joten ne eivät häiritse kommunikointia. DCS on muuten samanlainen kuin CTCSS, mutta sen sijaan, että lähetettäisiin jatkuva ääni valitulla taajuudella, radiosignaaliin lisätään digitaalinen datalähetys. Tämä digitaalinen koodi lähetetään todella alhaisella nopeudella, noin 134 bittia sekunnissa (koodin pituus on 23 bittia). Vain uusimman sukupolven PMR-laitteet tukevat DCS-toimintoa. Mahdollisia DCS-koodivaihtoehtoja on 83. Koska aiemmat mallit tukevat ainoastaan CTCSS-toimintoa, on parempi käyttää DCS-tekniikkaa, jotta muita käyttäjiä ei kuuluisi PMR-keskustelujen aikana.

13.7.1 CTCSS



- Paina **↔**-näppäintä **(5)** kahdesti: **"CTCSS"** ja nykyinen CTCSS-koodi vilkkuvat näytöllä.
- Voit vaihtaa koodia painamalla **▲**-näppäintä **(9)** tai **▼**-näppäintä **(6)**.
- Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla **PTT**-näppäintä **(11)**.

13.7.2 DCS



- Paina **↔**-näppäintä **(5)** kolme kertaa: **"DCS"** ja nykyinen DCS-koodi vilkkuvat näytöllä.
- Voit vaihtaa koodia painamalla **▲**-näppäintä **(9)** tai **▼**-näppäintä **(6)**.
- Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla **PTT**-näppäintä **(11)**.



Poista CTCSS tai DCS käytöstä valitsemalla valikossa "00" CTCSS- tai DCS-kohdan asetukseksi. Kun valinta on vahvistettu, näytölle tulee teksti "OF".

13.8 Tarkkailu

Voit käyttää tarkkailutoimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia signaaleja.

- Voit aktivoida kanavien tarkkailun painamalla **↔**-näppäintä **(5)** ja **▼**-näppäintä **(6)** samanaikaisesti.
- Lopeta kanavien tarkkailu painamalla **↔**-näppäintä **(5)**.



Kanavien tarkkailun aikana PMR-laitteen vastaanotinpiiri ei kuuntele CTCSS- tai DCS-koodeja.

13.9 VOX-valinta

PMR-laitteella voidaan tehdä ääniohjattuja (VOX) lähetyksiä. VOX-tilassa radio lähettää signaalin, kun se aktivoidaan äänelläsi tai muulla lähelläsi olevalla äänellä. VOX-käyttöä ei suositella, jos aiot käyttää radiota meluisassa tai tuulisessa ympäristössä.



VOX-tila ohitetaan, kun painat PTT-näppäintä ⑪.




- Paina ➡ -näppäintä ⑤ neljä kertaa, nykyinen VOX-asetus vilkkuu näytöllä ja esiin tulee VOX-kuvake.
- Paina ▲ -näppäintä ⑨ asettaaksesi VOX-herkkyytason 1 ja 3 välille (taso 3 on herkin taso).
- Kytke VOX-toiminto pois päältä painamalla ▼ -näppäintä ⑥, kunnes näytölle tulee teksti 'OF'.
- Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä ⑪.

13.10 Kanavahaku

Kanavahaku etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.

Kun aktiivinen kanava löytyy, voit etsiä CTCSS-koodia tai DCS-koodia, jonka kanavalla lähetävä käyttäjä on asettanut.

13.10.1 Aktiivisen radiokanavan haku

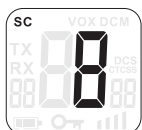

- Paina viisi kertaa ➡ -näppäintä ⑤: "SC" ja nykyinen kanava vilkkuvat näytöllä.
- Voit käynnistää kanavahaun painamalla ▲ -näppäintä ⑨ tai ▼ -näppäintä ⑥.

Kun aktiivinen kanava löytyy, haku pysähtyy ja voit kuunnella lähetystä.


Kun lähetys löydetyllä kanavalla loppuu, haku käynnistyy automaattisesti uudelleen.



Jos painat PTT-näppäintä ⑪ kuunnellessasi löytämäsi kanavaa, PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla.

13.10.2 CTCSS-koodin haku

Kun aktiivinen kanava on löytynyt, paina PTT-näppäintä ⑪ valitaksesi löydetyn aktiivisen kanavan. Nyt voit etsiä löydetyn käyttäjän käyttämää CTCSS/DCS-koodia.

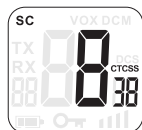


- Paina ➡ -näppäintä ⑤ kuusi kertaa: "SC" ja "CTCSS 00" vilkkuvat näytöllä löytyneen radiokanavan kohdalla.
- Voit käynnistää CTCSS-haun painamalla ▲ -näppäintä ⑨ tai ▼ -näppäintä ⑥.

Kun kanavalla lähetetään signaalia, CTCSS-koodi (jos käytössä) tunnistetaan ja näytetään.



- Jos painat PTT-näppäintä ⑪ kuunnellessasi löytämäsi CTCSS-koodia, PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla, joka käyttää CTCSS-koodia.
- Jos CTCSS-koodia ei tunnisteta, on mahdollista, että käyttäjä on valinnut DCS-toiminnon. Silloin voit etsiä DCS-koodia. (jakso 13.10.3)

13.10.3 DCS-koodin haku

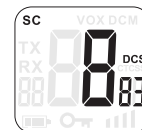

- Paina seitsemän kertaa ➡ -näppäintä ⑤: "SC" ja "DCS 00" vilkkuvat näytöllä löytyneen radiokanavan kohdalla.
- Voit käynnistää DCS-haun painamalla ▲ -näppäintä ⑨ tai ▼ -näppäintä ⑥.

Kun kanavalla lähetetään signaalia, DCS-koodi (jos käytössä) tunnistetaan ja näytetään.



Jos painat PTT-näppäintä ⑪ kuunnellessasi löytämäsi DCS-koodia, PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla, joka käyttää DCS-koodia.

13.11 Soittoäänet

Soittoääni kertoo toisille, että haluat puhua.

13.11.1 Soittoäänien asettaminen

Twintalker 7100:ssä on 15 eri soittoääntä.



- Paina ➡ -näppäintä ⑤ kahdeksan kertaa, näytölle tulee teksti "CA" ja nykyinen soittoääni vilkkuu.
- Voit vaihtaa soittoääntä painamalla ▲ -näppäintä ⑨ tai ▼ -näppäintä ⑥.
- Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä ⑪.

13.11.2 Soittoäänien lähettäminen

Paina lyhyesti » -näppäintä ⑩. Soittoääni lähetetään asetetulla kanavalla.

13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois

Kun olet päästännyt PTT -näppäimen, laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että olet lopettanut puhelun.



Vahvistuspiippauksen asettaminen

- Paina yhdeksän kertaa ➡ -näppäintä ⑤. Näytölle tulee teksti 'rO'.
- Paina ▲ -näppäintä ottaaksesi käyttöön (ON) tai ▼ -näppäintä poistaaksesi käytöstä vahvistuspiippauksen (OF).
- Vahvista valintasi ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä ⑪.

Häiriöt	Vastaanotin ja lähetin ovat liian lähellä toisiaan. Pienin 2 laitteen välinen etäisyys on 1,5 m.
---------	--

16 Tekniset tiedot

Kanavat	8
Alakoodi	CTCSS 38 / DCS 83
Taajuus	446,00625MHz – 446,09375 MHz
Alue	Enintään 10 km (avoin maasto)
Akku	Li-ioni 3,7 V ladattava
Lähetysteho	=< 500mW ERP
Modulointityyppi	FM - F3E
Kanavaväli	12,5 kHz
Kaksoislaturin sovitin	Tulo: 230 V AC / 50 Hz - lähtö: 7,5 V DC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Topcom-takuu

17.1 Takuuaika

Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).

Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.

Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.

17.2 Takuumenettely

Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn huoltokortin kera.

Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa laitteessa.

Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.

17.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole

Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.

Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.

Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.

1 Introduzione

Grazie per avere acquistato il Twintalker 7100 Sports Pack. Si tratta di un apparato per radiocomunicazioni a lungo raggio, a basso consumo di energia, con una copertura massima di 10 Km, il cui unico e minimo costo di esercizio è rappresentato dalla ricarica delle batterie. Il Twintalker funziona su 8 canali.

2 Destinazione d'uso

L'unità può essere utilizzata per impieghi ricreativi. Ad esempio: mantenere un contatto durante un viaggio fra 2 o più automobili, ciclisti o sciatori. I genitori possono inoltre utilizzarlo per tenersi in contatto con i figli mentre giocano fuori casa, ecc.

3 Marchio CE

Il simbolo CE riportato sull'unità, nel manuale d'uso e sulla confezione indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE 1995/5/CE.

4 Norme di sicurezza

4.1 Informazioni generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni relative alla sicurezza e ad un utilizzo appropriato dell'unità. Acquisire la necessaria familiarità con tutte le funzioni dell'apparecchio. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per ogni futura consultazione.

4.2 Rischio di ustioni

- Evitare di toccare un'antenna il cui rivestimento sia stato danneggiato. Durante la trasmissione, il contatto dell'antenna danneggiata con la pelle potrebbe provocare ustioni di lieve entità.
- Le batterie possono causare danni a cose e/o lesioni a persone (ad esempio ustioni) in caso di contatto tra materiali conduttivi (gioielli, chiavi, catenelle) e i morsetti esposti. Il materiale in questione può fungere da chiusura del circuito elettrico (cortocircuito) e surriscaldarsi. Usare la massima prudenza durante l'impiego di qualunque batteria carica, in particolare se viene infilata in tasca, in borsa o in altri recipienti assieme a oggetti metallici.

4.3 Lesioni

- Non appoggiare l'apparecchio nella zona sovrastante l'air bag o nella zona di apertura dell'air bag. Il gonfiaggio dell'air bag avviene infatti in modo estremamente energico. Se il PMR si trova sulla zona di apertura dell'air bag nel momento in cui questo si gonfia, è possibile che l'apparecchio venga proiettato con grande forza con rischio di gravi lesioni per gli occupanti del veicolo.
- I portatori di pacemaker dovranno tenere il PMR ad almeno 15 centimetri di distanza dal dispositivo.
- In caso di interferenza con qualsiasi apparecchiatura medica, spegnere immediatamente il PMR.

4.4 Pericolo di esplosione

- Non sostituire le batterie in ambienti a rischio di esplosione. Durante l'inserimento o la rimozione delle batterie, possono verificarsi scintille sui contatti, con conseguente rischio di esplosione.
- Quando ci si trova in un'area soggetta a rischio di esplosione, spegnere il PMR. L'emissione di scintille in tali aree può infatti dare origine a esplosioni o incendi con conseguente rischio di lesioni o morte.

- Non gettare mai le batterie sul fuoco, in quanto potrebbero esplodere.



Gli ambienti potenzialmente esplosivi sono spesso, ma non sempre, segnalati in modo chiaro. Tra questi: aree di rifornimento carburante (ad esempio sottocoperta di una imbarcazione) oppure impianti di trasferimento e stoccaggio di sostanze combustibili o chimiche; ambienti contenenti prodotti chimici o particelle in sospensione nell'aria, quali residui o polveri metalliche; qualsiasi altra zona in cui si raccomanda generalmente di spegnere il motore del proprio veicolo.

4.5 Rischio di avvelenamento

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini

4.6 Informazioni legali

- In alcuni paesi non è consentito utilizzare un apparecchio PMR mentre si è alla guida di una vettura. In tal caso, accostare prima di utilizzare l'apparecchio.
- Spegnere il PMR a bordo di aeromobili quando ne sia espressamente vietato l'uso. Qualsiasi utilizzo del PMR dovrà avvenire in conformità al regolamento della linea aerea o alle istruzioni dell'equipaggio.
- Spegnere il PMR in qualunque edificio in cui siano affissi cartelli che ne vietino l'uso. Gli ospedali o gli istituti sanitari possono fare uso di attrezzature sensibili all'energia a radiofrequenza esterna.
- La sostituzione (o la modifica) dell'antenna può avere effetti sulle specifiche radio PMR e causare la violazione delle norme CE. L'uso di un'antenna non autorizzata può inoltre danneggiare la radio.

4.7 Note

- Per evitare di ridurne la portata, non toccare l'antenna durante la trasmissione.
- Se si prevede di lasciare l'apparecchio inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie.

5 Pulizia e manutenzione

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare mai detergenti o solventi, i quali, intaccando l'involucro esterno, possono penetrare all'interno dell'apparecchio causando danni irreparabili.
- Per pulire i contatti delle batterie è possibile servirsi di un panno asciutto che non sfilacci.
- Nel caso in cui l'apparecchio entri in contatto con l'acqua, spegnerlo e rimuovere immediatamente le batterie. Asciugare il vano batterie con un panno morbido per ridurre l'eventuale danno provocato dall'acqua. Lasciare il vano batterie aperto per almeno 24 ore o almeno fino ad una asciugatura completa. Non utilizzare l'apparecchio finché non è completamente asciutto.

6 Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)



Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa raccomandazione è riportata sul manuale d'uso e/o sulla confezione; è indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.

Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante contributo alla protezione dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.

7 Utilizzo di un apparecchio PMR

Per poter comunicare, due o più apparecchi PMR devono essere impostati sullo stesso canale, avere lo stesso codice CTCSS/DCS (consultare il capitolo "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System, sistema squelch codificato a tono continuo) / DCS (Digital Coded Squelch, squelch codificato digitale)") e trovarsi entro la portata di ricezione (fino a un massimo di 8 km in campo aperto). Utilizzando bande (canali) di frequenza libera, tutti gli apparecchi attivi in un dato momento si trovano a condividere gli stessi canali (8 in tutto). La privacy, pertanto, non può essere garantita. Una conversazione fra due utenti può essere ascoltata da chiunque possieda un PMR sintonizzato sullo stesso canale. Per comunicare (trasmettere un segnale vocale) è necessario premere il tasto **PTT** (11).

Una volta premuto il tasto, l'apparecchio entra in modalità di trasmissione ed è possibile parlare nel microfono. Tutti gli altri apparecchi PMR che si trovano nel raggio di portata, sullo stesso canale e in modalità di stand-by (non in trasmissione) riceveranno il messaggio. Prima di poter rispondere al messaggio, occorre attendere che l'interlocutore interrompa la trasmissione. Al termine di ogni trasmissione, l'apparecchio emette un segnale acustico se è stato attivato il tono/cicalino audio (consultare il capitolo "13.12 Attivazione/disattivazione del tono/cicalino audio"). Per rispondere, premere il tasto **PTT** (11) e parlare nel microfono.



Se 2 o più utenti premono il tasto PTT (11) contemporaneamente, il ricevitore riceverà unicamente il segnale più forte, mentre l'altro o gli altri segnali verranno soppressi. Si consiglia pertanto di trasmettere un segnale (premendo il tasto PTT (11)) solo quando il canale è libero.




La portata delle onde radio è fortemente influenzata da ostacoli quali edifici, strutture in calcestruzzo/metallo, irregolarità del paesaggio, terreni boscosi, piante... Ciò implica che in casi estremi la portata tra due o più PMR potrebbe essere limitata a un massimo di poche decine di metri. Presto vi renderete conto che il PMR funziona meglio quando tra gli utenti sono presenti alcuni ostacoli.

8 Contenuto della confezione

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x caricatore duo charger
- 1 x adattatore di alimentazione
- 2 x batterie Li-Ion
- 2 x cuffia auricolare con microfono e tasto **PTT**
- 2 x fasce da braccio
- Manuale d'uso
- Scheda con indirizzo dell'assistenza e Hotline

9 Prima d'iniziare

9.1 Installazione delle batterie

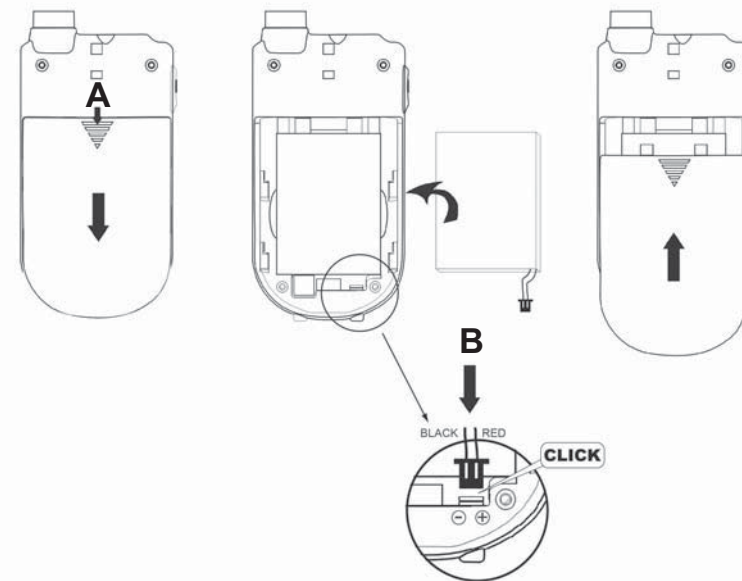

1. Aprire il vano batterie premendo sull'indicazione (A) e facendo scorrere il coperchio del vano batterie.
2. Collegare il cavo caricabatterie (B)
Verificare che la polarità sia corretta:
 - Filo nero (-) : lato sinistro
 - Filo rosso (+) : lato destro
3. Inserire la batteria.
4. Chiudere il vano batterie.


10 Ricarica delle batterie

Ci sono due diversi modi per ricaricare la batteria del PMR:

10.1 Uso del caricatore da tavolo

Il caricatore da tavolo rappresenta un'unità di caricamento esterna.

1. Sistemare il caricabatterie da tavolo su una superficie piana.
2. Collegare un'estremità del cavo dell'adattatore in dotazione in una presa elettrica facilmente accessibile e l'altra estremità nel connettore situato nella parte posteriore del caricabatterie da tavolo (26). (Vedere la pagina di copertina ripiegata - figura 3)
3. Inserire la radio nel caricabatterie come indicato.
4. Se la radio è correttamente inserita e in fase di ricarica, il LED di carica (27) si accenderà. (Vedere la pagina di copertina ripiegata - figura 4)

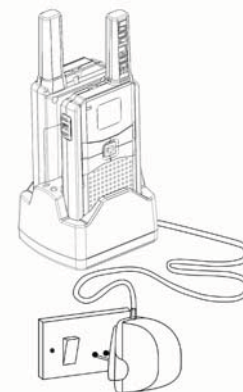

5. Il LED di carica si spegnerà non appena la batteria sarà completamente carica.

Per caricare completamente la batteria Li-Ion sono necessarie circa 4 ore.

10.2 Collegamento diretto dell'adattatore di alimentazione al PMR

1. Collegare direttamente il connettore dell'adattatore di alimentazione al collegamento cuffia auricolare/caricatore (2) del PMR.
2. Sul display è possibile controllare lo stato di carica della batteria. Consultare "13.2 Indicazione livello di carica batteria/batteria scarica" per informazioni sull'icona di stato della batteria posta sul display.

Per caricare completamente la batteria Li-Ion sono necessarie circa 4 ore.



Non cortocircuitare né smaltire le batterie bruciandole. Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie.
Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili come le batterie alcaline nel caricatore. Ciò potrebbe danneggiare il PMR e il caricatore.

11 Descrizione

Vedere la pagina di copertina ripiegata - figura 1

1. Display LCD
 2. Collegamento cuffia auricolare/caricatore
 3. Antenna
 4. Tasto on/off (I)
 5. Tasto Menu →
 6. Tasto Giù ▼
 7. Contatti caricatore
 8. Microfono
 9. Tasto Su ▲
 10. Tasto chiamata •••
 11. Tasto conversazione PTT
 12. LED RX
- Si illumina quando si riceve un segnale

12 Informazioni sul display LCD

Vedere la pagina di copertina ripiegata - figura 2

13. Indicazione di scansione
 - Visualizzata in modalità di scansione
14. Indicazione VOX
15. Indicazione modalità a doppio canale (DCM)
16. Indicazione canale/voce di menu
17. Indicazione DCS
18. Indicazione CTCSS
19. CTCSS/DCS/ Valore cronometro 1/100 / Valore opzione menu
20. Indicazione volume altoparlante
21. Icona blocco tastiera
22. Indicazione livello batteria
23. Valore minuti cronometro
24. Icona RX
 - Visualizzata durante la ricezione
25. Icona TX
 - Visualizzata durante la trasmissione

13 Uso del Twintalker 7100



Le figure del display riportate nelle pagine successive mostrano soltanto le icone o visualizzano le informazioni delle funzioni spiegate nel testo.

13.1 Accensione/spegnimento dell'unità

Accensione:

- tenere premuto il tasto (I) ④ per 3 secondi.
L'apparecchio emette un segnale acustico e sul display LCD viene visualizzato il canale corrente.


Spegnimento:

- tenere premuto il tasto (I) ④ per 3 secondi.
L'apparecchio emette un segnale acustico e il display LCD si spegne.



13.2 Indicazione livello di carica batteria/batteria scarica

Il livello di carica della batteria è indicato dal numero di quadrati all'interno dell'icona della batteria sul display LCD.

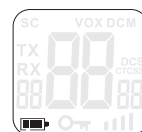

- Batteria carica
- Batteria carica per 2/3
- Batteria carica per 1/3
- Batteria scarica

Quando il livello di carica della batteria è basso, l'icona della batteria lampeggia e viene emesso un segnale acustico ad indicare che è necessario sostituire o ricaricare le batterie.

13.3 Regolazione del volume dell'altoparlante



- In modalità stand-by, premere il tasto ▲ ⑨ per alzare il volume dell'altoparlante. Viene visualizzato il livello del volume.
- Premere il tasto ▼ ⑥ per abbassare il volume dell'altoparlante.


13.4 Ricezione di un segnale

Quando l'unità è accesa e non è in fase di trasmissione, si trova stabilmente in modalità ricezione.



Affinché i destinatari possano ricevere la trasmissione, è necessario che si trovino sullo stesso canale e sullo stesso codice CTCSS o DCS. (Consultare il capitolo "13.6 Cambio di canale" e "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System, sistema squelch codificato a tono continuo) / DCS (Digital Coded Squelch, squelch codificato digitale)").
È possibile usare indistintamente il codice CTCSS o DCS, ma non contemporaneamente.

13.5 Trasmissione di un segnale

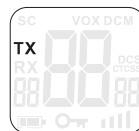

- Tenere premuto il tasto PTT ⑪ per effettuare una trasmissione. Viene visualizzato il simbolo TX.
- Tenere l'unità in posizione verticale con il microfono a una distanza di 10cm dalla bocca, quindi parlare nel microfono.
- Per interrompere la trasmissione, rilasciare il tasto PTT ⑪.



Utilizzare la funzione di monitoraggio per verificare che il canale sia attivo (consultare il capitolo "13.8 Monitoraggio").

13.6 Cambio di canale



- Premere una volta il tasto ➡ ⑤ : il numero del canale corrente lampeggia sul display.
- Premere il tasto ▲ ⑨ o il tasto ▼ ⑥ per passare al canale successivo.
- Premere il tasto PTT ⑪ per confermare e tornare in modalità stand-by.



Se durante l'impostazione non si preme alcun tasto entro 5 secondi, l'unità torna in stand-by.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System, sistema squelch codificato a tono continuo) / DCS (Digital Coded Squelch, squelch codificato digitale)

Le radio PMR senza licenza che operano sulla banda di frequenza da 446 MHz, come il Twintalker 7100 PMR, dispongono di 8 canali radio. Se molti dei vostri vicini utilizzano apparecchi PMR, è possibile che altri utenti si servano dello stesso canale radio.

Per evitare di ricevere segnali da altri utenti, sono stati aggiunti dei subcanali.


Due radio PMR sono in grado di comunicare tra loro solo quando operano sullo stesso canale radio e quando selezionano lo stesso subcanale.

Sono disponibili due tipi di subcanali:

- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS, sistema squelch codificato a tono continuo)
- Digital Coded Squelch (DCS, squelch codificato digitale)


Quando si utilizza il CTCSS, insieme al segnale vocale viene trasmesso un tono di frequenza basso (tra 67 e 250 Hz). È possibile scegliere tra 38 toni diversi. Siete liberi di scegliere uno tra i 38 toni disponibili. A causa del filtraggio, questi toni in genere non sono udibili, quindi non disturberanno la comunicazione. Il DCS è simile al CTCSS, ma invece di inviare un tono continuo della frequenza selezionata, al segnale radio si aggiunge la trasmissione digitale dei dati. Questo Codice Digitale viene trasmesso a una frequenza molto bassa, di circa 134 bit al secondo (il codice è composto da 23 bit). Solo i PMR di ultima generazione supportano il DCS. È possibile utilizzare 83 codici DCS disponibili. Dato che i modelli precedenti supportano solo il CTCSS, si consiglia di utilizzare il DCS per evitare di udire altri utenti durante le vostre conversazioni con il PMR.

13.7.1 CTCSS

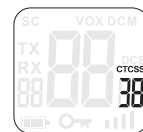

- Premere 2 volte il tasto ➡ ⑤: "CTCSS" e il codice CTCSS corrente lampeggiano sul display.
- Per passare a un altro codice, premere il tasto ▲ ⑨ o ▼ ⑥.
- Premere il tasto PTT ⑪ per confermare e tornare alla modalità stand-by.

13.7.2 DCS

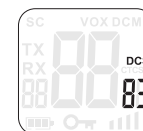

- Premere tre volte il tasto ➡ ⑤: "DCS" e il codice DCS corrente lampeggiano sul display.
- Per passare a un altro codice, premere il tasto ▲ ⑨ o ▼ ⑥.
- Premere il tasto PTT ⑪ per confermare e tornare alla modalità stand-by.



Per disattivare il CTCSS o il DCS, selezionare nel menu il codice "00" per il CTCSS o per il DCS. Quando la voce viene confermata, viene visualizzato "OF".

13.8 Monitoraggio

È possibile utilizzare la funzione di monitoraggio per la ricerca dei segnali più deboli nel canale corrente.

- Premere il tasto ➡ (5) e il tasto ▼ (6) contemporaneamente per attivare il monitoraggio del canale.
- Premere il tasto ➡ (5) per interrompere il monitoraggio del canale.



Durante il monitoraggio del canale, il circuito del ricevitore nel PMR non sentirà i codici CTCSS o DCS.

13.9 Selezione VOX

Il ricetrasmittitore PMR è dotato della funzione di trasmissione ad attivazione vocale (VOX). In modalità VOX, l'apparecchio trasmette un segnale quando viene attivato dalla voce dell'utente o da un rumore qualsiasi nell'ambiente. La funzione VOX non è consigliata se si ha intenzione di usare il ricetrasmittitore in un ambiente rumoroso o esposto al vento.



- Premere quattro volte il tasto ➡ (5) : l'impostazione VOX corrente lampeggia sul display e viene visualizzata l'icona VOX.
- Premere il tasto ▲ (9) per impostare il livello di sensibilità VOX tra 1 e 3 (il livello 3 è quello più sensibile).
- Premere il tasto ▼ (6) fino a quando sul display non appare "OF", per disattivare la funzione VOX.
- Premere il tasto PTT (11) per confermare e tornare in modalità stand-by.




La modalità VOX viene ignorata quando si preme il tasto PTT (11).

13.10 Scansione canali

La funzione scansione canali effettua ricerche di segnali attivi in una sequenza continua dal canale 1 al canale 8.

Una volta identificato il canale attivo, è possibile effettuare la ricerca del codice CTCSS o del codice DCS impostato dall'utente che trasmette sul canale.

13.10.1 Scansione di un canale radio attivo

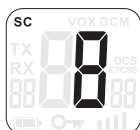

- Premere cinque volte il tasto ➡ (5) : "SC" e il canale corrente lampeggiano sul display.
- Premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6) per iniziare la scansione dei canali.

Una volta identificato il canale attivo, la scansione si interrompe ed è possibile ascoltare la trasmissione.


Quando si interrompe la trasmissione sul canale trovato, la scansione riprenderà automaticamente.



Premendo il tasto PTT (11) durante l'ascolto di un canale trovato, il PMR si rimetterà in modalità stand-by sul canale trovato.

13.10.2 Scansione di un codice CTCSS

Quando viene identificato un canale attivo, premere il tasto PTT (11) per selezionarlo. È ora possibile cercare il codice CTCSS/DCS utilizzato dall'utente trovato.

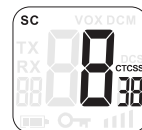


- Premere sei volte il tasto ➡ (5) : "SC" e "CTCSS 00" del canale radio selezionato lampeggiano sul display.
- Premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6) per avviare la scansione CTCSS.

Quando sul canale è presente una trasmissione, il codice CTCSS (se utilizzato) viene rilevato e visualizzato.



- **Premendo il tasto PTT (11) durante l'ascolto di un codice CTCSS trovato, il PMR ritornerà sul canale con il codice CTCSS in modalità stand-by.**
- **Se non viene rilevato nessun codice CTCSS, è possibile che l'utente abbia selezionato il codice DCS. In tal caso è possibile effettuare la scansione del codice DCS. (sezione 13.10.3)**

13.10.3 Scansione di un codice DCS

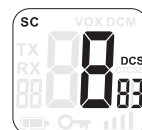

- Premere sette volte il tasto ➡ (5) : "SC" e "DCS 00" del canale radio selezionato lampeggiano sul display.
- Premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6) per iniziare la scansione DCS.

Quando sul canale è in corso una trasmissione, il codice DCS (se utilizzato) viene rilevato e visualizzato.



Premendo il tasto PTT (11) durante l'ascolto di un codice DCS trovato, il PMR ritornerà sul canale con il codice DCS in modalità stand-by.

13.11 Segnali di chiamata

Un segnale di chiamata avvisa gli altri interlocutori che si desidera di iniziare a parlare.

13.11.1 Impostazione del segnale di chiamata

Il Twintalker 7100 dispone di 15 segnali di chiamata.



- Premere otto volte il tasto ➡ (5) : "CA" viene visualizzato e il segnale di chiamata corrente lampeggia.
- Per passare a un altro segnale di chiamata, premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6).
- Premere il tasto PTT (11) per confermare e tornare alla modalità stand-by.

13.11.2 Invio di un segnale di chiamata

Premere brevemente il tasto ➡ (10). Il segnale di chiamata sarà trasmesso sul canale impostato.

13.12 Attivazione/disattivazione del tono/cicalino audio

Ogni volta che si rilascia il tasto PTT, l'unità trasmette un tono/cicalino audio per confermare che si è terminato di parlare.



Per impostare il tono/cicalino audio:

- Premere nove volte il tasto ➡ (5). "rO" viene visualizzato.
- Premere ▲ per attivare (ON) o ▼ per disattivare il tono/cicalino audio (OF).
- Premere il tasto PTT (11) per confermare la selezione e tornare alla modalità stand-by.

13.13 Attivazione/disattivazione dei toni dei tasti

Quando viene premuto un tasto, l'unità emette un breve segnale acustico.



Per impostare il tono dei tasti:

- Premere dieci volte ➡. "tO" viene visualizzato.
- Premere ▲ per attivare (ON) o ▼ per disattivare i toni dei tasti (OF).
- Premere il tasto PTT (11) per confermare la selezione e tornare alla modalità stand-by.

13.14 Funzione di monitoraggio a doppio canale

In modalità stand-by, il PMR è sintonizzato su un canale impostato con il codice CTCSS/DCS. Il PMR riceverà soltanto i segnali trasmessi su quel canale e con quel codice CTCSS/DCS.

La funzione di monitoraggio a doppio canale (DCM) consente di monitorare un secondo canale con il codice CTCSS/DCS.



- Premere undici volte il tasto ➡ (5), "DCM OF" lampeggerà sul display.
- Premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6) per cambiare il canale.
- Premere il tasto ➡ (5) per confermare il canale scelto e passare alla selezione del CTCSS. (Premere nuovamente il tasto ➡ (5) per passare alla selezione del DCS)
- Premere il tasto ▲ (9) o il tasto ▼ (6) per cambiare il codice CTCSS o DCS.
- Premere il tasto PTT (11) per confermare e tornare alla modalità stand-by.
- Per disattivare la funzione selezionare "OF" durante la selezione del canale DCM.

Quando la funzione di monitoraggio a doppio canale è attivata, il PMR passa in sequenza dal canale di stand-by + codice CTCSS/DCS al doppio canale + codice CTCSS/DCS.

13.15 Blocco tasti



- Tenere premuto per tre secondi il tasto ➡ (5) per attivare la modalità di blocco tasti. Sul display LCD viene visualizzata l'icona di blocco tasti.
- Tenere premuto nuovamente per tre secondi il tasto ➡ (5) per disattivare il blocco tasti.



Con il blocco tasti attivato, il tasto PTT (11), il tasto ➡ (10) e il tasto ⏻ (4) rimangono comunque attivi.

13.16 Funzione cronometro

Il Twintalker 7100 è dotato di cronometro in grado di contare fino a 59'59"99.



- Tenere premuto per tre secondi il tasto ➡ (10): il cronometro viene visualizzato.
- Premere il tasto ▲ (9) per avviare il cronometro.
- Premere il tasto ▲ (9) per arrestare il cronometro.
- Premere il tasto ▼ (6) per azzerare il cronometro.
- Tenere premuto per tre secondi il tasto ➡ (10) per disattivare il cronometro.

13.17 Retroilluminazione del display

Per attivare la retroilluminazione del display LCD, premere qualsiasi tasto tranne il tasto PTT (11) o il tasto ➡ (10).

La retroilluminazione del display LCD si accende per 6 secondi.

14 Collegamento dell'auricolare

Il Twintalker 7100 può essere utilizzato con l'auricolare in dotazione.

Il connettore è situato sul lato superiore dell'unità (2).

Inserire la spina dell'auricolare nel connettore (jack da 2,5 mm).

Il piccolo tasto sull'auricolare ha la stessa funzione del tasto PTT (11) sull'unità.

Quando si utilizza il tasto PTT (11) dall'auricolare, è anche necessario usare il microfono dell'auricolare stesso..



Non collegare altri auricolari. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.

15 Risoluzione dei problemi

Assenza di alimentazione	Pulire i contatti della batteria con un panno morbido. Sostituire le batterie.
Assenza di trasmissione	Prima di parlare, verificare che il tasto PTT (11) sia completamente premuto. Monitorare l'attività del canale e passare ad un altro canale se quello corrente è in uso.
Assenza di ricezione	Controllare il volume dell'altoparlante. Verificare di trovarsi entro il raggio di ricezione di chi trasmette ed eventualmente spostarsi.
Copertura limitata e rumori durante la trasmissione	La portata di trasmissione dipende dal terreno. Le costruzioni in acciaio, gli edifici in calcestruzzo o l'uso all'interno di veicoli possono compromettere la portata. Evitare più ostacoli possibili e comunicare in presenza di una chiara linea di visibilità. Cambiare posizione.
Interferenza	Il ricevitore e il trasmettitore sono troppo vicini. La distanza minima tra 2 unità è 1,5 m.

16 Specifiche tecniche

Canali	8
Subcodice	CTCSS 38 / DCS 83
Frequenza	446,00625MHz - 446,09375 MHz
Copertura	Fino a 10 Km (in campo aperto)
Batteria	Li-ion 3,7V ricaricabile
Potenza di trasmissione	=< 500mW ERP
Tipo di modulazione	FM - F3E
Spaziatura canali	12,5 kHz
Adattatore per caricatore Duo Charger	Entrata: 230 V CA / 50Hz - Uscita: 7,5 V CC/750mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Garanzia Topcom

17.1 Periodo di garanzia

Le unità Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dal giorno d'acquisto della nuova unità. Non esiste alcuna garanzia su batterie standard o ricaricabili (tipo AA/AAA). Le parti soggette a usura o i difetti che causano effetti trascurabili sul funzionamento o sul valore dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.

La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto o di una copia di essa, a condizione che vi siano indicati la data di acquisto e il tipo di unità.

17.2 Utilizzo della garanzia

Un apparecchio difettoso dovrà essere restituito a un centro di assistenza autorizzato insieme a un valido documento di acquisto e alla scheda di assistenza debitamente compilata.

Durante il periodo di validità della garanzia, Topcom o un centro di assistenza ufficiale autorizzato provvederà alla riparazione gratuita di ogni difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione, riparando o sostituendo le unità difettose o i pezzi difettosi delle unità. In caso di sostituzione, il colore e il modello potrebbero differire dall'unità originariamente acquistata. La data d'acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso se l'unità viene sostituita o riparata da Topcom o dai suoi centri di assistenza autorizzati.

17.3 Decadenza della garanzia

Si intendono esclusi dalla garanzia tutti i danni o i guasti dovuti a una cattiva manutenzione o a un errato utilizzo dell'apparecchio, nonché i danni dovuti all'uso di ricambi o di accessori non originali. La presente garanzia non copre i danni causati da fattori esterni come fulmini, acqua e incendi, né i danni dovuti al trasporto. La garanzia non è applicabile in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità del numero di serie delle unità. Qualsiasi rivendicazione in garanzia sarà considerata priva di fondamento in caso di intervento da parte dell'acquirente.

1 Introdução

Agradecemos a sua aquisição do Twintalker 7100 Sports Pack. Este é um dispositivo de comunicação rádio de longo alcance e baixo consumo, que permite a comunicação com um alcance máximo de 10 Km. O seu único custo é limitado ao recarregamento das pilhas. O TwinTalker funciona em 8 canais.

2 Utilização prevista

Pode ser utilizado para fins recreativos. Por exemplo: para manter em contacto 2 ou mais carros, ciclistas ou esquiadores durante uma viagem ou percurso. Pode ser utilizado para se manter em contacto com as crianças enquanto elas brincam no exterior, etc...

3 Marca CE

O símbolo CE na unidade, guia do utilizador e caixa de oferta indica que a unidade se encontra em conformidade com os requisitos essenciais da directiva R&TTE 1995/5/CE.

4 Instruções de segurança

4.1 Geral

Leia atentamente as seguintes informações acerca da segurança e da utilização correcta da unidade. Familiarize-se com todas as funções do dispositivo. Conserve este manual em lugar seguro para utilização futura.

4.2 Queimaduras

- Se a cobertura da antena estiver danificada, não lhe toque, pois se a antena entrar em contacto com a pele durante a transmissão, pode resultar numa queimadura ligeira.
- As pilhas podem provocar danos materiais, como queimaduras, caso algum material condutor, como jóias, chaves ou correntes, tocar nos pólos expostos. O material pode fechar um circuito eléctrico (curto circuito) e ficar bastante quente. Tome cuidado ao manusear uma pilha carregada, em particular ao colocá-la num bolso, bolsa ou outro contentor que possa conter objectos metálicos.

4.3 Lesões

- Não coloque o dispositivo na zona por cima de um air bag nem na área de acção do air bag. Os air bags são insuflados com muita força. Se um PMR for colocado na área de acção do air bag e este for activado, o comunicador pode ser projectado com muita força e causar lesões graves nos ocupantes do veículo.
- Mantenha o PMR a pelo menos 15 centímetros de um pacemaker.
- Desligue o PMR (OFF) imediatamente se este causar interferência em qualquer equipamento médico.

4.4 Perigo de explosão

- Não substitua as pilhas na presença de qualquer atmosfera potencialmente explosiva. Pode libertar-se uma faísca do pólo ao colocar ou ao retirar pilhas e provocar uma explosão.
- Desligue o PMR quando se encontrar em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva. Faíscas nestas áreas podem provocar uma explosão ou um incêndio, resultando em lesões físicas ou mesmo morte.
- Nunca coloque pilhas no fogo, pois podem explodir.



Áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão frequentemente marcadas de forma clara, mas nem sempre. Estas incluem áreas de armazenamento de combustível como o porão de embarcações, instalações de armazenamento ou transferência de combustível ou de produtos químicos; áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas, como poeiras de cereais, pó ou metais; e quaisquer outras áreas em que normalmente seria recomendável desligar o motor do seu veículo.

4.5 Perigo de envenenamento

- Mantenha as pilhas afastadas de crianças pequenas

4.6 Restrições legais

- Nalguns países é proibido utilizar o PMR durante a condução de veículos. Neste caso, é aconselhável sair da estrada antes de utilizar o dispositivo.
- Desligue o PMR (OFF) a bordo de aviões quando for instruído a fazê-lo. Qualquer utilização da unidade deve estar em conformidade com os regulamentos da linha aérea e as instruções da tripulação.
- Desligue o PMR (OFF) em quaisquer instalações onde existam avisos de que deve fazê-lo. Os hospitais e unidades de saúde poderão conter equipamento sensível a energia RF externa.
- A substituição ou a modificação da antena poderá afectar as especificações de rádio PMR e violar os regulamentos CE. Antenas não autorizadas poderão igualmente danificar o rádio.

4.7 Notas

- Não tocar na antena enquanto o dispositivo estiver em transmissão, pois poderá afectar o alcance.
- Remova as pilhas se não pretender utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo.

5 Limpeza e manutenção

- Para limpar a unidade, passe com um pano macio humedecido com água. Não utilize agentes de limpeza ou solventes na unidade pois podem danificar a caixa e penetrar no interior do dispositivo, causando danos permanentes.
- Os contactos das pilhas podem ser limpos com um pano seco que não liberte partículas.
- Caso a unidade se molhe, desligue-a e retire imediatamente as pilhas. Seque o compartimento das pilhas com um pano macio de modo a minimizar os danos potenciais causados pela água. Deixe o compartimento das pilhas aberto durante a noite ou até estar completamente seco. Não utilizar a unidade até estar completamente seca.

6 Eliminação do dispositivo (ambiente)



Quando o ciclo de vida do produto chega ao fim, não deve eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos. Deve levá-lo a um ponto de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos. O símbolo presente no produto, no manual do utilizador e na caixa dá esta indicação.

Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas das partes ou das matérias-primas dos produtos utilizados, dá uma contribuição importante para a protecção do meio ambiente. Contacte as autoridades locais se necessitar de mais informações sobre os pontos de recolha existentes na sua área.

7 Utilizar um dispositivo PMR

Para que seja possível estabelecer comunicação entre dispositivos PMR, estes têm de estar definidos para o mesmo canal e código CTCSSDCS (ver capítulo “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System - sistema silenciador controlado por tonalidades) / DCS (Digital Coded Squelch - sistema celular digital)”) e encontrar-se dentro do alcance de recepção (até a um máx. de 8 km em campo aberto). Dado que estes dispositivos utilizam bandas de frequência livre (canais), todos os dispositivos ligados partilham estes canais (total de 8 canais). Assim, a privacidade não é garantida. Qualquer pessoa que disponha de um conjunto PMR definido para o mesmo canal poderá ouvir a conversa. Se pretende comunicar (transmitir um sinal de voz) prima o botão **PTT** (11).

Uma vez premido este botão, o dispositivo entra em modo de transmissão e pode falar para o microfone. Todos os outros dispositivos PMR na área de alcance, definidos para o mesmo sinal e em modo de espera (que não estejam em modo de transmissão), ouvirão a sua mensagem. É necessário esperar até que um outro dispositivo acabe a transmissão para poder responder à mensagem. No final de cada transmissão, a unidade enviará um sinal sonoro "bip" se a função Roger Beep estiver activada (ver capítulo “13.12 Ligar/Desligar sinal de fim de comunicação (Roger)”). Para responder, simplesmente prima o botão **PTT** (11) e fale para o microfone.



Caso 2 ou mais utilizadores premirem o botão PTT (11) ao mesmo tempo, o receptor receberá apenas o sinal mais forte e os restantes sinais serão suprimidos. Assim, deve transmitir um sinal (premir o botão PTT (11)) apenas quando o canal está desimpedido.




O alcance das ondas de rádio é fortemente afectado por obstáculos, tais como edifícios, estruturas de metal/betão, os acidentes da paisagem, bosques, plantas, ... Isto quer dizer que, nalguns casos, o alcance entre dois ou mais PMR pode ser reduzido a um máximo de algumas dezenas de metros. Rapidamente verificará que os PMR funcionam melhor quando existe um número mínimo de obstáculos entre os utilizadores.

8 Esta embalagem inclui

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x Carregador Duo
- 1 x Transformador
- 2 x pilhas de iões de lítio
- 2 x Auriculares com microfone e botão **PTT**
- 2 x correias de braço
- Manual do utilizador
- Cartão com endereço de apoio ao cliente e linha de assistência

9 Iniciar

9.1 Instalação das pilhas

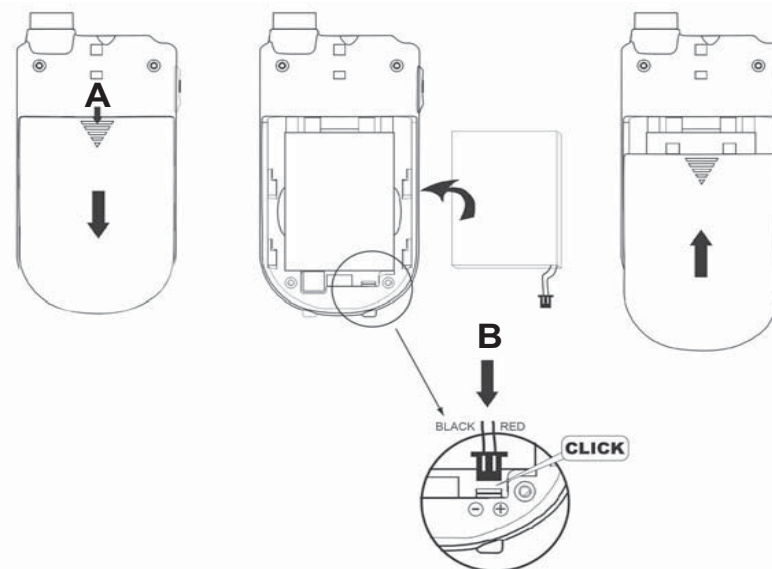

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas premindo no local indicado por (A) e fazendo deslizar a tampa para baixo.
2. Ligue o cabo das pilhas (B)
Assegure-se de que a polaridade é respeitada :
– Fio preto (-) : lado esquerdo
– Fio vermelho (+) : lado direito
3. Instale as pilhas.
4. Feche com a tampa do compartimento das pilhas.


10 Carregar as pilhas

Há duas formas de carregar as pilhas dos PMR:

10.1 Utilizar o carregador de secretária

O carregador de secretária oferece a possibilidade de carregamento no local

1. Coloque o carregador de secretária sobre uma superfície plana.
2. Ligue uma extremidade do transformador fornecido a uma tomada eléctrica facilmente acessível e a outra extremidade ao conector na parte de trás do carregador de secretária (26). (Ver na página de rosto dobrada - ilustração 3)
3. Coloque o rádio no carregador da forma indicada.
4. O LED indicador de carregamento (27) acende-se quando o dispositivo está inserido da forma adequada e em carregamento. (Ver na página de rosto dobrada - ilustração 4)

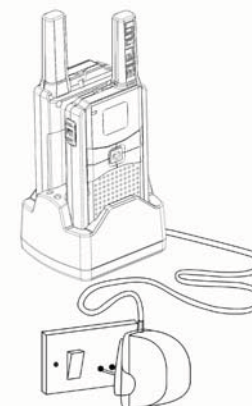

5. O LED indicador de carregamento DESLIGA-SE logo que a pilha esteja totalmente carregada.

Levará cerca de 4 horas até que as pilhas de iões de lítio estejam totalmente carregadas.

10.2 Ligar o transformador de corrente directamente ao PMR

1. Ligue o conector do transformador de corrente directamente à entrada de carregamento / dispositivo auricular (2) do PMR.
2. Pode ver o estado do carregamento da pilha no visor. Consulte "13.2 Nível de Carga das Pilhas/ Indicador de Pilhas Fracas" para compreender o ícone de estado de carregamento das pilhas no visor.

Levará cerca de 4 horas até que as pilhas de iões de lítio estejam totalmente carregadas.



Não provoque curto-circuitos nem elimine as pilhas queimando. Retire as pilhas se não pretender utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo.

Não carregue pilhas não recarregáveis, tais como pilhas alcalinas, no carregador. Isto poderá causar danos nos PMR e no carregador.

11 Descrição

Ver folha de rosto dobrada - ilustração 1

1. Visor LCD
2. Dispositivo auricular / Entrada de carregamento
3. Antena
4. Botão Ligar/Desligar
5. Botão de Menu
- Entra no menu de configuração
6. Botão para baixo
- Reduz o volume do som
- Selecciona o valor anterior no menu
7. Contactos do carregador
8. Microfone
9. Botão PARA CIMA
- Aumenta o volume do som
- Selecciona o valor seguinte no menu
10. Botão de chamada
11. Botão PREMIR PARA FALAR **PTT**
12. LED RX
- Acende-se durante a recepção de um sinal

12 Informação apresentada no visor LCD

Ver folha de rosto dobrada - ilustração 2

13. Indicação de procura
 - Apresentado durante o modo de procura
14. Indicação VOX
15. Indicação de modo bicanal (Dual Channel Mode - DCM)
16. Indicação do item de Canal/Menu
17. Indicação DCS
18. Indicação CTCSS
19. CTCSS/DCS/ Valor do cronómetro 1/100 / Valor da opção do Menu
20. Indicação do volume do som
21. Ícone Bloqueio do teclado
22. Indicador de carga da pilha
23. Valor dos minutos do cronómetro
24. Ícone RX
 - Apresentado durante a recepção
25. Ícone TX
 - Apresentado durante a transmissão

13 Utilizar o Twintalker 7100



As ilustrações do visor nas páginas que se seguem apenas mostram os ícones ou as informações no visor das funções que são explicadas no texto.

13.1 Ligar e desligar a unidade (ON/OFF)

Ligar (ON):

- Prima e mantenha premido o botão (4) durante 3 segundos. A unidade emitirá um sinal sonoro (bip) e o visor LCD apresentará o canal activo.




Desligar (OFF):

- Prima e mantenha premido o botão (4) durante 3 segundos. A unidade emitirá um sinal sonoro (bip) e o visor LCD ficará vazio.

13.2 Nível de Carga das Pilhas/Indicador de Pilhas Fracas

O nível de cargas das pilhas é indicado pelo número de quadrados presentes no interior do ícone de pilhas no visor LCD.

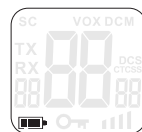

- Pilhas carregadas
- Pilhas a 2/3
- Pilhas a 1/3
- Pilhas descarregadas

Quando o nível de carga das pilhas é fraco, o ícone de nível de carregamento das pilhas começará a piscar e ouve-se um sinal sonoro de modo a indicar que é necessário substituir ou recarregar as pilhas.

13.3 Ajustar o volume do altifalante



- Prima o botão - ▲ ⑨ em modo de espera para aumentar o volume de som. É mostrado o nível do volume.
- Prima o botão ▼ ⑥ para baixar o volume do som do altifalante.

13.4 Receber um Sinal

A unidade encontra-se continuamente em modo de recepção enquanto está ligada e não está a transmitir.



Para que os outros recebam a sua transmissão, têm de estar no mesmo canal e ter definido o mesmo código CTCSS ou código DCS. (Consulte o capítulo “13.6 Mudar de Canal” e “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System - sistema silenciador controlado por tonalidades) / DCS (Digital Coded Squelch - sistema celular digital)”) Pode usar CTCSS ou DCS, mas nunca os dois ao mesmo tempo.

13.5 Transmitir um sinal



- Prima e mantenha premido o botão PTT ⑪ para transmitir. É mostrado o símbolo TX.
- Mantenha a unidade numa posição vertical, com o microfone a 10cm da boca, e fale directamente para o microfone.
- Solte o botão PTT ⑪ para parar de transmitir.



Para verificar a actividade do canal, utilize a função de monitorização (ver capítulo “13.8 Monitorização”).

13.6 Mudar de Canal



- Prima uma vez o botão ⇨ ⑤ ; o número do canal actual aparece intermitente no visor.
- Prima o botão ▲ ⑨ ou o botão ▼ ⑥ para mudar de canal.
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar e regressar ao modo de espera.



Se nenhum botão for premido no espaço de 5 segundos durante a configuração, a unidade regressa ao modo de espera.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System - sistema silenciador controlado por tonalidades) / DCS (Digital Coded Squelch - sistema celular digital)

Os rádios PMR sem licença que operam na banda de frequências de 446 MHz, como o PMR Twintalker 7100, dispõem de 8 canais de rádio disponíveis. Caso existam muitos utilizadores de PMR na sua região, existe a possibilidade de alguns destes utilizadores operarem no mesmo canal de rádio.

Para evitar receber sinais de outros utilizadores, foram integrados subcanais.

Dois rádios PMR apenas poderão comunicar entre si quando operam no mesmo canal de rádio e quando tiverem seleccionado exactamente o mesmo subcanal.

Existem dois tipos de subcanais:

- CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System - sistema silenciador controlado por tonalidades)
- DCS (Digital Coded Squelch - sistema celular digital)

Ao utilizar o CTCSS, é transmitido um tom de baixa frequência (entre 67 e 250 Hz) em conjunto com o sinal de voz. Pode seleccionar entre 38 tons disponíveis. Escolha livremente entre um dos 38 tons disponíveis. Devido à filtração, estes tons em geral não são audíveis, de modo a não prejudicarem a comunicação.


O DCS é semelhante ao CTCSS, mas em vez de ser enviado um tom contínuo de uma frequência seleccionada, é adicionada uma transmissão de sinais digitais ao sinal de rádio. Este Código Digital é transmitido a uma frequência muito baixa, à volta de 134 bits por segundo (o código tem um tamanho de 23 bits). Apenas os PMR de última geração suportam DCS. Existem 83 códigos DCS disponíveis que podem ser utilizados. Dado que os modelos mais antigos apenas suportam CTCSS, o melhor é utilizar DCS para evitar que outros utilizadores sejam audíveis durante as suas conversas com o PMR.

13.7.1 CTCSS



- Prima o botão ⇨ ⑤ duas vezes : "CTCSS" e o código CTCSS actual piscam no visor.
- Prima o botão ▲ ⑨ ou o botão ▼ ⑥ para mudar para outro código.
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar a selecção e regressar ao modo de espera.

13.7.2 DCS

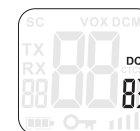

- Prima o botão ⇨ ⑤ três vezes: "DCS" e o código DCS actual piscam no visor.
- Prima o botão ▲ ⑨ ou o botão ▼ ⑥ para mudar para outro código.
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar a selecção e regressar ao modo de espera.



Para desactivar CTCSS ou DCS, seleccione o código "00" para CTCSS ou para DCS no menu. Quando a sua selecção for confirmada, "OF" será apresentado.

13.8 Monitorização

Pode utilizar a função de monitorização para procurar sinais mais fracos no canal activo.

- Prima os botões ➡ (5) e ▼ (6) simultaneamente para activar a monitorização de canais.
- Prima o botão ➡ (5) para parar a monitorização de canais.



Durante a monitorização de canais, o circuito de recepção do PMR não escuta os códigos CTCSS ou DCS.

13.9 Selecção de VOX

A transmissão do PMR pode ser activada por voz (VOX). No modo VOX, o rádio transmitirá um sinal sempre que seja activado pela sua voz ou por qualquer som. A operação em modo VOX não é recomendada se o rádio for utilizado em locais ruidosos ou ventosos.



O modo VOX será desactivado quando premir o botão PTT (11).



- Prima quatro vezes o botão ➡ (5), a configuração corrente de VOX fica intermitente no visor e o ícone VOX é apresentado.
- Prima o botão ▲ (9) para seleccionar o nível de sensibilidade VOX de 1 a 3 (o nível 3 é o mais sensível).
- Prima o botão ▼ (6) até que 'OF' seja apresentado no visor, para desligar o modo VOX.
- Prima o botão PTT (11) para confirmar e regressar ao modo de espera.

13.10 Procura de canais (SCAN)

A procura de canais procura sinais activos em contínuo, do canal 1 ao 8.

Quando um canal activo é encontrado, tem a opção de procurar o código CTCSS ou o código DCS definido pelo utilizador que está a emitir nesse canal.

13.10.1 Procura de um canal de rádio activo



- Prima o botão ➡ (5) cinco vezes : "SC" e o código actual piscam no visor.
- Prima o botão ▲ (9) ou o botão ▼ (6) para iniciar a procura de canais.


Quando um canal activo é encontrado, a procura pára e pode ouvir a transmissão. Quando a transmissão do canal encontrado pára, a procura de canais é retomada automaticamente.



Se premir o botão PTT (11) enquanto ouve um canal encontrado, o PMR regressa ao modo de espera no canal encontrado.

13.10.2 Procura de um código CTCSS

Quando um canal activo é encontrado, prima o botão PTT (11) para seleccionar o canal activo encontrado. Tem agora a opção de procurar o código CTCSS/DCS utilizado pelo utilizador encontrado.

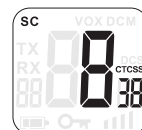


- Prima o botão ➡ (5) seis vezes: "SC" e "CTCSS 00" piscam no visor para o canal de rádio seleccionado.
- Prima o botão ▲ (9) ou o botão ▼ (6) para iniciar a procura do CTCSS.

Quando existir uma transmissão no canal, o código CTCSS (se utilizado) será detectado e apresentado.



- **Se premir o botão PTT (11) enquanto ouve um canal encontrado, o PMR regressa ao modo de espera no canal com o código CTCSS.**
- **Caso não seja detectado nenhum código CTCSS, há a possibilidade de estar a ser utilizado um código DCS seleccionado pelo utilizador. Neste caso, procure o código DCS. (secção 13.10.3)**

13.10.3 Procura de um código DCS

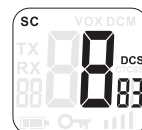

- Prima o botão ➡ (5) sete vezes : "SC" e "DCS 00" piscam no visor para o canal de rádio seleccionado.
- Prima o botão ▲ (9) ou o botão ▼ (6) para iniciar a procura do DCS.

Quando existir uma transmissão no canal, o código DCS (se utilizado) será detectado e apresentado.



Se premir o botão PTT (11) enquanto ouve o código DCS encontrado, o PMR regressa ao modo de espera no canal com o código DCS.

13.11 Tons de chamada

Um tom de chamada alerta os outros utilizadores de que pretende começar a falar.

13.11.1 Definir o sinal de chamada

O Twintalker 7100 tem disponíveis 15 tons de chamada.



- Prima oito vezes o botão ➡ (5), "CA" é apresentado e o tom de chamada actual fica intermitente.
- Prima o botão ▲ (9) ou o botão ▼ (6) para mudar para outro Tom de chamada.
- Prima o botão PTT (11) para confirmar e regressar ao modo de espera.

13.11.2 Enviar um sinal de chamada

Prima brevemente o botão  ⑩ . O tom de chamada é transmitido no canal definido.

13.12 Ligar/Desligar sinal de fim de comunicação (Roger)

Depois de soltar o botão PTT , a unidade envia um sinal de fim de comunicação (Roger) de modo a confirmar que parou de falar.



Para definir o sinal de fim de comunicação (Roger).

- Prima nove vezes o botão  ⑤ . 'rO' é apresentado.
- Prima ▲ para ligar (ON) ou ▼ desligar o sinal de fim de comunicação (Roger) (OF).
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar e regressar ao modo de espera.

13.13 Ligar/Desligar tons de teclado

Quando um botão é premido, a unidade emite um ligeiro 'bip'.




Para definir os tons do teclado.

- Prima  dez vezes. 'tO' é apresentado.
- Prima ▲ para ligar (ON) ou ▼ desligar os Tons do Teclado (OF).
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar a sua selecção e regressar ao modo de espera.

13.14 Função de monitorização de bicanal 'Dual Channel'

No modo de espera, o PMR é definido para um canal com um código CTCSS/DCS. O PMR apenas recebe sinais transmitidos nesse canal com o código CTCSS/DCS.


O monitor de bicanal 'Dual Channel Monitor' (DCS) permite-lhe monitorizar um segundo canal com código CTCSS/DCS.

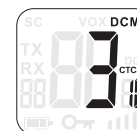

- Prima onze vezes o botão  ⑤ , " DCM OF" pisca no visor.
- Prima o botão ▲ ⑨ ou o botão ▼ ⑥ para mudar o canal.
- Prima o botão  ⑤ para confirmar a selecção de canal e ir para a selecção de CTCSS. (Prima novamente o botão  ⑤ para ir para a selecção DCS)
- Prima o botão ▲ ⑨ ou o botão ▼ ⑥ para mudar o código CTCSS ou o código DCS.
- Prima o botão PTT ⑪ para confirmar e regressar ao modo de espera.
- Para desligar a função seleccione "OF" quando estiver a seleccionar o canal DCM.

Quando a função de monitorização de duocanal está activada, o PMR comuta sequencialmente entre o canal de espera + código CTCSS/DCS e o outro canal seleccionado + código CTCSS/DCS.

13.15 Bloqueio do teclado

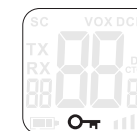

- Prima e mantenha premido o botão  ⑤ durante três segundos para activar o modo de bloqueio de teclado. O ícone de bloqueio de teclado é mostrado no visor LCD.
- Prima e mantenha premido o botão  ⑤ de novo, durante três segundos, para desactivar o bloqueio de teclado



O botão PTT ⑪, o botão  ⑩ e o botão  ④ continuam funcionais mesmo quando o bloqueio de teclado está activado.

13.16 Função de cronómetro

O Twintalker 7100 tem um cronómetro que marca o tempo até 59'59"99.



- Prima o botão  ⑩ e mantenha premido durante três segundos. O cronómetro é apresentado.
- Prima o botão ▲ ⑨ para iniciar o cronómetro.
- Prima o botão ▲ ⑨ para parar o cronómetro.
- Prima o botão ▼ ⑥ para repor o cronómetro a zeros.
- Prima e mantenha premido o botão  ⑩ durante três segundos para desactivar o cronómetro.

13.17 Luz de fundo do visor

Para activar a luz de fundo do visor LCD, prima qualquer botão excepto o botão PTT ⑪ ou o botão  ⑩.

A luz de fundo do visor LCD acende-se até 6 segundos.

14 Ligar o auricular

O Twintalker 7100 pode ser utilizado com o auricular fornecido.

O conector encontra-se no lado superior da unidade ②.

Insira a ficha do auricular no conector (jaque de 2,5 mm).

O pequeno botão no auricular tem a mesma função que o botão PTT - ⑪ na unidade

Ao utilizar o botão PTT ⑪ do auricular, tem de utilizar também o microfone existente no fio do auricular..



Não conecte outros auriculares. Isso pode danificar o dispositivo.

15 Diagnóstico de avarias

Sem energia	Limpe os contactos das pilhas com um pano suave. Substitua as pilhas.
Sem transmissão	Certifique-se de que o botão PTT ⑪ é completamente premido antes de falar. Monitorize a actividade do canal e mude para outro canal se o canal actual estiver ocupado.
Sem recepção	Verifique o volume do altifalante. Certifique-se de que se encontra dentro da área de cobertura de recepção do emissor e, se necessário, mude de lugar.

Alcance limitado e ruído durante a transmissão	O alcance da área de cobertura depende do terreno. Construções em aço, edifícios de betão e a utilização dentro de veículos têm uma influência negativa sobre o alcance. Tente evitar o máximo de obstáculos possível e manter uma linha visual desimpedida durante a comunicação. Mude de lugar.
Interferência	O receptor e o transmissor estão demasiado próximos. A distância mínima entre 2 unidades é de 1,5 m.

16 Especificações técnicas

Canais	8
Subcódigo	CTCSS 38 / DCS 83
Frequência	446.00625MHz - 446.09375 MHz
Alcance	Até 10 km (campo aberto)
Pilha	lões de lítio 3,7V recarregáveis
Poder de Transmissão	=< 500mW ERP
Tipo de Modulação	FM - F3E
Espaçamento de canais	12,5 kHz
Transformador Duo Charger	Entrada : 230V AC / 50Hz - Saída : 7,5 V DC / 750mA

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

17 Topcom garantia

17.1 Período de garantia

As unidades Topcom têm um período de garantia de 24 meses. O período de garantia entra em efeito a partir da data de compra da unidade. Não há nenhuma garantia em baterias padrão ou recarregáveis (tipo de AA/AAA).

Consumíveis e defeitos que causem um efeito negligenciável sobre o funcionamento ou o valor do equipamento não se encontram cobertos por esta garantia.

A prova de garantia terá de ser dada com a apresentação da respectiva confirmação de compra, ou uma cópia da mesma, no qual aparecem indicados a data de compra bem como o modelo da unidade.

17.2 Modo de funcionamento da garantia

Uma unidade defeituosa necessita de ser devolvida aos serviços centrais da Topcom juntamente com uma nota de compra válida e um cartão de assistência ao cliente devidamente preenchido. Caso a unidade desenvolva um defeito durante o período de garantia, a Topcom ou um centro de serviços oficialmente por ela designado reparará qualquer defeito derivado de material ou falhas de fabrico, reparando ou substituindo as unidades ou as peças defeituosas, sem qualquer custo adicional. No caso de substituição, a cor e o modelo poderão ser diferentes dos da unidade adquirida originalmente. A data inicial de compra determinará o início do período de garantia. O período de garantia não será prolongado no caso da unidade ser trocada ou reparada por Topcom ou qualquer dos seus centros de reparação.

17.3 Exclusões de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou operação incorrectos e danos resultantes da utilização de peças ou acessórios não originais não são abrangidos pela garantia.

A garantia não cobre danos causados por factores externos, como relâmpagos, água e fogo, nem quaisquer danos causados durante o transporte.

Não se poderá reclamar os direitos de garantia se o número de série que se encontra na unidade tiver sido alterado, retirado ou tornado ilegível.

Qualquer reclamação de garantia não será válida se a unidade tiver sido reparada, alterada ou modificada pelo comprador.

1 Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení zařízení Twintalker 7100 Sports Pack. Jedná se o nízkonapěťové radiokomunikační zařízení s maximálním dosahem 10 km, jehož jediné náklady na provoz představují náklady na dobíjení baterií. Twintalker pracuje na 8 kanálech.

2 Předpokládaný účel použití

Zařízení lze použít i k různým rekreačním účelům. Například: při cestování pro komunikaci mezi dvěma či více automobily, při cyklistice či lyžování. Můžete jej použít pro spojení se svými dětmi, které si hrají venku, atd.

3 Značka CE

Symbol CE na jednotce, uživatelské příručce a na dárkové krabici znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE (směrnice EU 1995/5/EC).

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Obecné

Přečtěte si laskavě pozorně následující informace týkající se bezpečnosti a správného použití. Seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Příručku uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

4.2 Popáleniny

- Je-li kryt antény poškozený, nedotýkejte se jej, nebo při styku antény s kůží by během vysílání mohlo dojít k drobnému popálení.
- Baterie mohou způsobit škody na majetku typu spálenin, pokud se například vodivý materiál jako jsou šperky, klíče či korálkové řetízky dotknou obnažených svorek baterie. Materiál může vytvořit elektrický obvod (krátké spojení) a zahřát se na vysokou teplotu. Proto postupujte při zacházení s nabitými bateriemi opatrně, zejména při jejich ukládání do kapsy, kabelky či na jiné místo obsahující kovové předměty.

4.3 Zranění

- Nedávejte zařízení na místo, kde je uložen airbag, ani tam, kam aktivovaný airbag zasáhne. Airbagy se aktivují velkou silou. Pokud se vysílačka nachází v oblasti působení aktivovaného airbagu, může dojít k jejímu prudkému vymrštění a tím i vážnému zranění posádky vozidla.
- Vysílačku rovněž udržujte ve vzdálenosti minimálně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Dojde-li k interferenci vysílačky s lékařským přístrojem, okamžitě zařízení VYPNĚTE.

4.4 Nebezpečí výbuchu

- Nevyměňujte baterie v potenciálně výbušném prostředí. Při vkládání nebo vyjímání baterií může na kontaktech dojít k jiskření, které by mohlo být příčinou výbuchu.
- Ve všech prostředích s nebezpečím výbuchu vysílačku vypněte. Jiskry na takovém místě by mohly způsobit výbuch nebo požár s následkem tělesného zranění či dokonce smrti.
- Nikdy baterie naházejte do ohně, protože by mohly explodovat.



Místa s nebezpečím výbuchu bývají často, ale ne vždy, jasně označena. Jedná se například o místa pro doplňování paliva, jako jsou podpalubí lodí nebo prostředí se zařízeními pro čerpání nebo uložení paliv či chemikálií; místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo různé částice, například prach, obilný či kovový prášek; a jakákoli další místa, kde byste byli standardně požádáni o vypnutí motoru vozidla.

4.5 Nebezpečí otravy

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí

4.6 Právní omezení

- V některých zemích je zakázáno používat vysílačku při řízení motorového vozidla. V takovém případě zastavte před použitím zařízení mimo silnici.
- Vysílačku VYPNĚTE na palubě letadla, obdržíte-li takový pokyn. Jakékoli použití vysílačky musí odpovídat leteckým předpisům či pokynům posádky.
- Vysílačku VYPNĚTE všude, kde k tomu budete vyzváni příslušnými nápisy. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení možná používají zařízení citlivá na vnější energii, jejímž zdrojem je rádiová frekvence.
- Výměna nebo úprava antény může ovlivnit rádiové specifikace vysílačky, čímž by mohlo dojít k porušení předpisů ES. Nepovolené antény by rovněž mohly poškodit vysílačku.

4.7 Poznámky

- Při přenosu se nedotýkejte antény, mohl by být ovlivněn dosah signálu.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

5 Čištění a údržba

- Jednotku čistěte hadříkem navlhčeným ve vodě. K čištění jednotky nepoužívejte čisticí ani rozpouštědla; mohla by poškodit plášť, vniknout dovnitř a způsobit trvalé poškození.
- Kontakty baterií můžete otřít suchým hadříkem, který nepouští chlupy.
- Dojde-li k navlhnutí jednotky, vypněte ji a ihned vyndejte baterie. Příhrádku na baterie vysušte měkkým hadříkem, abyste omezili možné poškození v důsledku působení vody. Kryt příhrádky na baterie nechte sejmutý přes noc, popřípadě dokud příhrádka zcela nevyschne. Jednotku nepoužívejte, dokud nebude naprosto suchá.

6 Likvidace zařízení (ohleduplná k životnímu prostředí)



Na konci životnosti produktu neodhazujte tento produkt do normálního domovního odpadu, ale odнесите jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento pokyn je vyznačen symbolem na produktu, v uživatelské příručce nebo na krabici.

Některé materiály použité v produktu lze znovu použít, pokud je zanesete do sběrného místa pro recyklaci. Opětovným použitím některých součástí nebo surovin z použitých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Potřebujete-li získat další informace o sběrných místech ve svém okolí, obraťte se na místní úřady.

7 Použití vysílačky

Při komunikaci musí být všechny vysílačky naladěny na stejný kanál a kód CTCSS/DCS (viz kapitola "13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)") a musí se nacházet v dosahu příjmu (maximálně 8 km na otevřeném prostranství). Protože tato zařízení využívají volná kmitočtová pásma (kanály), sdílejí tyto kanály (celkem 8 kanálů) všechna zařízení v provozu. Z tohoto důvodu není zaručeno soukromí. Kdokoliv s vysílačkou naladěnou na váš kanál může odposlouchávat váš rozhovor. Pokud chcete komunikovat (přenášet hlasový signál), musíte stisknout tlačítko **PTT** (11).

Jakmile stisknete tlačítko, přejde zařízení do přenosového režimu a vy můžete mluvit do mikrofonu. Všechny ostatní vysílačky v dosahu, na stejném kanálu a v pohotovostním režimu (které nevysílají) uslyší vaši zprávu. Před odpovědí na zprávu musíte počkat, až druhá strana ukončí přenos. Na konci každého přenosu vyšle jednotka pípnutí na znamení porozumění, pokud je funkce tohoto pípnutí aktivní (viz kapitola "13.12 Zapnutí a vypnutí potvrzení „Rozumím“"). Chcete-li odpovědět, stiskněte jednoduše tlačítko **PTT** (11) a začněte mluvit do mikrofonu.



Pokud tlačítko PTT (11) stisknou zároveň dva uživatelé nebo více uživatelů, přijme přijímač pouze nejsilnější signál a ostatní signály budou potlačeny. Proto byste měli přenášet signál (stisknutím tlačítka PTT (11)) pouze tehdy, když je kanál volný.




Dosah rádiových vln je silně ovlivněn překážkami jako jsou budovy, železobetonové stavby, terénní nerovnosti, zalesněná krajina, rostliny a podobně... To znamená, že dosah dvou nebo více PMR vysílaček může být v extrémních případech omezen na maximum pouze několik desítek metrů. Brzy poznáte, že PMR vysílačka funguje nejlépe tam, kde je mezi uživateli minimum překážek.

8 Obsah balení

- 2x Twintalker 7100
- 1x nabíječka Duo
- 1x adaptér napájení
- 2x Li-Ion baterie
- 2x sluchátka s mikrofonem a tlačítkem **PTT**
- 2x řemínek na paži
- Návod pro uživatele
- Karta s adresou servisu a kontaktem na horkou linku

9 Začínáme

9.1 Instalace baterií

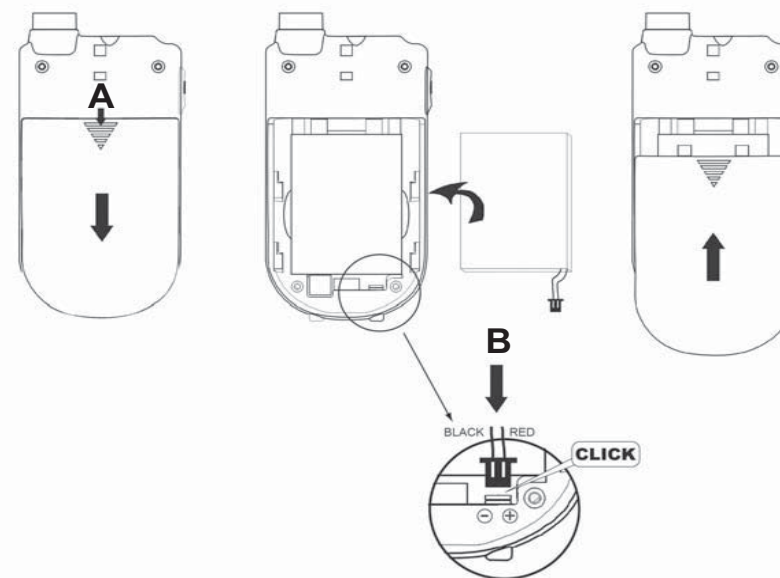

1. Sundejte kryt baterie. Stiskněte značku (A) a stáhněte kryt baterie.
2. Připojte kabel baterie (B).
Dodržujte polaritu:
– Černý vodič (-): levá strana
– Červený vodič (+): pravá strana
3. Vložte baterii.
4. Zavřete kryt baterie.


10 Nabíjení baterií

Baterii vysílačky PMR můžete nabíjet dvěma způsoby:

10.1 Pomocí stolní nabíječky

Stolní nabíječka nabízí pohodlné dobíjení typu drop-in.

1. Položte příruční nabíječku na rovný povrch.
2. Zapojte jeden konec dodaného adaptéru do dobře přístupné elektrické zásuvky a druhý konec do konektoru na zadní straně stolní dobíječky (26). (viz složená titulní stránka - obrázek 3)
3. Vložte vysílačku do nabíječky podle návodu.
4. Pokud vysílačku správně vložíte a zahájí se nabíjení, rozsvítí se kontrolka nabíjení (27). (viz složená titulní stránka - obrázek 4)
5. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení zhasne.

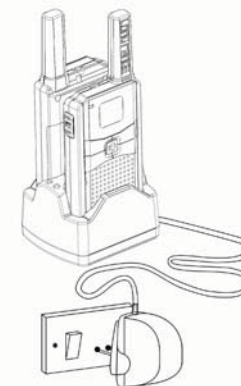


Úplné nabití Li-Ion baterie trvá asi 4 hodiny.

10.2 Připojením napájecího adaptéru přímo k vysílači

1. Zapojte konektor napájecího adaptéru přímo do zdířky náhlavní soupravy/nabíječky (2) na vysílači.
2. Na displeji se zobrazí stav nabíjení baterie. Popis ikony stavu nabíjení baterie na displeji naleznete v části "13.2 Ukazatel úrovně nabití baterie a signalizace vybití baterie".

Úplné nabití Li-Ion baterie trvá asi 4 hodiny.

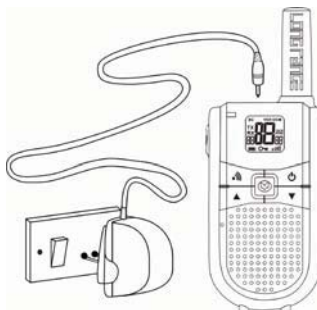

Baterie nezkratujte ani je nelikvidujte vyhazováním do ohně. Jestliže zařízení nemá být po delší dobu používáno, baterie vyndejte. V nabíječce nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení (např. alkalické). Mohlo by dojít k poškození vysílačky a nabíječky.

11 Popis

Viz složená strana obálky - obrázek 1

1. LCD displej
2. Zdířka pro náhlavní soupravu/nabíječku
3. Anténa
4. Vypínač
5. Tlačítko Nabídka
 - Otevření nabídek
6. Tlačítko Dolů
 - Snížení hlasitosti reproduktoru
 - Výběr předcházející hodnoty v nabídce
7. Kontakty nabíječky
8. Mikrofon
9. Tlačítko Nahoru
 - Zvýšení hlasitosti reproduktoru
 - Výběr následující hodnoty v nabídce
10. Tlačítko volání
11. Tlačítko Push to talk PTT
12. Kontrolka RX
 - Svítí při příjmu signálu.

12 Informace na LCD displeji

Viz složená strana obálky - obrázek 2

13. Indikace vyhledávání
 - Zobrazí se během vyhledávání.
14. Indikace VOX
15. Indikace režimu DCM (Dual Channel Mode)
16. Indikace kanálu/položky nabídky

17. Indikace DCS
18. Indikace CTCSS
19. CTCSS/DCS/ Stopky - 1/100 hodnota / Možnost nabídky - hodnota
20. Indikace hlasitosti reproduktoru
21. Ikona blokování klávesnice
22. Indikace úrovně nabití baterie
23. Minuty stopek
24. Ikona RX
 - Zobrazí se při příjmu.
25. Ikona TX
 - Zobrazí se při přenosu.

13 Použití zařízení Twintalker 7100



Na obrázcích displeje na následujících stránkách jsou zobrazeny pouze ikony nebo informace na displeji týkající se funkcí, které jsou vysvětlovány v textu.

13.1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zařízení

Zapnutí:

- Stiskněte a podržte tlačítko (4) po dobu 3 sekund. Zařízení „pípne“ a na LCD displeji se zobrazí aktuální kanál.


Vypnutí:

- Stiskněte a podržte tlačítko (4) po dobu 3 sekund. Zařízení „pípne“ a LCD displej zhasne.



13.2 Ukazatel úrovně nabití baterie a signalizace vybití baterie

Úroveň nabití baterie je vyznačena počtem čtverečků uvnitř ikony baterie na LCD displeji.

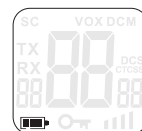

Plně nabitá baterie

Baterie nabitá z 2/3

Baterie nabitá z 1/3

Baterie je vybitá.

Když je úroveň nabití baterie nízká, rozblíká se ikona baterie a zazní pípnutí, což znamená, že je třeba baterie vyměnit nebo dobít.

13.3 Nastavení hlasitosti reproduktoru



- Jestliže chcete hlasitost zvýšit, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko (9). Úroveň hlasitosti se zobrazí.
- Pro snížení hlasitosti reproduktoru stiskněte tlačítko (6).

13.4 Příjem signálu

Je-li vysílačka zapnutá a nevysílá signál, je trvale v režimu příjmu.



Pokud má vaše vysílání přijímat někdo další, musí mít naladěný stejný kanál a nastavený stejný kód CTCSS nebo DCS. (viz kapitola “13.6 Změna kanálů” a “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”)

Režimy CTCSS a DCS nelze nikdy používat současně.

13.5 Vysílání signálu



- Pro přenos stiskněte a podržte tlačítko **PTT** (11). Zobrazí se symbol TX.
- Přístroj držte ve svislé poloze s mikrofonem 10 cm před ústy a mluvte do mikrofonu.
- Chcete-li přenos ukončit, uvolněte tlačítko **PTT** (11).



Chcete-li ověřit aktivitu kanálu, použijte funkci sledování (viz kapitola “13.8 Sledování”).

13.6 Změna kanálů



- Stiskněte jednou tlačítko ➡ (5), číslo aktuálního kanálu na displeji bliká.
- Chcete-li změnit kanál, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).



Pokud během nastavování nestisknete do 5 sekund žádné tlačítko, jednotka přejde zpět do pohotovostního režimu.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

Vysílačky PMR, k jejichž používání není potřebná licence, a pracují ve frekvenčním pásmu 446 MHz, tj. např. zařízení Twintalker 7100 PMR, mají k dispozici 8 kanálů. Pokud je ve vašem okolí velký počet uživatelů vysílaček PMR, existuje možnost, že někteří z nich používají stejný kanál. Abyste mohli zabránit přijímání signálů od jiných uživatelů, jsou ve vysílačce integrovány podkanály.

Dvě vysílačky PMR spolu mohou komunikovat pouze tehdy, pokud používají stejný kanál a mají zvoleny přesně stejný podkanál.

Existují dva druhy podkanálů:


- Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
- Digital Coded Squelch (DCS)

Při používání režimu CTCSS je spolu s hlasovým signálem vyslán tón o nízké frekvenci (z intervalu 67 až 250 Hz). Můžete vybírat z 38 dostupných tónů. Můžete si vybrat libovolný z těchto

38 dostupných tónů. Vzhledem k filtrování budou tyto tóny obecně neslyšitelné, proto nebudou komunikaci rušit.


DCS se podobá CTCSS, ale místo spojitého vysílání tónu o dané frekvenci jsou k rádiovému signálu přidána digitální data. Digitální data jsou přenášena skutečně nízkou rychlostí, přibližně 134 b/s (kód má délku 23 bitů). Režim DCS podporují pouze vysílačky PMR nejnovější generace. Použit lze 83 dostupných kódů DCS. Protože starší modely podporují pouze režim CTCSS, je lepší zabránit rušení vaší konverzace pomocí vysílaček PMR tím, že použijete režim DCS.

13.7.1 CTCSS

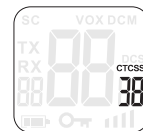

- Stiskněte dvakrát tlačítko ➡ (5): Na displeji bude blikat **text CTCSS** a aktuální kód CTCSS.
- Chcete-li změnit kód, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).

13.7.2 DCS

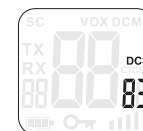

- Stiskněte třikrát tlačítko ➡ (5): Na displeji bude blikat text **DCS** a aktuální kód DCS.
- Chcete-li změnit kód, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).



Chcete-li vypnout režim CTCSS nebo DCS, zvolte v nabídce pro CTCSS nebo DCS kód 00. Po potvrzení zadání se zobrazí zpráva OF.

13.8 Sledování

Funkci monitoru můžete použít pro ověření slabších signálů na aktuálním kanálu.

- Chcete-li aktivovat sledování kanálů, stiskněte současně tlačítka ➡ (5) a ▼ (6).
- Jestliže chcete sledování kanálů vypnout, stiskněte tlačítko ➡ (5).



Během sledování kanálů nebude přijímací obvod vysílačky PMR detekovat kódy CTCSS nebo DCS.

13.9 Volba funkce VOX

Přístroj PMR dokáže vysílat prostřednictvím aktivace hlasem (VOX). V režimu VOX bude vysílačka vysílat signál tehdy, když bude aktivována vaším hlasem nebo jiným zvukem ve vašem okolí. Provoz v režimu VOX se nedoporučuje, zamýšlíte-li používat vysílačku v hlučném či větrném prostředí.



Režim VOX se vypne stisknutím tlačítka PTT (11).



- Stiskněte čtyřikrát tlačítko ➡ (5); na displeji bliká aktuální nastavení VOX a zobrazí se ikona VOX.
- Stisknutím tlačítka ▲ (9) nastavíte úroveň citlivosti VOX mezi hodnotami 1 a 3 (úroveň 3 je nejcitlivější).
- Jestliže chcete vypnout funkci VOX, stiskněte a podržte tlačítko ▼ (6), dokud se na displeji nezobrazí zpráva **OF**.
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).

13.10 Vyhledávání kanálů

Funkce vyhledávání kanálů provádí vyhledávání aktivních signálů v nekonečné smyčce od kanálu 1 po kanál 8.

Po nalezení aktivního kanálu máte možnost vyhledat kód CTCSS nebo DCS, který má nastaven uživatel vysílající na daném kanálu.

13.10.1 Vyhledávání aktivního rádiového kanálu



- Stiskněte pětkrát tlačítko ➡ (5): Na displeji bude blikat text **SC** a aktuální kanál.
- Jestliže chcete spustit hledání kanálů, stiskněte tlačítko ▲ - (9) nebo ▼ - (6).

Po nalezení aktivního kanálu se vyhledávání zastaví a můžete poslouchat přenos. Když se přenos na nalezeném kanálu zastaví, vyhledávání bude automaticky pokračovat.



Pokud při poslouchání nalezeného kanálu stisknete tlačítko PTT (11), vysílačka PMR se vrátí do pohotovostního režimu na nalezeném kanálu.

13.10.2 Vyhledávání kódu CTCSS

Po nalezení aktivního kanálu zvolte nalezený kanál stisknutím tlačítka **PTT** (11). Nyní můžete vyhledat kód CTCSS/DCS, který používá nalezený uživatel.




- Stiskněte šestkrát tlačítko ➡ (5): Na displeji bude pro zvolený rádiový kanál blikat **SC** a **CTCSS 00**.
- Chcete-li zahájit hledání CTCSS, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).

Jakmile bude na daném kanálu zachyceno vysílání, bude zjištěn a zobrazen kód CTCSS (je-li použit).



- **Pokud při poslouchání nalezeného kódu CTCSS stisknete tlačítko PTT (11), vysílačka PMR se vrátí do pohotovostního režimu na nalezeném kódu CTCSS.**
- **Pokud není detekován kód CTCSS, existuje možnost, že uživatel používá DCS. V tom případě spusťte vyhledávání kódu DCS. (část 13.10.3)**

13.10.3 Vyhledávání kódu DCS

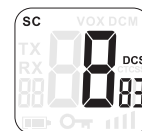

- Stiskněte sedmkrát tlačítko ➡ (5): Na displeji bude pro zvolený rádiový kanál blikat **SC** a **DCS 00**.
- Jestliže chcete spustit hledání DCS, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).

Jakmile bude na daném kanálu zachyceno vysílání, bude zjištěn a zobrazen kód DCS (je-li použit).



Pokud při poslouchání nalezeného kódu DCS stisknete tlačítko PTT (11), vysílačka PMR se vrátí do pohotovostního režimu na nalezeném kódu DCS.

13.11 Volací tóny

Volací tón upozorní ostatní, že chcete začít mluvit.

13.11.1 Nastavení volacího tónu

Zařízení Twintalker 7100 má 15 volacích tónů.



- Stiskněte osmkrát tlačítko ➡ (5). Zobrazí se **CA** a bliká aktuální volací tón.
- Chcete-li změnit volací tón, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).

13.11.2 Odeslání volacího tónu

Stiskněte krátce tlačítko ➡ (10). Volací tón bude přenesen na nastaveném kanálu.

13.12 Zapnutí a vypnutí potvrzení „Rozumím“

Po uvolnění tlačítka PTT vyše zařízení potvrzení „Rozumím“, jímž se potvrdí ukončení vaší promluvy.



Nastavení potvrzení „Rozumím“.

- Stiskněte devětkrát tlačítko ➡ (5). **Na displeji se zobrazí rO.**
- Stisknutím tlačítka ▲ se povolí (**ON**) nebo se stisknutím tlačítka ▼ zakáže (**OF**) pípnutí potvrzení „Rozumím“.
- Pro potvrzení výběru a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).

13.13 Zapnutí a vypnutí zvuku tlačítek

Při stisknutí tlačítka jednotka krátce pípně.



Nastavení tónu tlačítek:

- Stiskněte desetkrát tlačítko ➡. Zobrazí se **tO**.
- Stisknutím tlačítka ▲ se povolí (**ON**) nebo se stisknutím tlačítka ▼ vypnou (**OF**) tóny tlačítek.
- Pro potvrzení výběru a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).

13.14 Funkce duálního sledování kanálů

V pohotovostním režimu je vysílačka nastavena na jeden nastavený kanál s kódem CTCSS/DCS. Vysílačka bude přijímat pouze signály přenášené na tomto kanálu a s daným kódem CTCSS/DCS.

Duální sledování kanálu (DCM) umožňuje sledování druhého kanálu s kódem CTCSS/DCS.



- Stiskněte jedenáctkrát tlačítko ➡ (5). Na displeji začne blikat **DCM OF**.
- Jestliže chcete kanál změnit, stiskněte tlačítko ▲ - (9) nebo ▼ - (6).
- Stisknutím tlačítka ➡ (5) potvrďte výběr kanálu a přejděte na výběr CTCSS. (Dalším stisknutím tlačítka ➡ (5) přejdete na výběr DCS)
- Jestliže chcete kód CTCSS nebo DCS změnit, stiskněte tlačítko ▲ (9) nebo ▼ (6).
- Pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **PTT** (11).
- Chcete-li funkci vypnout, zvolte při výběru kanálu DCM možnost **OF**.

Je-li aktivní funkce duálního sledování kanálů, vysílačka bude postupně přepínat mezi pohotovostním kanálem + CTCSS/DCS a duálním kanálem + CTCSS/DCS.

13.15 Blokování tlačítek



- Jestliže chcete aktivovat režim blokování tlačítek, stiskněte tlačítko ➡ (5) a podržte je po dobu 3 sekund. Na LCD displeji se zobrazí ikona blokování tlačítek.
- Pokud chcete funkci blokování tlačítek deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko ➡ (5).



I při zapnutí blokování tlačítek budou funkční tlačítka PTT (11), (10) a (4).

13.16 Funkce stopkek

Vysílačka Twintalker 7100 je vybavena stopkami, které měří čas do 59' 59" 99.



- Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko (10). Na displeji se zobrazí stopky.
- Stisknutím tlačítka ▲ (9) stopky spustíte.
- Stisknutím tlačítka ▲ (9) stopky zastavíte.
- Stisknutím tlačítka ▼ (6) stopky vynulujete.
- Jestliže chcete stopky vypnout, stiskněte tlačítko (10) a podržte je po dobu 3 sekund.

13.17 Podsvícení displeje

Chcete-li aktivovat podsvícení LCD displeje, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka **PTT** (11) nebo (10).

Podsvícení displeje bude aktivní po dobu 6 sekund.

14 Připojení sluchátek

Vysílačku Twintalker 7100 můžete používat s přiloženými sluchátky.

Konektor je umístěn na horní straně vysílačky (2).

Zasuňte zástrčku sluchátek do konektoru (zdířka 2,5 mm).

Malé tlačítko na sluchátkách má tutéž funkci jako tlačítko **PTT** (11) na vysílačce.

Použijete-li tlačítko **PTT** (11) na sluchátkách, musíte rovněž použít mikrofon sluchátek..



Nepřipojujte jiná sluchátka. Může dojít k poškození zařízení.

15 Odstraňování problémů

Není napájení	Vyčistěte kontakty baterie měkkým hadříkem. Vyměňte baterie.
Nedochází k vysílání	Před zahájením hovoru se ujistěte, že je tlačítko PTT - (11) zcela stisknuté. Sledujte provoz na kanálu a pokud se aktuální kanál používá, přepněte na jiný.
Žádný příjem	Zkontrolujte hlasitost reproduktoru. Zkontrolujte, zda jste v dosahu příjmu vysílačky a v případě potřeby změňte místo.
Omezený dosah a šum během přenosu	Dosah vysílání závisí na terénu. Ocelové konstrukce, betonové budovy nebo používání ve vozidlech může mít na dosah nepříznivý účinek. Snažte se vyhnout co nejvíce překážkám a komunikujte v přímé linii pohledu. Změňte vaše postavení.
Rušení	Vzdálenost přijímače a vysílače je příliš malá. Minimální vzdálenost mezi oběma jednotkami je 1,5 m.

16 Technické údaje

Kanály	8
Podoznačení	CTCSS 38 / DCS 83
Kmitočet	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Rozsah	Až 10 km (v otevřeném terénu)
Baterie	Li-ion 3,7V, dobíjecí
Vysílací výkon	=< 500 mW ERP
Typ modulace	FM - F3E
Separace kanálů	12,5 kHz
Adaptér nabíječky Duo	Vstup: 230 V AC / 50 Hz - Výstup: 7,5 V DC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Záruka společnosti Topcom

17.1 Záruční doba

Na přístroje Topcom je poskytována dvouletá záruční doba. Záruční doba začíná dnem zakoupení nového přístroje. Na standardní ani dobíjecí baterie (typ AA/AAA) se žádná záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál nebo závady, které mají na provoz či hodnotu zařízení zanedbatelný vliv.

Nárok na uplatnění záruky vzniká předložením originálu nebo kopie dokladu o koupi, na kterém musí být uvedeno datum nákupu a model přístroje.

17.2 Uplatnění záruky

Vadný přístroj je nutné vrátit do autorizovaného servisního střediska společnosti Topcom společně s platným dokladem o koupi a vyplněnou servisní kartičkou.

Projevili-li se u přístroje závady během záruční doby, opraví společnost Topcom nebo její autorizované servisní středisko bezplatně jakékoli vady materiálu nebo zpracování, a to buď opravením nebo výměnou nefunkčních zařízení či součástek nefunkčních zařízení. V případě výměny se mohou barva a model vyměněného přístroje lišit od barvy a modelu původně zakoupeného přístroje.

Začátek záruční doby je určen počátečním datem nákupu. V případě, že společnost Topcom nebo některé z jejích servisních středisek přístroj vymění nebo opraví, se záruční doba neprodlužuje.

17.3 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na poškození nebo vady způsobené nesprávným zacházením s přístrojem nebo jeho nesprávným používáním ani na škody vzniklé z důvodu použití neoriginálních součástí nebo příslušenství.

Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené vnějšími vlivy, např. bleskem, vodou či požárem, ani na škody vzniklé během přepravy.

Záruku nelze uplatnit, pokud bylo sériové číslo na přístroji změněno, odstraněno nebo je nečitelné.

Pokud byl přístroj opravován, změněn či upraven uživatelem, pozbývá záruka platnosti.

1 Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Twintalker 7100 Sports Pack. Πρόκειται για μια μεγάλης εμβέλειας συσκευή ραδιοεπικοινωνίας χαμηλής ισχύος, με μέγιστη εμβέλεια 10 χλμ. Δεν έχει άλλες δαπάνες λειτουργίας εκτός από το ελάχιστο κόστος της επαναφόρτισης των μπαταριών. Το TwinTalker λειτουργεί σε 8 κανάλια.

2 Προοριζόμενη χρήση

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για παράδειγμα: για τη διατήρηση επαφής ενώ ταξιδεύετε με 2 ή περισσότερα αυτοκίνητα, κάνετε ποδήλατο ή σκι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσετε επαφή με τα παιδιά σας ενώ παίζουν έξω κτλ.

3 Σήμα CE

Το σύμβολο CE στη μονάδα, στον οδηγό χρήστη και στο κουτί συσκευασίας και υποδηλώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE 1995/5/EK.

4 Οδηγίες ασφαλείας

4.1 Γενικά

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια και τη σωστή χρήση. Εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

4.2 Εγκαύματα

- Αν το κάλυμμα της κεραίας υποστεί βλάβη, μην το αγγίζετε γιατί αν μια κεραία έρθει σε επαφή με το δέρμα, ενδεχομένως να προκαλέσει ένα ελαφρύ έγκαυμα όταν εκπέμπει.
- Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές όπως καψίματα αν κάποιο αγώγιμο υλικό όπως κοσμήματα, κλειδιά ή αλυσίδες με χάντρες έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες. Το υλικό ενδέχεται να δημιουργήσει κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα (βραχυκύκλωμα) και να θερμανθεί πολύ. Δείτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση οποιασδήποτε φορτισμένης μπαταρίας, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε μέσα σε μια τσέπη, πορτοφόλι ή άλλη συσκευασία με μεταλλικά αντικείμενα.

4.3 Τραυματισμοί

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στην περιοχή πάνω από έναν αερόσακο ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου. Οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Εάν το PMR τοποθετηθεί στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου και ο αερόσακος φουσκώσει, η συσκευή επικοινωνίας μπορεί να εκτοξευθεί με μεγάλη δύναμη και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στους επιβαίνοντες στο όχημα.
- Το PMR πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 εκατοστών τουλάχιστον από βηματοδότη.
- Σε περίπτωση παρεμβολής με ιατρικό εξοπλισμό, απενεργοποιήστε αμέσως το PMR.

4.4 Κίνδυνος έκρηξης

- Μην αντικαθιστάτε μπαταρίες σε ατμόσφαιρα που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός επαφών κατά την εγκατάσταση ή αφαίρεση μπαταριών και να προκληθεί έκρηξη.
- Όταν βρίσκεστε σε περιοχή με ατμόσφαιρα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, απενεργοποιείτε το PMR. Οι σπινθήρες σε αυτές τις περιοχές μπορούν ενδεχομένως να

προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

- Ποτέ μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να σημειωθεί έκρηξη.



Συνήθως -αλλά όχι πάντα- στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης υπάρχει σαφής σχετική σήμανση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται περιοχές τροφοδοσίας καυσίμων όπως το κατώτερο κατάστρωμα στις βάρκες, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνες μετάλλων, όπως και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα έπρεπε να κλείσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

4.5 Κίνδυνος δηλητηρίασης

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά

4.6 Νομοθεσία

- Σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το PMR ενώ οδηγείτε ένα όχημα. Σε αυτή την περίπτωση πρώτα σταθμεύστε πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε το PMR όταν έχετε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και σας δοθεί η σχετική οδηγία. Οποιαδήποτε χρήση του PMR πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας ή τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κλείστε το PMR σε οποιοδήποτε εγκαταστάσεις έχουν αναρτηθεί σχετικές ειδοποιήσεις. Νοσοκομεία ή μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια RF.
- Η αντικατάσταση ή τροποποίηση της κεραίας μπορεί να επηρεάσει τις προδιαγραφές του πομποδέκτη PMR και να παραβιάσει τους κανονισμούς της ΕΚ. Οι μη εξουσιοδοτημένες κεραίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβη στον πομποδέκτη.

4.7 Σημειώσεις

- Μην αγγίζετε την κεραία κατά τη διάρκεια εκπομπής, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να επηρεάσει την εμβέλεια.
- Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες.

5 Καθαρισμός και συντήρηση

- Για να καθαρίσετε τη μονάδα, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό. Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό μέσο ή διαλύτες στη μονάδα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα και να διαρρεύσουν στο εσωτερικό του, προκαλώντας μόνιμη βλάβη.
- Μπορείτε να σκουπίσετε τις επαφές της μπαταρίας με ένα στεγνό ύφασμα χωρίς χνούδια.
- Αν η μονάδα βραχεί, κλείστε την και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. Στεγνώστε τη θήκη της μπαταρίας με ένα μαλακό πανί για να ελαχιστοποιήσετε μια ενδεχόμενη βλάβη εξαιτίας του νερού. Αφήστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα αν πρώτα δεν στεγνώσει εντελώς.

6 Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)



Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος, μην το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, αλλά φέρτε το σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήστη και/ή στο κουτί.

Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εάν τα φέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής προϊόντων προς ανακύκλωση. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων μερών ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

7 Χρήση μιας συσκευής PMR

Για να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ συσκευών PMR, πρέπει να έχουν ρυθμιστεί όλες στο ίδιο κανάλι και στον ίδιο κωδικό CTCSS/DCS (βλ. κεφάλαιο “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”) και να βρίσκονται εντός εμβέλειας λήψης (8 χλμ. το μέγιστο σε ανοιχτό πεδίο). Καθώς αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν ελεύθερες ζώνες συχνοτήτων (κανάλια), όλες οι συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία μοιράζονται αυτά τα κανάλια (συνολικά 8 κανάλια). Επομένως, δεν υφίσταται εγγύηση ιδιωτικότητας. Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα PMR και έχει ρυθμιστεί στο κανάλι σας μπορεί να ακούσει τη συνομιλία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε (μεταδίδοντας ένα φωνητικό σήμα) πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **PTT** (11).

Μόλις πατήσετε αυτό το πλήκτρο, η συσκευή θα μπει σε λειτουργία εκπομπής και μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Όλες οι άλλες συσκευές PMR εντός εμβέλειας, στο ίδιο κανάλι και σε λειτουργία αναμονής (μη εκπομπής) θα ακούν το μήνυμά σας. Πρέπει να περιμένετε έως ότου το άλλο μέρος σταματήσει να εκπέμπει πριν μπορέσετε να απαντήσετε στο μήνυμα. Στο τέλος κάθε εκπομπής, και εφόσον η λειτουργία Roger Beer έχει ενεργοποιηθεί, η μονάδα εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο (βλ. κεφάλαιο “13.12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Roger Beer”). Για να απαντήσετε, απλώς πατήστε το πλήκτρο **PTT** (11) και μιλήστε στο μικρόφωνο.



Εάν 2 ή περισσότεροι χρήστες πατήσουν ταυτόχρονα το πλήκτρο **PTT** (11), ο δέκτης θα λάβει μόνο το ισχυρότερο σήμα και το(τα) άλλο(-α) σήμα(-τα) θα κατασταλεί(-ούν). Επομένως, θα πρέπει να εκπέμπετε μόνο ένα σήμα (πατήστε το πλήκτρο **PTT** (11)) όταν το κανάλι είναι ελεύθερο.




Η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων επηρεάζεται έντονα από εμπόδια όπως π.χ. κτίρια, κατασκευές από σκυρόδεμα/ μέταλλο, το ανάγλυφο του εδάφους, δάση, φυτά κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι η εμβέλεια μεταξύ δύο ή περισσότερων PMR μπορεί, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, να περιοριστεί ακόμη και σε μερικές δεκάδες μέτρα. Σύντομα θα παρατηρήσετε ότι το σύστημα PMR λειτουργεί καλύτερα, όταν υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός εμποδίων ανάμεσα στους χρήστες.

8 Περιεχόμενο συσκευασίας

- 2 συσκευές Twintalker 7100
- 1 φορτιστής Duo
- 1 τροφοδοτικό
- 2 μπαταρίες ιόντος Λιθίου
- 2 ακουστικά με μικρόφωνο και πλήκτρο **PTT**
- 2 ιμάντες μπράτσου
- Οδηγός χρήστη
- Κάρτα με διεύθυνση της τεχνικής υποστήριξης και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Hotline)

9 Τα πρώτα βήματα

9.1 Τοποθέτηση των μπαταριών

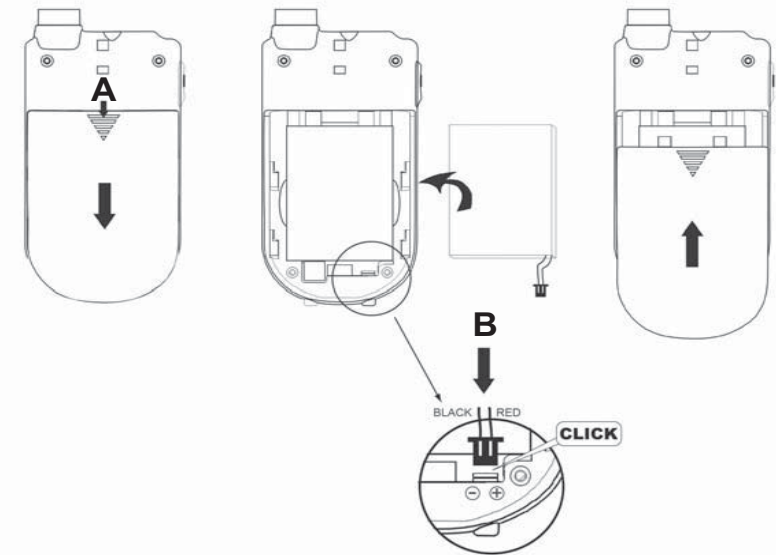

1. Αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών, πιέζοντας στο σημείο (A) και κατόπιν σύροντας το καπάκι προς τα κάτω.
2. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας (B)
Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή:
– Μαύρο καλώδιο (-): αριστερά
– Κόκκινο καλώδιο (+): δεξιά
3. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα.
4. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.


10 Φόρτιση των μπαταριών

Υπάρχουν δύο τρόποι για να φορτίσετε την μπαταρία των PMR:

10.1 Χρήση του επιτραπέζιου φορτιστή

Ο επιτραπέζιος φορτιστής είναι βολικός επειδή η μπαταρία απλώς αποτίθεται στην ειδική υποδοχή.

1. Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο φορτιστή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου μετασχηματιστή σε μια προσιτή ηλεκτρική πρίζα και το άλλο άκρο στην υποδοχή στο πίσω μέρος του επιτραπέζιου φορτιστή (26). (Ανατρέξτε στο διπλωμένο εξώφυλλο - εικόνα 3)
3. Τοποθετήστε τον πομποδέκτη στο φορτιστή όπως υποδεικνύεται.
4. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (27) θα ανάψει αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και φορτίζεται. (Ανατρέξτε στο διπλωμένο εξώφυλλο - εικόνα 4)
5. Η ξεχωριστή ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα σβήσει, αμέσως μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

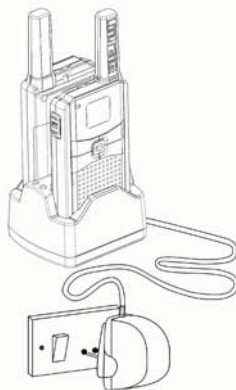

Θα χρειαστούν περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας ιόντων Λιθίου.

10.2 Σύνδεση του τροφοδοτικού απ' ευθείας στο PMR

1. Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού απ' ευθείας στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών/ φορτιστή (2) του PMR.
2. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "13.2 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας/χαμηλής μπαταρίας", για να κατανοήσετε τη σημασία του εικονιδίου κατάστασης της μπαταρίας στην οθόνη.

Θα χρειαστούν περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας ιόντων Λιθίου.



11 Περιγραφή

Ανατρέξτε στο διπλωμένο εξώφυλλο - εικόνα 1

1. Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
2. Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών/ φορτιστή
3. Κεραία
4. Κουμπί ON/OFF (I)
5. Πλήκτρο μενού (↔)
 - Εισαγωγή στις ρυθμίσεις του μενού
6. Πλήκτρο κάτω (▼)
 - Μειώνει την ένταση του ήχου στο μεγάφωνο
 - Επιλέγει την προηγούμενη τιμή στο μενού
7. Επαφές φορτιστή
8. Μικρόφωνο
9. Πλήκτρο επάνω (▲)
 - Αυξάνει την ένταση ήχου στο μεγάφωνο
 - Επιλέγει την επόμενη τιμή στο μενού
10. Κουμπί κλήσης (☎)
11. Πλήκτρο PUSH TO TALK PTT
12. Ενδεικτική λυχνία RX
 - Ανάβει όταν λαμβάνετε ένα σήμα

12 Πληροφορίες οθόνης LCD

Ανατρέξτε στο διπλωμένο εξώφυλλο - εικόνα 2

13. Ένδειξη σάρωσης
 - Εμφανίζεται σε τρόπο λειτουργίας σάρωσης
14. Ένδειξη VOX
15. Ένδειξη τρόπου λειτουργίας διπλού καναλιού (Dual Channel Mode, DCM)
16. Ένδειξη καναλιού/ εντολής μενού
17. Ένδειξη DCS
18. Ένδειξη CTCSS
19. Τιμή CTCSS/DCS/ χρονομέτρου (σε 1/100 δευτ.) / εντολής μενού
20. Ένδειξη έντασης ηχείου
21. Εικονίδιο κλειδώματος πληκτρολογίου
22. Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
23. Τιμή χρονομέτρου σε λεπτά
24. Εικονίδιο RX
 - Εμφανίζεται κατά τη λήψη
25. Εικονίδιο TX
 - Εμφανίζεται κατά την εκπομπή



Μην βραχυκυκλώνετε και μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (π.χ. αλκαλικές) στο φορτιστή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα PMR και στο φορτιστή.

13 Χρήση του Twintalker 7100



Στις εικόνες οθόνης που ακολουθούν, εμφανίζονται μόνον τα εικονίδια ή οι πληροφορίες για τις λειτουργίες που περιγράφονται στο κείμενο.

13.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας



Ενεργοποίηση:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ④ για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και η οθόνη LCD θα εμφανίσει το τρέχον κανάλι.

Απενεργοποίηση:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ④ για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και η οθόνη LCD θα μαυρίσει.

13.2 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας/χαμηλής μπαταρίας

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από τον αριθμό των τετραγώνων εντός του εικονιδίου μπαταρίας στην οθόνη LCD.



- Πλήρης μπαταρία
- Μπαταρία φορτισμένη κατά το 2/3
- Μπαταρία φορτισμένη κατά το 1/3
- Άδεια μπαταρία

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν ή να επαναφορτιστούν.

13.3 Ρύθμιση έντασης ηχείου



- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ⑨ για να αυξήσετε την ένταση του ήχου στο μεγάφωνο. Η στάθμη της έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο ⑥ για να μειώσετε την ένταση του ηχείου.


13.4 Λήψη σήματος

Η μονάδα βρίσκεται συνεχώς στη λειτουργία λήψης όταν είναι ενεργοποιημένη και δεν εκπέμπει.



Προκειμένου άλλα άτομα να μπορούν να λάβουν την εκπομπή σας, πρέπει να έχουν ρυθμίσει τις συσκευές τους στο ίδιο κανάλι και στον ίδιο κωδικό CTCSS. (Ανατρέξτε στα κεφάλαια “13.6 Αλλαγή καναλιών” και “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το CTCSS είτε το DCS, ποτέ όμως και τα δύο ταυτόχρονα.

13.5 Εκπομπή σήματος

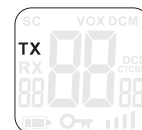

- Για εκπομπή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PTT** ⑪. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο TX.
- Κρατήστε τη μονάδα σε κατακόρυφη θέση, με το μικρόφωνο σε απόσταση 10 εκ. από το στόμα, και μιλήστε στο μικρόφωνο.
- Όταν θέλετε να διακόψετε την εκπομπή, απελευθερώστε το πλήκτρο **PTT** ⑪.



Για να ελέγξετε τη δραστηριότητα του καναλιού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης. (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “13.8 Παρακολούθηση”.)

13.6 Αλλαγή καναλιών



- Πατήστε το πλήκτρο ⑤ μία φορά. Ο αριθμός του τρέχοντος καναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το πλήκτρο ⑨ ή ⑥.
- Πατήστε το πλήκτρο **PTT** ⑪ για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.



Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για διάστημα 5 δευτερολέπτων, τότε η μονάδα θα επανέλθει σε κατάσταση αναμονής.

13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)

Οι πομποδέκτες PMR που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 446 MHz, για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται ειδική άδεια, όπως το Twintalker 7100 PMR, διαθέτουν 8 διαθέσιμα ραδιοκανάλια. Εάν υπάρχουν πολλοί χρήστες PMR στην περιοχή σας, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να βρίσκονται στο ίδιο ραδιοκανάλι. Για να αποτραπεί η τυχόν λήψη σημάτων από άλλους χρήστες, έχουν ενσωματωθεί υποκανάλια. Δύο πομποδέκτες PMR θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μόνον όταν λειτουργούν στο ίδιο ραδιοκανάλι και το ίδιο ακριβώς υποκανάλι.

Υπάρχουν δύο είδη υποκαναλιών:

- CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
- DCS (Digital Coded Squelch)

Όταν χρησιμοποιείτε το CTCSS, μαζί με το φωνητικό σήμα μεταδίδεται και ένας τόνος χαμηλής συχνότητας (μεταξύ 67 και 250 Hz). Υπάρχουν 38 διαθέσιμοι τόνοι. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από αυτούς. Χάρη στην ύπαρξη ενός φίλτρου αποκοπής, οι τόνοι αυτοί δεν θα είναι γενικώς αντιληπτοί και έτσι δεν θα διαταράσσουν την επικοινωνία.

Το DCS είναι παρόμοιο με το CTCSS, αλλά αντί για τη μετάδοση ενός συνεχούς τόνου της επιλεγμένης συχνότητας, στο ραδιοσήμα προστίθεται μια μετάδοση ψηφιακών δεδομένων. Αυτός ο ψηφιακός κωδικός μεταδίδεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, γύρω στα 134 bit/δευτ. (ο

κώδικας έχει μήκος 23 bit). Μόνον τα PMR τελευταίας γενιάς υποστηρίζουν το DCS. Υπάρχουν 83 διαθέσιμοι κωδικοί DCS που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επειδή τα παλαιότερα μοντέλα υποστηρίζουν μόνον CTCSS, προτείνεται να χρησιμοποιείτε το DCS για να μην ακούγονται άλλοι χρήστες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σας με PMR.

13.7.1 CTCSS



- "Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ➡ (5): Η ένδειξη "CTCSS" και ο τρέχων κωδικός CTCSS αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- "Για να αλλάξετε κωδικό, πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6).
- "Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

13.7.2 DCS



- "Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) τρεις φορές: Η ένδειξη "DCS" και ο τρέχων κωδικός DCS θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- "Για να αλλάξετε κωδικό, πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6).
- "Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.



Για να απενεργοποιήσετε το CTCSS ή το DCS, επιλέξτε τον κωδικό "00" για το CTCSS ή για το DCS μέσα από το μενού. Μόλις επιβεβαιωθεί η εισαγωγή, θα εμφανιστεί η ένδειξη "OF".

13.8 Παρακολούθηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης για να ελέγξετε για πιο ασθενή σήματα στο τρέχον κανάλι.

- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) και το πλήκτρο ▼ (6) ταυτόχρονα, για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση καναλιών.
- Για να διακόψετε την παρακολούθηση, πατήστε το πλήκτρο ➡ (5).



Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καναλιών, το κύκλωμα δέκτη στο PMR δεν λαμβάνει κωδικούς CTCSS ή DCS.

13.9 Επιλογή VOX

Το PMR υποστηρίζει τη λειτουργία εκπομπής ενεργοποίησης λόγω φωνής (VOX). Στη λειτουργία VOX, ο πομποδέκτης εκπέμπει ένα σήμα όταν ενεργοποιηθεί από τη φωνή σας ή από άλλον ήχο στον περιβάλλοντα χώρο. Η λειτουργία VOX δεν συνιστάται, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο ή πολύ αέρα



Η λειτουργία VOX παρακάμπτεται όταν πατήσετε το πλήκτρο PTT (11).




- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) τέσσερις φορές. Στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση VOX και εμφανίζεται το εικονίδιο VOX.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) για να ρυθμίσετε τη στάθμη ευαισθησίας του VOX ανάμεσα στο 1 και στο 3 (η στάθμη 3 αντιστοιχεί στη μέγιστη ευαισθησία).
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, πατήστε το πλήκτρο ▼ (6) μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη "OF".
- Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

13.10 Σάρωση καναλιών

Η σάρωση καναλιών εκτελεί αναζήτηση για ενεργά σήματα κυκλικά από το κανάλι 1 έως 8. Μόλις βρεθεί ένα ενεργό κανάλι, σας δίνεται η επιλογή να αναζητήσετε τον κωδικό CTCSS ή τον κωδικό DCS που έχει επιλέξει ο χρήστης που εκπέμπει στο συγκεκριμένο κανάλι.

13.10.1 Σάρωση για ένα ενεργό ραδιοκανάλι

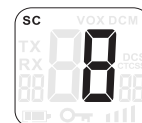

- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) πέντε φορές: Η ένδειξη "SC" και το τρέχον κανάλι αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6) για να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών.

Μόλις βρεθεί ένα ενεργό κανάλι, η σάρωση θα διακοπεί και θα μπορείτε να ακούσετε τη μετάδοση.


Μόλις η μετάδοση στο συγκεκριμένο κανάλι σταματήσει, η σάρωση θα συνεχιστεί αυτόματα από το σημείο που είχε διακοπεί.



Εάν πατήσετε το πλήκτρο PTT (11) ενώ κάνετε ακρόαση σε ένα εντοπισμένο κανάλι, το PMR θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, παραμένοντας στο εντοπισμένο κανάλι.

13.10.2 Σάρωση για κωδικό CTCSS

Μόλις βρεθεί ένα ενεργό κανάλι, πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιλέξετε το εντοπισμένο ενεργό κανάλι. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η δυνατότητα να αναζητήσετε τον κωδικό CTCSS/DCS που έχει επιλέξει ο χρήστης του εντοπισμένου καναλιού.

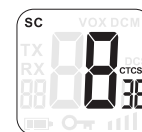

- "Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) έξι φορές: Οι ενδείξεις "SC" και "CTCSS 00" αναβοσβήνουν στην οθόνη, για το επιλεγμένο ραδιοκανάλι.
- "Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6) για να ξεκινήσετε τη σάρωση CTCSS.

Εάν υπάρξει μετάδοση στο συγκεκριμένο κανάλι, ο κωδικός CTCSS (εάν χρησιμοποιείται) θα εντοπιστεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη.



- Εάν πατήσετε το πλήκτρο PTT (11) ενώ εκτελείτε ακρόαση σε έναν εντοπισμένο κωδικό CTCSS, το PMR θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, παραμένοντας στο κανάλι με τον συγκεκριμένο κωδικό CTCSS.
- Εάν δεν εντοπιστεί κωδικός CTCSS, υπάρχει το ενδεχόμενο ο χρήστης που εκπέμπει να έχει επιλέξει DCS. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να εκτελέσετε σάρωση για κωδικό DCS. (Ανατρέξτε στην ενότητα 13.10.3.)

13.10.3 Σάρωση για κωδικό DCS



- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) επτά φορές: Οι ενδείξεις "SC" και "DCS 00" αναβοσβήνουν στην οθόνη για το επιλεγμένο ραδιοκάνάλι.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6) για να ξεκινήσετε τη σάρωση DCS.

Εάν υπάρξει μετάδοση στο συγκεκριμένο κανάλι, ο κωδικός DCS (εάν χρησιμοποιείται) θα εντοπιστεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Εάν πατήσετε το πλήκτρο PTT (11) ενώ εκτελείτε ακρόαση σε έναν εντοπισμένο κωδικό DCS, το PMR θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, παραμένοντας στο κανάλι με τον συγκεκριμένο κωδικό DCS.

13.11 Ήχοι κλήσης

Ένας ήχος κλήσης ειδοποιεί τους άλλους ότι θέλετε να μιλήσετε.

13.11.1 Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Το Twintalker 7100 διαθέτει 15 ήχους κλήσης.



- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) οκτώ φορές. Η ένδειξη "CA" θα εμφανιστεί στην οθόνη και ο τρέχων ήχος κλήσης θα αναβοσβήνει.
- Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή ▼ (6).
- Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

13.11.2 Εκπομπή ενός ήχου κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο ● (10) στιγμιαία. Ο ήχος κλήσης εκπέμπει στο κανάλι που έχει ρυθμιστεί.

13.12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Roger Beep

Αφού αφήσετε το πλήκτρο PTT, η μονάδα εκπέμπει το σήμα "roger beep" (τέλος επικοινωνίας), το οποίο επιβεβαιώνει ότι σταματήσατε να μιλάτε.



Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Roger Beep (σήμα ετοιμότητας).

- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) εννέα φορές. Η ένδειξη "rO" εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ενεργοποιήσετε (ON) ή το πλήκτρο ▼ να απενεργοποιήσετε (OF) το σήμα "Roger-Beep".
- Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

13.13 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πατάτε ένα πλήκτρο, η μονάδα εκπέμπει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο.



Για να ρυθμίσετε τον ήχο πλήκτρων.


- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) δέκα φορές. Η ένδειξη "tO" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ενεργοποιήσετε (ON) ή το πλήκτρο ▼ να απενεργοποιήσετε (OF) τους ήχους πλήκτρων.
- Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

13.14 Λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών

Στη λειτουργία αναμονής, το PMR ρυθμίζεται σε ένα κανάλι που έχει ρυθμιστεί με κωδικό CTCSS/DCS. Το PMR λαμβάνει μόνο σήματα που εκπέμπονται σε αυτό το κανάλι και σε αυτόν τον κωδικό CTCSS/DCS.

Η λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών (Dual Channel Monitor, DCM) σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ένα δεύτερο κανάλι με κωδικό CTCSS/DCS.

- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) έντεκα φορές. Η ένδειξη "DCM OF" θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6) για να αλλάξετε το κανάλι.
- Πατήστε το πλήκτρο ➡ (5) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή καναλιού και να μεταβείτε στην επιλογή CTCSS. (Πατήστε ξανά το πλήκτρο ➡ (5) για να μεταβείτε στην επιλογή DCS.)
- Πατήστε το πλήκτρο ▲ (9) ή το πλήκτρο ▼ (6) για να αλλάξετε τον κωδικό CTCSS ή τον κωδικό DCS.
- Πατήστε το πλήκτρο PTT (11) για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε "OF" κατά την επιλογή του καναλιού DCM.

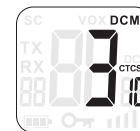

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών, το PMR αλλάζει διαδοχικά ανάμεσα στο κανάλι αναμονής + κωδικό CTCSS/DCS και στα Δύο κανάλια + κωδικό CTCSS/DCS.

13.15 Κλειδωμα πλήκτρων



- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ➔ ⑤ επί τρία δευτερόλεπτα. Τότε, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδώματος πλήκτρων.
- Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ➔ ⑤ επί τρία δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.



Τα πλήκτρα **PTT** ⑪, **•••** ⑩ και **⏏** ④ θα εξακολουθούν να λειτουργούν, ακόμη και μετά την ενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων.

13.16 Λειτουργία χρονομέτρου

Το Twintalker 7100 διαθέτει χρονόμετρο που μπορεί να μετρήσει συνολικό χρόνο μέχρι τα 59 λεπτά, 59 δευτ. και 99 εκατοστά του δευτερολέπτου.



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **•••** ⑩ επί τρία δευτερόλεπτα. Τότε, στην οθόνη θα εμφανιστεί το χρονόμετρο.
- Πατήστε το πλήκτρο **▲** ⑨ για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
- Για να σταματήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το πλήκτρο **▲** ⑨.
- Πατήστε το πλήκτρο **▼** ⑥ για να μηδενίσετε το χρονόμετρο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **•••** ⑩ επί τρία δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

13.17 Οπίσθιος φωτισμός οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα **PTT** ⑪ και **•••** ⑩.

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD ανάβει για 6 δευτερόλεπτα το μέγιστο.

14 Σύνδεση ακουστικού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Twintalker 7100 με το ακουστικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Η σχετική υποδοχή σύνδεσης βρίσκεται στην επάνω πλευρά της μονάδας ②.

Εισαγάγετε το βύσμα του ακουστικού στην υποδοχή (βύσμα 2,5 mm).

Το μικρό πλήκτρο του ακουστικού εκτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία με το πλήκτρο **PTT** ⑪ της μονάδας.

Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **PTT** ⑪ από το ακουστικό, πρέπει επίσης να μιλάτε στο μικρόφωνο του ακουστικού.



Μην συνδέετε άλλα ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στη συσκευή σας.

15 .Επίλυση προβλημάτων

Ο εξοπλισμός δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας με μαλακό ύφασμα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Δεν πραγματοποιείται εκπομπή	Βεβαιωθείτε ότι πατάτε καλά το πλήκτρο PTT ⑪ προτού αρχίσετε να μιλάτε. Ελέγξτε τη δραστηριότητα του καναλιού και, εάν το τρέχον κανάλι χρησιμοποιείται, αλλάξτε κανάλι.
Καμία λήψη	Ελέγξτε την ένταση του ηχείου. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας λήψης και, εφόσον χρειάζεται, μετακινηθείτε από τη θέση σας.
Περιορισμένη εμβέλεια και παρεμβολές κατά την εκπομπή	Η εμβέλεια ομιλίας εξαρτάται από το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή. Τυχόν χαλύβδινες κατασκευές, κτίρια από σκυρόδεμα ή η χρήση εντός οχημάτων περιορίζουν την εμβέλεια. Προσπαθείτε να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια και να επικοινωνείτε σε καθαρό οπτικό πεδίο. Αλλάξτε θέση.
Παρεμβολές	Ο δέκτης και ο πομπός βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο μονάδων είναι 1,5 μ.

16 Τεχνικές προδιαγραφές

Κανάλια	8
Υποκωδικός	CTCSS 38 / DCS 83
Συχνότητα	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Εμβέλεια	Έως 10 χλμ. (σε ανοιχτό πεδίο)
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη ιόντων Λιθίου, στα 3,7 V
Ισχύς εκπομπής	=< 500 mW ERP
Τύπος διαμόρφωσης	FM - F3E
Απόσταση καναλιών	12,5 kHz
Τροφοδοτικό φορτιστή Duo	Είσοδος: 230 V AC στα 50 Hz - Έξοδος: 7,5 V DC, 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Εγγύηση Torcom

17.1 Περίοδος εγγύησης

Οι συσκευές Torcom έχουν 24μηνιαία διάρκεια εγγύησης. Η περίοδος της εγγύησης αρχίζει την ημέρα αγοράς της συσκευής. Δεν παρέχεται εγγύηση για τις τυπικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (τύπου AA/AAA).

Αναλώσιμα ή ελαττώματα που προκαλούν αμελητέες επιπτώσεις στη λειτουργία ή τη ναξία της συσκευής, δεν καλύπτονται.

Η εγγύηση πρέπει να αποδεικνύεται παρουσιάζοντας την αυθεντική απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο αυτής, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

17.2 Χειρισμός εγγύησης

Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να επιστρέφεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Torcom μαζί με την έγκυρη απόδειξη αγοράς και συμπληρωμένη κάρτα σέρβις.

Εάν στη μονάδα εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το κέντρο σέρβις ή η Torcom θα επισκευάσουν δωρεάν όλες τις βλάβες που οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευαστικά σφάλματα, προβαίνοντας είτε σε επισκευή είτε σε αλλαγή των ελαττωματικών μονάδων ή μερών των ελαττωματικών μονάδων. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ενδέχεται να μην διατίθεται το χρώμα και το μοντέλο της αρχικής μονάδας που αγοράσατε.

Η ημερομηνία της αρχικής αγοράς θα καθορίσει την έναρξη της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται εάν η μονάδα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από την Torcom ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

17.3 Εξαιρέσεις εγγύησης

Βλάβες ή ελαττώματα που προέρχονται από λανθασμένους χειρισμούς καθώς και ζημιές που οφείλονται σε μη γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεραυνοί, νερό και φωτιά ή ζημιές που προήλθαν από τη μεταφορά.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς στη μονάδα έχει αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστεί άκυρος (μη αναγνώσιμος).

Οποιοσδήποτε αξιώσεις εγγύησης θεωρούνται μη έγκυρες σε περίπτωση που η μονάδα έχει επισκευαστεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή.

1 Wstęp

Dziękujemy za zakup urządzenia TwinTalker 7100 Sports Pack. To zasilany niskim napięciem radiotelefon długiego zasięgu do 10 km. Którego koszty eksploatacyjne ograniczają się do doładowania baterii. Twintalker działa na 8 kanałach

2 Przeznaczenie

Można go używać w celach rekreacyjnych. Na przykład: w celu utrzymywania łączności podczas podróży 2 lub więcej samochodami, podczas przejażdżek rowerowych, jazdy na nartach itd. Można je stosować np. do utrzymywania łączności z dziećmi, gdy bawią się na zewnątrz, itd.

3 Oznaczenie CE

Symbol CE na urządzeniu, w instrukcji użytkownika i na opakowaniu oznacza, że urządzenie odpowiada istotnym wymaganiom dyrektywy R&TTE 1995/5/WE.

4 Instrukcje bezpieczeństwa

4.1 Informacje ogólne

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania. Ponadto należy zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wglądu.

4.2 Obrażenia wynikające z poparzeń

- Jeżeli osłona anteny jest uszkodzona, nie należy jej dotykać, ponieważ kontakt anteny ze skórą może spowodować niegroźne oparzenia podczas transmisji.
- Baterie mogą spowodować uszkodzenia mienia (przypalenie), jeżeli przedmioty wykonane z materiałów przewodzących, np. biżuteria, kluczyki, łańcuszki, itd., dotkną niez izolowanych styków. Materiały takie mogą zamknąć obwód, powodując zwarcie, a w konsekwencji mogą się znacznie nagrzać. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z naładowanymi bateriami, w szczególności chowając je do kieszeni, torebki lub w inne miejsce, gdzie znajdują się metalowe obiekty.

4.3 Obrażenia

- Nie umieszczaj urządzenia nad poduszką powietrzną w samochodzie lub strefą wybuchu poduszki powietrznej. Poduszki powietrzne wybuchają z dużą siłą. Jeżeli radiotelefon zostanie umieszczony w strefie wybuchu poduszki powietrznej, a ta zostanie uaktywniona, może zostać wyrzucony z wielką siłą, powodując poważne obrażenia u pasażerów pojazdu.
- Urządzenie należy trzymać w odległości przynajmniej 15 centymetrów od rozrusznika serca.
- Radiotelefon należy natychmiast wyłączyć, jeśli zakłóca pracę sprzętu medycznego.

4.4 Zagrożenie wybuchem

- Nie wymieniaj baterii w środowisku zagrażającym wybuchem. Podczas instalacji lub wymiany baterii może wystąpić iskrzenie na stykach, co zagraża wybuchem.
- Wyłącz radiotelefon, gdy znajdziesz się w środowisku zagrażającym wybuchem. W takich miejscach iskrzenie może spowodować wybuch lub pożar, co grozi obrażeniami, a nawet śmiercią.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.



Miejsca, gdzie występuje zagrożenie wybuchem są zazwyczaj - choć nie zawsze - oznaczone. Są to strefy napełniania paliwem, np. dolne pokłady statków; obiekty, gdzie są przechowywane lub przelewane paliwa i chemikalia; strefy, gdzie w atmosferze obecne są chemikalia lub cząsteczki materiałów, takich jak ziarno, pył i opiłki metali, oraz wszelkie inne miejsca, gdzie zalecane jest wyłączenie silnika.

4.5 Ryzyko zatrucia

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci

4.6 Nota prawna

- W niektórych krajach korzystanie z radiotelefonu podczas jazdy jest zabronione. W takim wypadku, aby skorzystać z urządzenia konieczne jest zjechanie z trasy.
- Jeżeli personel samolotu nakaże wyłączenie urządzenia, należy się do tego dostosować. Korzystanie z urządzenia musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu lotniczego lub poleceniami załogi samolotu.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których wywieszono są tabliczki zakazujące jego używania. W szpitalach i ośrodkach zdrowia może być stosowany sprzęt, który jest wrażliwy na fale radiowe.
- Wymiana lub modyfikacja anteny może mieć wpływ na parametry radiowe urządzenia i być niezgodna z przepisami CE. Anteny pochodzące z nieznanego źródła mogą również uszkodzić radio.

4.7 Uwagi

- Nie dotykaj anteny podczas transmisji; może to mieć negatywny wpływ na jakość przekazu.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

5 Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą. Nie stosuj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą uszkodzić obudowę i przedostać się do wnętrza, co trwale uszkodzi urządzenie.
- Styki baterii można czyścić bezwłóknistą szmatką.
- Jeżeli urządzenie ulegnie zawilgoceniu, natychmiast je wyłącz i wyjmij baterie. Osusz komorę baterii suchą szmatką w celu zminimalizowania uszkodzeń wynikających z zalania. Kłapkę komory baterii zostaw otwartą na noc lub do całkowitego wyschnięcia. Nie korzystaj z urządzenia, zanim całkowicie nie wyschnie.

6 Usuwanie urządzenia (środowisko)



Pod koniec okresu eksploatacji produktu, nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale zanieść do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.

Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów, przyczynisz się w istotny sposób do ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.

7 Korzystanie z urządzenia PMR

Aby umożliwić komunikację między radiotelefonami, należy ustawić w nich ten sam kanał i kod CTCSS/DCS (patrz rozdział "13.7 CTCSS (Kodowany tonowo system ciągłego wyciszania szumów) DCS (Kodowany cyfrowo system wyciszania szumów)") oraz umieścić je w zasięgu odbioru (do 8 km na otwartej przestrzeni). Ponieważ urządzenia korzystają z pasm częstotliwości (kanałów), wszystkie działające urządzenia korzystają z tych kanałów (w sumie 8). Z tego względu nie można zagwarantować prywatności rozmów. Każda osoba posiadająca urządzenie PMR nastawione na ten sam kanał będzie słyszeć Państwa rozmowę. Jeżeli chcesz nawiązać komunikację (przesłać sygnał głosowy), musisz wcisnąć przycisk **PTT** (11).

Po wciśnięciu tego przycisku urządzenie przejdzie w tryb transmisji i można zacząć mówić do mikrofonu. Wszystkie inne urządzenia PMR w zasięgu sygnału znajdujące się na tym samym kanale w trybie gotowości (czyli nie w czasie transmisji) wyemitują Państwa wiadomość. Zanim będzie można odpowiedzieć, trzeba poczekać, aż druga osoba zakończy transmisję. Pod koniec każdej transmisji usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli włączono sygnał potwierdzenia (patrz rozdział "13.12 Włączanie/wyłączanie funkcji potwierdzenia"). Aby odpowiedzieć, po prostu wcisnij przycisk **PTT** (11) i mów do mikrofonu.



Jeżeli 2 lub więcej użytkowników wcisnie przycisk PTT (11) równocześnie, do odbiorcy dotrze tylko najmocniejszy sygnał, a pozostałe sygnały zostaną stłumione. Z tego względu transmisja sygnału powinna odbywać się (wcisnięcie przycisku PTT (11)) tylko wtedy, gdy kanał jest wolny.




Zasięg fal radiowych jest silnie ograniczany przez przeszkody, takie jak budynki, konstrukcje betonowe/metalowe, nierówności terenu, lasy, fabryki... Oznacza to że, w niektórych ekstremalnych sytuacjach, zasięg pomiędzy dwoma urządzeniami PMR może być ograniczony do kilkudziesięciu metrów. PMR działa najlepiej przy minimalnej ilości przeszkód pomiędzy użytkownikami.

8 Zawartość opakowania

- 2 urządzenia TwinTalker 7100
- 1 podwójna ładowarka
- 1 x zasilacz
- 2 baterie Li-Ion
- 2 słuchawki z mikrofonem i przyciskiem **PTT** -
- 2 paski na ramię
- Instrukcja obsługi
- Karta z adresem serwisu i numerem gorącej linii

9 Rozpoczęcie pracy

9.1 Wkładanie baterii

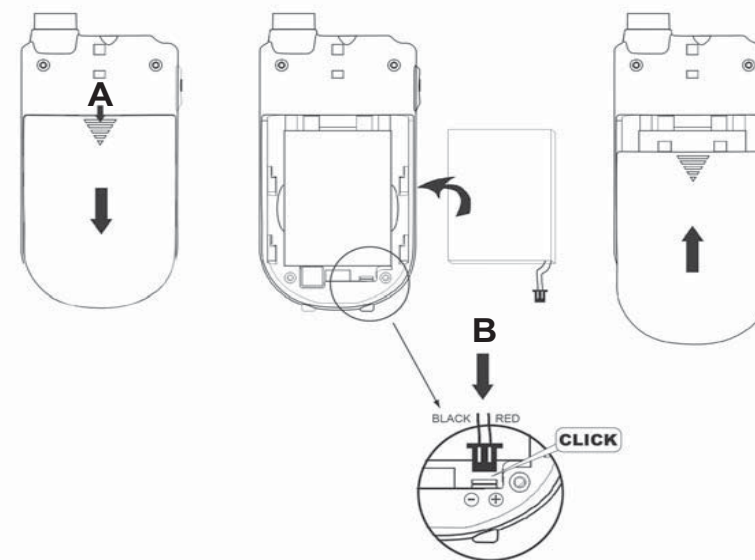

1. Nacisnąć wskaźnik (A) i przesunąć pokrywę baterii w dół w celu jej zdjęcia.
2. Podłączyć kabel baterii (B)
Upewnić się, czy została zachowana właściwa biegunowość:
 - Czarny przewód (-) : strona lewa
 - Czerwony przewód (+) : strona prawa
3. Włożyć baterię.
4. Zamknąć komorę baterii.


10 Ładowanie baterii

Baterię urządzenia PMR można ładować na dwa sposoby:

10.1 Przy pomocy ładowarki biurkowej

Urządzenie można ustawić na ładowarce biurkowej w celu naładowania.

1. Umieścić ładowarkę na płaskiej powierzchni.
2. Podłączyć jeden koniec dostarczonego zasilacza do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, a drugi do złącza z tyłu ładowarki biurkowej (26). (patrz złożona okładka- rysunek 3)
3. Umieścić urządzenie w ładowarce w sposób pokazany na rysunku.
4. Dioda ładowania LED (27) włączy się po właściwym włożeniu i rozpoczęciu ładowania. (patrz złożona okładka- rysunek 4)
5. Dedykowana dioda ładowania LED wyłączy się po całkowitym naładowaniu baterii.

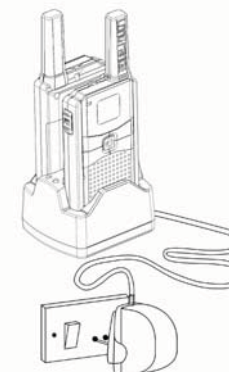


Całkowite doładowanie baterii Li-Ion zajmuje około 4 godzin.

10.2 Podłączenie zasilacza bezpośrednio do urządzenia PMR

1. Podłączyć zasilacz bezpośrednio do złącza Słuchawki/Ladowarki (2) urządzenia PMR.
2. Na wyświetlaczu pojawi się status ładowania baterii. Patrz "13.2 Wskaźnik poziomu naładowania/ niskiego poziomu naładowania baterii", aby zrozumieć znaczenie ikony statusu baterii.

Całkowite naładowanie baterii Li-Ion zajmuje około 4 godzin.

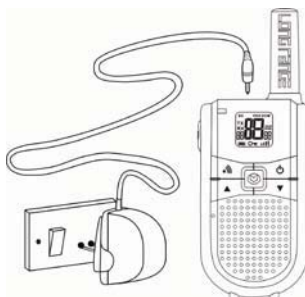

Nie powodować zwarcia baterii ani nie wrzucać ich do ognia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Nie ładować zwykłych baterii nie przeznaczonych do ładowania, takich jak baterie alkaliczne. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia PMR i ładowarki.

11 Opis

Patrz składana strona okładki - rysunek 1

1. Wyświetlacz LCD
2. Złącze słuchawki / ładowarki
3. Antena
4. Przycisk Wł./Wył. (⏻)
5. Przycisk Menu (↔)
- Wejście do ustawień menu.
6. Przycisk w dół (▼)
- Zmniejszanie głośności
- Wybór poprzedniej wartości w menu
7. Złącza ładowarki
8. Mikrofon
9. Przycisk W górę (▲)
- Zwiększanie głośności
- Wybór następnej wartości w menu.
10. Przycisk rozmowy (☎)
11. Przycisk naciśnij i mów **PTT**
12. Dioda RX LED
- Zaświeci się w czasie odbioru sygnału

12 Informacje na wyświetlaczu LCD

Patrz składana strona okładki - rysunek 2

13. Wskazanie skanowania
- Wyświetlacz w trybie skanowania
14. Wskazanie VOX
15. Wskazanie trybu dwóch kanałów (DCM)

16. Wskazanie kanału/pozycji menu
17. Wskazanie DCS
18. Wskazanie CTCSS
19. CTCSS/DCS/ Stoper 1/100 wartości / Opcja menu -wartość
20. Wskaźnik głośności
21. Ikona blokady przycisków
22. Wskazanie poziomu naładowania baterii
23. Wartość minutowa stopera
24. Ikona RX
- Wyświetlana podczas odbioru
25. Ikona TX
- Wyświetlana podczas nadawania

13 Korzystanie z Twintalkera 7100



Ilustracje wyświetlacza na następnych stronach pokazują tylko ikony lub wyświetlane informacje, dotyczące opisywanych w tekście funkcji.

13.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączanie:

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻) (4) przez 3 sekundy. Urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się bieżący kanał.


Aby wyłączyć "OFF":

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻) (4) przez 3 sekundy. Urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz wyłączy się.



13.2 Wskaźnik poziomu naładowania/ niskiego poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii wskazywany jest przez kwadraciki w ikonie baterii na ekranie wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

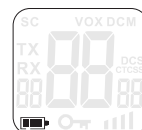

- Pełna bateria
- Bateria naładowana w 2/3
- Bateria naładowana w 1/3
- Bateria rozładowana

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ikona baterii będzie mrugać, wskazując na potrzebę wymiany lub doładowania baterii.

13.3 Regulacja głośności



- Naciśnięcie przycisk (▲) (9) w trybie gotowości, aby zwiększyć głośność. Zostanie wyświetlony poziom głośności.
- Naciśnięcie przycisk (▼) (6), aby zmniejszyć głośność.

13.4 Odbiór sygnału

Włączone urządzenie jest przez cały czas w trybie odbioru, gdy tylko nie nadaje.



Aby inni mogli odbierać Twoją transmisję, powinni mieć ustawiony ten sam kanał i kod CTCSS lub DCS. (Patrz rozdział "13.6 Zmianianie kanału" i "13.7 CTCSS (Kodowany tonowo system ciągłego wyciszania szumów) DCS (Kodowany cyfrowo system wyciszania szumów)")
Można używać zarówno CTCSS jak i DCS, ale nigdy oba w tym samym czasie.

13.5 Transmisja sygnału



- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT** (11), aby nadawać. Zostanie wyświetlony symbol TX.
- Trzymać urządzenie w położeniu poziomym z mikrofonem w odległości ok. 10 cm od ust i mówić do mikrofonu.
- Zwolnij przycisk **PTT** (11), kiedy chcesz przerwać nadawanie.



Aby sprawdzić aktywność kanału, użyć funkcji monitorowania (patrz rozdział "13.8 Urządzenie monitorujące").

13.6 Zmianianie kanału



- Naciśnij przycisk ➡ (5) jeden raz - na wyświetlaczu zacznie pulsować numer bieżącego kanału.
- Naciśnij przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby zmienić kanał.
- Naciśnij przycisk **PTT** (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.



Jeśli podczas ustawiania przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie powróci do trybu gotowości.

13.7 CTCSS (Kodowany tonowo system ciągłego wyciszania szumów) DCS (Kodowany cyfrowo system wyciszania szumów)

Niewymagająca licencji praca radiowa PMR w zakresie częstotliwości 446 MHz, tak jak Twintalker 7100 PMR, ma 8 dostępnych kanałów radiowych. Jeżeli w otoczeniu znajduje się dużo użytkowników urządzeń PMR, istnieje możliwość że będą oni korzystać z tego samego kanału radiowego.

Aby zabezpieczyć przed odbiorem sygnałów od innych użytkowników, zostały dodane pod-kanały.

Dwa radia PMR będą mogły się komunikować tylko wtedy, gdy oba pracują na tym samym kanale radiowym i oba mają wybrany dokładnie ten sam pod-kanał.


Są dwa rodzaje pod-kanałów :

- Kodowany tonowo system ciągłego wyciszania szumów (CTCSS)
- Kodowany cyfrowo system wyciszania szumów (DCS)

W czasie korzystania z CTCSS, wraz z sygnałem głosowym będzie wysyłany ton niskiej częstotliwości (pomiędzy 67 a 250 Hz). Można wybrać jeden... z 38 różnych tonów. Można wybrać dowolny z tych 38 tonów. Dzięki filtracji, tony te generalnie nie będą słyszalne, tak więc nie zakłócają komunikacji.

DCS jest podobny do CTCSS, ale zamiast wysyłania ciągłego sygnału tonowego wybranej częstotliwości, do sygnału radiowego jest dodana transmisja danych cyfrowych. Kod cyfrowy jest transmitowany przy bardzo niskiej prędkości około 134 bitów na sekundę (kod jest 23 bitowy). Tylko urządzenia PMR najnowszej generacji obsługują DCS. Można korzystać z dostępnych 83 kodów DCS. Ponieważ starsze modele obsługują tylko CTCSS, lepiej będzie użyć DCS, aby zapobiec przed usłyszeniem innych użytkowników czasie rozmowy PMR.

13.7.1 CTCSS

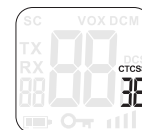

- Naciśnij dwa razy przycisk ➡ (5) : "**CTCSS**" i bieżący kod CTCSS migają na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby wybrać inny kod
- Naciśnij przycisk **PTT** (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.

13.7.2 DCS



- Naciśnąć trzy razy przycisk ➡ (5) : "**DCS**" i bieżący kod DCS migają na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby wybrać inny kod
- Naciśnij przycisk **PTT** (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.



W celu wyłączenia CTCSS lub DCS, wybrać kod "00" dla CTCSS lub DCS w menu Po potwierdzeniu, zostanie wyświetlone "OF".

13.8 Urządzenie monitorujące

Funkcja monitorowania służy do wyszukiwania słabszych sygnałów na bieżącym kanale.

- Naciśnij jednocześnie przyciski ➡ (5) oraz ▼ (6), aby aktywować monitorowanie kanału.
- Naciśnięcie przycisk ➡ (5), aby przerwać monitorowanie.



W czasie monitorowania kanału obwód odbiornika PMR nie będzie słuchał kodów CTCSS lub DCS.

13.9 Wybór trybu VOX

Urządzenie PMR ma możliwość transmisji uruchamianej głosem (Vox). W trybie VOX radio wyśle sygnał, gdy zostanie aktywowane głosem lub innym dźwiękiem w pobliżu. Nie zaleca się uruchamiania funkcji VOX, gdy urządzenie będzie używane w hałaśliwym lub wietrznym środowisku.



- Naciśnij przycisk ➡ (5) cztery razy - bieżące ustawienie VOX zacznie pulsować na wyświetlaczu i pojawi się ikona VOX.
- Nacisnąć przycisk ▲ (9), aby ustawić poziom czułości VOX od 1 do 3 (poziom 3 jest najczulszy).
- Nacisnąć przycisk ▼ (6) aż na wyświetlaczu pokaże się 'OF', aby wyłączyć funkcję VOX.
- Naciśnij przycisk PTT (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.



Tryb VOX zostanie pominięty po naciśnięciu przycisku PTT (11).

13.10 Skanowanie kanałów

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie aktywnych sygnałów na kanałach 1 do 8 w nieskończonej pętli.

Po odnalezieniu aktywnego kanału można wyszukać kod CTCSS lub DCS, ustawiony przez użytkownika nadającego na wyszukany kanał.

13.10.1 Wyszukiwanie aktywnego kanału radiowego



- Nacisnąć przycisk ➡ (5) pięć razy. "SC" i bieżący kanał migają na wyświetlaczu.
- Nacisnąć przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby rozpocząć skanowanie kanału.


Skanowanie zostanie przerwane po odnalezieniu aktywnego kanału i można słuchać transmisji. Gdy transmisja na znalezionym kanale zostanie przerwana, skanowanie zostanie wznowione automatycznie.



Po naciśnięciu przycisku PTT (11) w czasie słuchania znalezionego kanału, urządzenie przejdzie w tryb gotowości na znalezionym kanale.

13.10.2 Wyszukiwanie kodu CTCSS

Gdy zostanie znaleziony aktywny kanał, nacisnąć przycisk PTT (11) w celu wybranie znalezionego aktywnego kanału. Teraz można wyszukać kod CTCSS/DCS wybrany przez odnalezionego użytkownika.

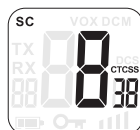


- Nacisnąć sześć razy przycisk ➡ (5): "SC" i "CTCSS 00" miga na wyświetlaczu dla wybranego kanału radiowego.
- Naciśnij przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby rozpocząć skanowanie CTCSS.

Jeżeli na tym kanale jest transmisja, kod CTCSS (jeśli używany) zostanie wykryty i wyświetlony.



- Po naciśnięciu przycisku PTT (11) w czasie słuchania znalezionego kodu CTCSS, urządzenie PMR przejdzie do trybu gotowości na znalezionym kanale i kodzie CTCSS.
- Jeżeli nie został wykryty kod CTCSS, istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownik wybrał kod DCS. W tym przypadku można wyszukać kod DCS. (rozdział 13.10.3)

13.10.3 Wyszukiwanie kodu DCS

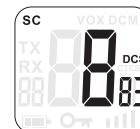

- Nacisnąć przycisk ➡ (5) siedem razy. "SC" i "DCS 00" migają na wyświetlaczu dla wybranego kanału radiowego.
- Nacisnąć przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby rozpocząć skanowanie DCS.

Jeżeli na tym kanale jest transmisja, kod DCS (jeśli używany) zostanie wykryty i wyświetlony.



Po naciśnięciu przycisku PTT (11) w czasie słuchania znalezionego kodu DCS, urządzenie PMR przejdzie do trybu gotowości na znalezionym kanale i kodzie DCS.

13.11 Dźwięk połączenia

Dźwięk połączenia informuje innych, że chcesz zacząć mówić.

13.11.1 Ustawianie dźwięku połączenia

TwinTalker 7100 ma 15 dźwięków połączenia



- Nacisnąć osiem razy przycisk ➡ (5). Zacznie migać "CA" i bieżący dźwięk połączenia.
- Nacisnąć przycisk ▲ (9) lub ▼ (6), aby wybrać inny dźwięk połączenia.
- Nacisnąć przycisk PTT (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.

13.11.2 Wysyłanie dźwięku połączenia

Nacisnąć krótko przycisk • (10). Dźwięk połączenia będzie nadawany na ustawionym kanale.

13.12 Włączanie/wyłączanie funkcji potwierdzenia

Po zwolnieniu przycisku PTT urządzenie wyemituje dźwięk potwierdzenia, potwierdzając zakończenie rozmowy.



W celu ustawienia sygnału potwierdzenia.

- Nacisnąć przycisk ➡ (5) 9 razy. Wyświetli się 'rO'.
- Wcisnąć ▲ w celu włączenia (ON) lub ▼ w celu wyłączenia (OF) funkcji potwierdzenia.
- Nacisnąć przycisk PTT (11), aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.

13.13 Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiatury

Gdy wciśnięty jest przycisk, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.



W celu ustawienia dźwięku klawiatury.

- Wcisnąć 10 razy ➡. Wyświetli się 'to'.
- Wcisnąć ▲ w celu włączenia (ON) lub ▼ w celu wyłączenia (OF) dźwięku klawiatury.
- Nacisnąć przycisk PTT ⑪, aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.

13.14 Funkcja podwójnego monitorowania kanałów


W trybie gotowości urządzenie PMR jest ustawione na jeden kanał z kodem CTCSS/DCS. Urządzenie będzie odbierać tylko sygnały transmitowane na tym kanale z kodem CTCSS/DCS. Funkcja podwójnego monitorowania kanałów (DCM) umożliwia monitorowanie drugiego kanału z kodem CTCSS/DCS.

- Nacisnąć 11 razy przycisk ➡ ⑤. "DCM OF" będzie migać na wyświetlaczu.
- Nacisnąć przycisk ▲ ⑨ lub ▼ ⑥, aby zmienić kanał.
- Nacisnąć przycisk ➡ ⑤, aby potwierdzić wybór kanału i przejść do wyboru CTCSS. (Nacisnąć ponownie przycisk ➡ ⑤, aby przejść do wyboru DCS)
- Nacisnąć przycisk ▲ ⑨ lub ▼ ⑥, aby zmienić kod CTCSS lub DCS.
- Nacisnąć przycisk PTT ⑪, aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.
- Aby wyłączyć tę funkcję, wybrać "OF" w czasie wybierania kanału DCM.



Gdy funkcja podwójnego monitorowania jest aktywna, urządzenie będzie przełączać się w sekwencji między kanałem gotowości + CTCSS/DCS a monitorowaniem podwójnym + CTCSS/DCS.

13.15 Blokada przycisków

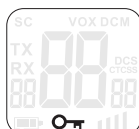

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk ➡ ⑤ przez trzy sekundy, aby włączyć tryb blokady przycisków. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona blokady.
- Ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk ➡ ⑤ przez trzy sekundy, aby wyłączyć blokadę.



Przyciski PTT ⑪, ⑩ i ④ będą nadal aktywne, gdy włączona jest blokada przycisków.

13.16 Funkcja stopera

Twintalker 7100 ma stoper, który odmierza do 59'59"99.



- Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk ⑩. Zostanie wyświetlony stoper.
- Nacisnąć przycisk ▲ ⑨, aby uruchomić stoper.
- Nacisnąć przycisk ▲ ⑨, aby zatrzymać stoper.
- Nacisnąć przycisk ▼ ⑥, aby wyzerować stoper.
- Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk ⑩, aby wyłączyć stoper.

13.17 Podświetlenie wyświetlacza

Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza, naciśnij dowolny przycisk oprócz PTT ⑪ i ⑩. Podświetlenie będzie włączone przez 6 sekund.

14 Gniazdo słuchawkowe

Twintalker 7100 można używać z otrzymaną słuchawką.

Złącze jest zlokalizowane na górze urządzenia ②.

Włóż wtyczkę słuchawki do złącza (jack 2,5 mm).

Mały przycisk na słuchawce pełni taką samą funkcję, jak przycisk PTT ⑪ na urządzeniu. Używając przycisku PTT ⑪ słuchawki, należy również korzystać z mikrofonu na przewodzie słuchawki..



Nie podłączaj innych słuchawek. Może to uszkodzić urządzenie.

15 Usuwanie usterek

Brak zasilania	Wyczyścić styki baterii miękką szmatką. Wymienić baterie.
Brak transmisji	Pamiętać, aby dokładnie wcisnąć przycisk PTT ⑪, przed rozpoczęciem mówienia. Monitorować aktywność kanału i zmienić kanał na inny, jeśli bieżący jest zajęty.
Brak odbioru	Sprawdź głośność. Upewnić się, że jest się w zasięgu odbioru nadawcy i w razie potrzeby zmień swoje położenie.
Ograniczony zasięg i szum podczas transmisji	Zasięg zależy od terenu. Stalowe konstrukcje, betonowe budynki lub ruch pojazdów niekorzystnie wpływają na zasięg. W miarę możliwości starać się unikać przeszkód i komunikować w czystym polu widzenia. Zmienić swoją lokalizację.
Zakłócenia	Odbiornik i nadajnik są zbyt blisko. Minimalna odległość między 2 urządzeniami to 1,5 m.

16 Specyfikacje techniczne

Kanały	8
Sub-kod	CTCSS 38 / DCS 83
Częstotliwość	446.00625MHz - 446.09375 MHz
Zasięg	Do 10 km (na otwartej przestrzeni)
Bateria	Akumulatorki Li-ion 3.7V
Moc transmisji	=< 500 mW ERP
Typ modulacji	FM - F3E
Rozmieszczenie kanałów	12,5 kHz
Podwójna ładowarka	Wejście: 230 V AC / 50 Hz – Wyjście : 7,5 V DC / 750mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Gwarancja Topcom

17.1 Okres gwarancji

Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia. Firma Topcom nie udziela żadnej gwarancji na baterię standardową lub akumulatorki (typu AA/AAA).

Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją.

Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając rachunek zakupu oryginał lub kopia, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

17.2 Obsługa gwarancji

Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym rachunkiem zakupu oraz wypełnioną kartą serwisową.

Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną wadą materiałową lub produkcyjną, przez naprawę lub wymianę urządzenia lub jego części. W przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie zakupionego.

Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.

17.3 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną uznane za nieważne, jeśli urządzenie było naprawiane, zmieniane lub modyfikowane przez użytkownika.

1 Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili Twintalker 7100 Sports Pack. Ide o rádiokomunikačné zariadenie dlhého dosahu s nízkou spotrebou a s dosahom maximálne 10 km, ktoré okrem dobíjania batérií nemá žiadne náklady na prevádzku. Twintalker pracuje na 8 kanáloch.

2 Účel použitia

Zariadenie je možné využiť na rôzne rekreačné účely. Napríklad: pri cestovaní na zachovanie kontaktu medzi 2 alebo viacerými automobilmi, pri bicyklovaní alebo lyžovaní. Môže sa tiež použiť na zachovanie kontaktu s deťmi hrajúcimi sa vonku a pod.

3 Značka CE

Symbol CE na jednotke, užívateľskej príručke a na obale znamená, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami R&TTE smerníc 1995/5/ES.

4 Bezpečnostné predpisy

4.1 Všeobecné predpisy

Pozorne si prečítajte nasledovné informácie vzťahujúce sa na bezpečné a správne použitie. Oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja. Príručku uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

4.2 Popáleniny

- Pokiaľ je kryt antény poškodený, nedotýkajte sa ho, pretože pri styku antény s kožou by počas vysielania mohlo dôjsť k drobnému popáleniu.
- Batérie môžu spôsobiť škody na majetku typu spálenín, ak sa napríklad vodivý materiál ako sú šperky, kľúče či retiazky dotknú otvorených svoriek batérie. Materiál môže uzavrieť elektrický obvod (krátke spojenie) a rozhorúčiť sa. Preto postupujte pri zaobchádzaní s nabitými batériami opatrne, obzvlášť pri ich uložení do vrečka, kabelky alebo na iné miesto obsahujúce kovové predmety.

4.3 Zranenia

- Neumiestňujte zariadenie do oblasti nad airbagom alebo v oblasti, kde sa airbag nafukuje. Airbagy sa nafúknu veľkou silou. Ak sa vysielaciačka nachádza v oblasti pôsobenia aktivovaného airbagu, môže byť vystrelená veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie posádke vozidla.
- Vysielaciačku udržiavajte najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Ak dôjde k interferencii vysielacky s lekárskeym prístrojom, okamžite zariadenie VYPNITE.

4.4 Nebezpečenstvo výbuchu

- Nevymieňajte batérie v potenciálne výbušnom prostredí. Pri vložení alebo odstránení batérií môže na kontaktoch dôjsť k iskreniu, ktoré by mohlo zapríčiniť výbuch.
- V prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu vysielacčku vypnite. Iskry na takom mieste by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom telesného zranenia či dokonca smrti.
- Batérie nehádzte do ohňa, pretože by mohli explodovať.



Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou bývajú často, ale ne vždy, jasne označené. Jedná sa napríklad o miesta na doplňovanie paliva, ako sú podpalubia lodí alebo priestordia so zariadeniami na čerpanie alebo uloženie palív či chemikálií; miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo rôzne častice, napríklad prach, obilný alebo kovový prášok; a akékoľvek ďalšie miesta, kde by ste boli normálne požiadaní o vypnutie motora vozidla.

4.5 Nebezpečenstvo otravy

- Držte batérie mimo dosahu malých detí.

4.6 Právne zásady

- V niektorých krajinách je zakázané používať vysielacčku počas šoférovania motorového vozidla. V takomto prípade odstavte pred použitím zariadenia vaše vozidlo.
- Vysielacčku VYPNITE na palube lietadla, keď vás k tomu vyzvú. Akékoľvek použitie vysielacky musí byť v súlade so stanovami leteckej dopravnej spoločnosti alebo inštrukciami posádky.
- Vysielacčku VYPNITE všade, kde vás k tomu navádzajú vyvesené oznamy. Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšiu RF energiu.
- Výmena alebo úprava antény môže ovplyvniť rádiové špecifikácie vysielacky a tak porušiť CE stanovy. Nepovolené antény môžu tiež poškodiť vysielacčku.

4.7 Poznámky

- Nedotýkajte sa antény počas vysielania, pretože to môže ovplyvniť dosah vysielania.
- Keď sa zariadenie počas dlhej doby nebude používať, vyberte z neho batérie.

5 Čistenie a údržba

- Jednotku čistite mäkkou tkaninou navlhčenou vo vode. Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiadla ani rozpúšťadlá; môžu poškodiť plášť a zatiec dovnútra, spôsobujúce trvalé poškodenie.
- Kontakty batérií môžete pretrieť suchou tkaninou bez chlpuv.
- Ak jednotka zmokne, vypnite ju a okamžite vyberte batérie. Schránku pre batériu vysušte mäkkou tkaninou, aby ste čo najviac obmedzili poškodenie vodou. Kryt schránky pre batérie nechajte mimo schránky cez noc alebo kým schránka úplne nevyschne. Jednotku nepoužívajte, dokiaľ nebude úplne suchá.

6 Likvidácia zariadenia (životné prostredie)



Po skončení životnosti tohto výrobku prístroj nevyhodte ho do bežného domáceho odpadu, ale ho odovzdajte do zberného strediska pre recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Upozorňuje vás na to symbol na zariadení, v užívateľskej príručke a/alebo na obale.

Niektoré materiály tohto produktu môžu byť znovu použité, ak zariadenie prinesiete do zberného strediska. Opätovné použitie niektorých častí alebo základných materiálov použitých produktov je významným príspevkom pre ochranu životného prostredia. Ak potrebujete viac informácií o zberných centrách vo vašom regióne, kontaktujte lokálne úrady.

7 Použitie vysielacky

Počas komunikácie musia byť všetky vysielacky naladené na ten istý kanál a kód CTCSS/DCS (pozri kapitolu "13.7 CTCSS (Systém tichého ladenia riadený súvislým tónom) / DCS (Digitálne riadené tiché ladenie)") a musia sa nachádzať v dosahu príjmu (do maximálne 8 km v otvorenom priestore). Keďže tieto zariadenia používajú voľné frekvenčné pásma (kanály), všetky používané zariadenia zdieľajú tieto kanály (celkom 8 kanálov). Súkromie preto nemožno zaručiť. So zariadením PMR naladeným na váš kanál si ktokoľvek môže vypočuť váš rozhovor. Ak chcete komunikovať (prenášať hlasový signál), musíte stlačiť tlačidlo **PTT** (11).

Po stlačení tohto tlačidla bude zariadenie pracovať vo vysielacom režime a vy môžete hovoriť do mikrofónu. Všetky ostatné zariadenia PMR v dosahu, na tom istom kanáli a v pohotovostnom režime (nevysielajúce) budú počuť vašu správu. Skôr než odpoviete na správu, musíte počkať, kým druhá strana ukončí vysielanie. Na konci každého vysielania pošle jednotka pípnutie na znamenie porozumenia, pokiaľ je táto funkcia aktívna (pozri kapitolu "13.12 Zapnutie/vypnutie potvrdenia „rozumiem“"). Ak chcete odpovedať, stlačte jednoducho tlačidlo **PTT** (11) a začnete hovoriť do mikrofónu.



Pokiaľ tlačidlo PTT (11) stlačia v tom istom čase dvaja alebo viacerí užívatelia, prijímač prijme iba najsilnejší signál a ostatné signály budú potlačené. Preto by ste mali vysielать signál (stlačením tlačidla PTT (11)) len vtedy, keď je kanál voľný.




Dosah rádiových vln je veľmi ovplyvnený prekážkami, napríklad budovami, betónovými/kovovými štruktúrami, nerovnosťami terénu, lesmi, rastlinami, ... To znamená, že dosah medzi dvoma alebo viacerými vysielacami môže byť v niektorých extrémnych prípadoch obmedzený maximálne na niekoľko desiatok metrov. Čoskoro zistíte, že vysielacky fungujú najlepšie, ak je medzi používateľmi minimálny počet prekážok.

8 Obsah balenia

- 2 x Twintalker 7100
- 1 x nabíjačka Duo
- 1 x Sieťový adaptér
- 2 x Lítium-iónové batérie
- 2 x slúchadlo s mikrofónom a tlačidlom **PTT**
- 2 x popruh na ruku
- Používateľská príručka
- Karta s adresou servisu a kontaktom na horúcu linku

9 Začínáme

9.1 Inštalácia batérii

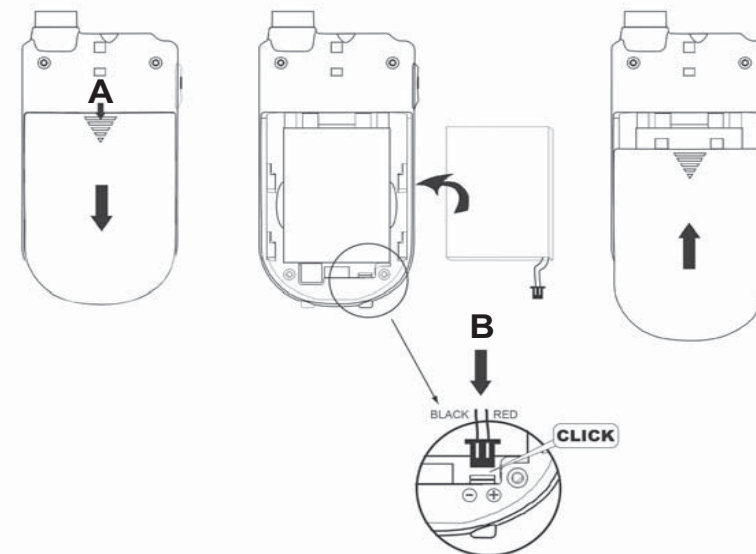

1. Odstráňte dvere priestoru na batérie potlačením označenia (A) a posunutím dverí nadol.
2. Pripojte kábel batérie (B)
Dávajte pozor na dodržanie polarity:
– Čierny drôt (-): ľavá strana
– Červený drôt (+): pravá strana
3. Vložte dnu batériu.
4. Zatvorte dverka batérii.


10 Dobitie batérii

Batérie vysielaciek sa dajú nabíjať dvomi spôsobmi:

10.1 Pomocou stolnej nabíjačky

Batérie môžete nabíjať, ak ich jednoducho vložíte do stolnej nabíjačky.

1. Položte stolovú nabíjačku na rovný povrch.
2. Zasuňte jeden koniec priloženého adaptéra do ľahko prístupnej zásuvky a druhý koniec do konektora na zadnej strane stolovej nabíjačky (29). (Pozri zahnutú stránku obalu - obrázok 3)
3. Vložte vysielacku do nabíjačky podľa návodu.
4. Indikátor dobíjania (27) sa rozsvieti, pokiaľ je zariadenie správne vložené a nabíja sa. (Pozri zahnutú stránku obalu - obrázok 4)
5. Príslušný indikátor nabíjania sa vypne ihneď po úplnom nabití batérie.

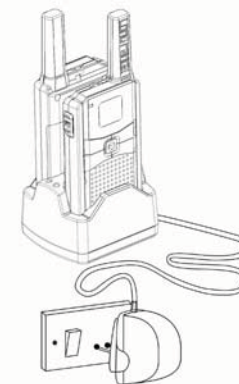


Úplné nabitie lítium-iónovej batérie trvá približne 4 hodiny.

10.2 Pripojenie napájacieho adaptéra priamo k vysielateľke

1. Pripojte konektor napájacieho adaptéra priamo k prípojke náhlavnej súpravy/nabíjačky (2) vysielateľky.
2. Na displeji vidíte stav nabíjania batérie. Popis ikony stavu batérie na displeji nájdete v časti "13.2 Indikátor stavu batérie/Indikácia slabšej batérie".

Úplné nabitie lítium-iónovej batérie trvá približne 4 hodiny.

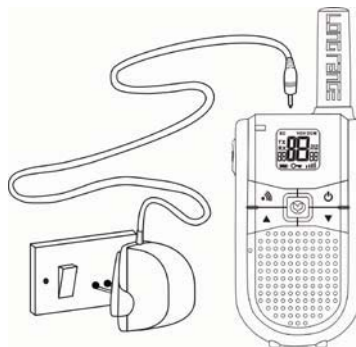

Batérie neskratujte ani ich nehádzte do ohňa. Keď nebudete zariadenie používať dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.

V nabíjačke nenabíjajte nenabíjateľné batérie, napríklad alkalické batérie. Môže tým dôjsť k poškodeniu vysielateľky a nabíjačky.

11 Popis

Pozri zloženú stranu obálky – obrázok 1

1. LCD displej
2. Pripojenie náhlavnej súpravy/nabíjačky
3. Anténa
4. Tlačidlo On-off (Zapnúť/vypnúť)
5. Tlačidlo ponuky
 - Vstup do nastavení ponuky
6. Tlačidlo DOWN (DOLE)
 - Zníženie hlasitosti reproduktora
 - Výber predchádzajúcej položky v ponuke
7. Kontakty nabíjačky
8. Mikrofón
9. Tlačidlo UP (HORE)
 - Zvýšenie hlasitosti reproduktora
 - Výber nasledujúcej hodnoty v ponuke
10. Tlačidlo Call (Volanie)
11. Tlačidlo VYSIELANIE PTT
12. Indikátor RX
 - Zapne sa pri prijímaní signálu

12 Informácie na displeji LCD

Pozri zloženú stranu obálky – obrázok 2

13. Signalizátor vyhľadávania
 - Zobrazený v režime vyhľadávania
14. Signalizácia VOX
15. Signalizácia režimu dvoch kanálov (Dual Channel Mode - DCM)
16. Signalizácia položky Kanál/Ponuka
17. Signalizácia DCS
18. Signalizácia CTCSS
19. CTCSS/DCS/ Hodnota stopiek 1/100 / Možnosť ponuky - hodnota
20. Signalizácia hlasitosti reproduktora
21. Ikona zámku klávesnice
22. Ukazovateľ úrovne nabitia batérie.
23. Hodnota minút stopiek
24. Ikona RX
 - Zobrazí sa pri prijímaní signálu
25. Ikona TX
 - Zobrazí sa pri vysielaní signálu.

13 Použitie zariadenia Twintalker 7100



Obrázky displeja na nasledujúcich stranách zobrazujú iba ikony alebo informácie na displeji o funkciách, ktoré sú vysvetlené v texte.

13.1 Zapnutie a vypnutie vysielateľky

Zapnutie:

- Stlačte a podržte tlačidlo (4) po dobu 3 sekúnd. Jednotka „pípne“ a na displeji LCD sa zobrazí aktuálny kanál.




Vypnutie:

- Stlačte a podržte tlačidlo (4) po dobu 3 sekúnd. Jednotka „pípne“ a displej LCD zhasne.

13.2 Indikátor stavu batérie/Indikácia slabšej batérie

Úroveň nabitia batérie je vyznačená počtom štvorčekov v ikone batérie na LCD displeji.

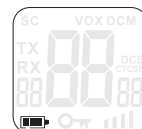

- Batéria nabitá
- Batéria je nabitá do 2/3
- Batéria je nabitá do 1/3
- Vybitá batéria

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batérie začne blikať a ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje nutnosť výmeny alebo nabitia batérie.

13.3 Úprava hlasitosti reproduktora



- Pokiaľ chcete zvýšiť hlasitosť reproduktora, stlačte v pohotovostnom režime ▲ -tlačidlo ⑨. Zobrazí sa úroveň hlasitosti.
- Pokiaľ chcete znížiť hlasitosť reproduktora, stlačte tlačidlo ▼ ⑥.

13.4 Prijem signálu

Ak je jednotka zapnutá a práve nevysiela, je stále v príjmovom režime.



Pokiaľ chce niekto vaše vysielanie prijímať, musí mať nalaďený ten istý kanál a nastavený ten istý kód CTCSS alebo DCS. (Pozri kapitolu "13.6 Zmena kanálov" a "13.7 CTCSS (Systém tichého ladenia riadený súvislým tónom) / DCS (Digitálne riadené tiché ladenie)")
Dá sa použiť možnosť CTCSS alebo DCS, nie však obe naraz.

13.5 Vysielanie signálu



- Ak chcete vyselať, stlačte a podržte tlačidlo PTT ⑪.
- Zobrazi sa symbol TX.
- Podržte jednotku vo zvislej polohe s mikrofónom vo vzdialenosti 10cm od úst a hovorte do mikrofónu.
- Ak chcete vysielanie ukončiť, uvoľnite tlačidlo PTT ⑪.



Pokiaľ chcete skontrolovať aktivitu kanálu, použite funkciu sledovania (Pozri kapitolu "13.8 Sledovanie kanálu").

13.6 Zmena kanálov



- Stlačte raz tlačidlo ➡ ⑤; číslo aktuálneho kanálu zabliká na displeji.
- Ak chcete zmeniť kanál, stlačte tlačidlo ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥.
- Pre potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo PTT ⑪.



Ak počas nastavenia nestlačíte do 5 sekúnd žiadne tlačidlo, jednotka sa vráti do pohotovostného režimu.

13.7 CTCSS (Systém tichého ladenia riadený súvislým tónom) / DCS (Digitálne riadené tiché ladenie)

Vysielačky bez licencie vysielajúce vo frekvenčnom pásme 446 MHz, ako je Twintalker 7100 PMR, majú k dispozícii 8 rádiových kanálov. Ak je vo vašom okolí veľké množstvo používateľov vysielačiek, je možné, že niektorí z nich budú vyselať na tom istom rádiovom kanáli. Aby sa zabránilo prijímaniu signálov od iných používateľov, boli zavedené vedľajšie kanály. Dve vysielačky budú môcť komunikovať iba v prípade, ak vysielajú na tom istom rádiovom kanáli a ak majú zvolený presne ten istý vedľajší kanál.

K dispozícii sú dva druhy vedľajších kanálov:

- Systém tichého ladenia riadený súvislým tónom (CTCSS)
- Digitálne riadené tiché ladenie (DCS)

Pri používaní CTCSS sa so signálom hlasu vysiela nízko-frekvenčný tón (medzi 67 a 250 Hz). Na výber je 38 rôznych tónov. Môžete si vybrať jeden z týchto 38 dostupných tónov. Vďaka filtrovaniu tieto tóny zvyčajne nebude počuť, takže nebudú rušiť komunikáciu.


DCS je podobné ako CTCSS, ale namiesto vysielania nepretržitého tónu zvolenej frekvencie sa k rádiovému signálu pridáva vysielanie digitálnych údajov. Digitálny kód sa vysiela naozaj nízkou rýchlosťou, okolo 134 bitov za sekundu (kód má dĺžku 23 bitov). Iba najnovšie vysielačky podporujú DCS. K dispozícii je 83 DCS kódov, ktoré sa dajú použiť. Keďže staršie modely podporujú iba systém CTCSS, vhodnejšie bude používať DCS, aby ste predišli tomu, že počas komunikácie cez vysielačku budete počuť iných používateľov.

13.7.1 CTCSS



- Stlačte dvakrát tlačidlo ➡ ⑤: „CTCSS“ a aktuálny kód CTCSS bude blikať na displeji.
- Ak chcete zmeniť kód, stlačte tlačidlo ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥.
- Pre potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo PTT ⑪.

13.7.2 DCS

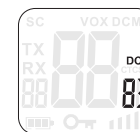

- Trikrát stlačte tlačidlo ➡ ⑤: „DCS“ a aktuálny kód DCS bude blikať na displeji.
- Ak chcete zmeniť kód, stlačte tlačidlo ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥.
- Pre potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo PTT ⑪.



Ak chcete vypnúť CTCSS alebo DCS, zvolte kód „00“ pre CTCSS alebo pre DCS v ponuke. Keď zadanie potvrdíte, zobrazí sa nápis „OF“.

13.8 Sledovanie kanálu

Funkciu sledovania kanálu môžete použiť na kontrolu slabších signálov na aktuálnom kanáli.

- Stlačte súčasne tlačidlo ➡ ⑤ a tlačidlo ▼ ⑥, aby ste aktivovali sledovanie kanálov.
- Pre ukončenie sledovania kanálov stlačte tlačidlo ➡ ⑤.



Počas sledovania kanálov nebude obvod prijímača vo vysielačke prijímať kódy CTCSS alebo DCS.

13.9 Voľba VOX

Vysielačka umožňuje hlasom aktivovaný prenos (VOX). V režime VOX bude vysielačka prenášať signál po aktivácii vašim hlasom alebo iným zvukom v okolí. Režim VOX sa neodporúča, pokiaľ zamýšľate používať vysielačku v hlučnom alebo veternom prostredí.



Režim VOX sa vypne, keď stlačíte tlačidlo PTT ⑪.



- Stlačte štyrikrát tlačidlo ➡ ⑤; na displeji zabliká aktuálne nastavenie VOX a zobrazí sa ikona VOX.
- Stlačením tlačidla ▲ ⑨ nastavte úroveň citlivosti VOX medzi 1 a 3 (úroveň 3 je najcitlivejšia).
- Stláčajte tlačidlo ▼ ⑥, až kým sa na displeji zobrazí nápis „OF“, ak chcete vypnúť funkciu VOX.
- Pre potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo PTT ⑪.

13.10 Skenovanie kanálov

Funkcia SKENOVANIE KANÁLOV slúži na vyhľadávanie aktívnych signálov v nekonečnej slučke kanálov 1 až 8.

Po nájdení aktívneho kanála máte možnosť vyhľadať kód CTCSS alebo kód DCS, ktorý je nastavený používateľom, ktorý vysiela na kanáli.

13.10.1 Vyhľadávanie aktívneho rádiového kanála



- Stlačte päťkrát tlačidlo ➡ ⑤: „SC“ a aktuálny kanál bude blikať na displeji.
- Stlačením tlačidla ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥ spustíte vyhľadávanie kanála.

Po nájdení aktívneho kanála sa vyhľadávanie zastaví a môžete počúvať vysielenie. Keď sa vysielenie na nájdenom kanáli preruší, vyhľadávanie sa automaticky obnoví.



Ak stlačíte tlačidlo PTT ⑪ počas počúvania nájdeného kanála, vysielačka prejde späť do pohotovostného režimu na nájdenom kanáli.

13.10.2 Vyhľadávanie kódu CTCSS

Keď sa nájde aktívny kanál, stlačením tlačidla PTT ⑪ zvolíte nájdený aktívny kanál. Teraz máte možnosť vyhľadať kód CTCSS/DCS, ktorý používa nájdený používateľ.




- Stlačte šesťkrát tlačidlo ➡ ⑤: „SC“ a „CTCSS 00“ blikať na displeji pre zvolený rádiový kanál.
- Stlačením tlačidla ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥ spustíte vyhľadávanie CTCSS.

Ak prebieha na kanáli vysielenie, kód CTCSS (ak sa používa) bude zistený a zobrazí sa.



- Ak stlačíte tlačidlo PTT ⑪ počas počúvania nájdeného kódu CTCSS, vysielačka prejde späť do pohotovostného režimu na kanáli s kódom CTCSS.
- Ak sa nezistí žiadny kód CTCSS, že používateľ zvolil DCS. V tom prípade môžete vyhľadať kód DCS. (čas 13.10.3)

13.10.3 Vyhľadávanie kódu DCS

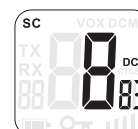

- Sedemkrát stlačte ➡ - tlačidlo ⑤: „SC“ a „DCS 00“ blikať na displeji pre zvolený rádiový kanál.
- Stlačením tlačidla ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥ spustíte vyhľadávanie DCS.

Ak prebieha na kanáli vysielenie, kód DCS (ak sa používa) bude zistený a zobrazí sa.



Ak stlačíte tlačidlo PTT ⑪ počas počúvania nájdeného kódu DCS, vysielačka prejde späť do pohotovostného režimu na kanáli s kódom DCS.

13.11 Volacie tóny

Volací tón upozorní ostatných, že chcete začať hovoriť.

13.11.1 Nastavenie volacieho tónu

Zariadenie Twintalker 7100 má 15 volacích tónov.



- Stlačte osemkrát tlačidlo ➡ ⑤, zobrazí sa „CA“ a bude blikať aktuálny volací tón.
- Ak chcete zmeniť volací tón, stlačte tlačidlo ▲ ⑨ alebo ▼ ⑥.
- Pre potvrdenie a návrat do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo PTT ⑪.

13.11.2 Odoslanie volacieho tónu

Stlačte krátko ➡ tlačidlo ⑩. Volací tón sa preniesie na nastavenom kanáli.

13.12 Zapnutie/vypnutie potvrdenia „rozumieť“

Po uvoľnení tlačidla PTT - vyšle jednotka signál „rozumieť“ ako potvrdenie ukončenia hovoru.



Nastavenie signálu „rozumieť“.

- Stlačte deväťkrát tlačidlo ➡ ⑤. Zobrazí sa „RO“.
- Stlačte tlačidlo ▲ pre aktiváciu (ON) alebo ▼ pre deaktiváciu signálu „rozumieť“ (OF).
- Stlačením tlačidla PTT ⑪ potvrdíte váš výber a vrátite sa do pohotovostného režimu.

13.13 Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel

Pri stlačení tlačidla jednotka krátko pípne.



Nastavenie tónu tlačidiel.

- Stlačte ➔ desaťkrát. **Zobrazí sa „tO“.**
- Stlačte tlačidlo ▲ pre aktiváciu (**ON**) alebo ▼ pre deaktiváciu tónu tlačidiel (**OF**).
- Stlačením tlačidla **PTT** (11) potvrdíte váš výber a vrátite sa do pohotovostného režimu.

13.14 Funkcia monitorovania dvoch kanálov.

V pohotovostnom režime je vysielacia nastavená na jeden kanál s kódom CTCSS/DCS.

Vysielacia bude prijímať iba signály vysielané na tomto kanáli s kódom CTCSS/DCS.

Monitorovanie dvoch kanálov (DCM) umožňuje sledovať druhý kanál s kódom CTCSS/DCS.



- Stlačte jedenásťkrát tlačidlo ➔ (5), **na displeji bude blikať „DCM OF“.**
- Ak chcete zmeniť kanál, stlačte ▲ - tlačidlo (9) alebo ▼ - tlačidlo (6).
- Stlačením tlačidla ➔ (5) potvrdíte výber kanálu a prejdete na výber CTCSS. (Opätovným stlačením tlačidla ➔ (5) prejdete na výber DCS)
- Stlačením tlačidla ▲ (9) alebo ▼ (6) zmeníte kód CTCSS alebo kód DCS.
- Stlačením tlačidla **PTT** (11) potvrdíte a vrátite sa do pohotovostného režimu.
- Ak chcete deaktivovať funkciu, zvolte možnosť „OF“ pri výbere kanála DCM.

Ak je aktívna funkcia monitorovania dvoch kanálov, vysielacia bude postupne prepínať medzi pohotovostným kanálom + kódom CTCSS/DCS a druhým kanálom + kódom CTCSS/DCS.

13.15 Zámok klávesnice



- Ak chcete aktivovať režim uzamknutia klávesnice, stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo ➔ (5). Na displeji LCD sa zobrazí ikona zablokovania tlačidiel.
- Ak chcete deaktivovať režim uzamknutia klávesnice, znovu stlačte na tri sekundy tlačidlo ➔ (5).



Tlačidlo PTT (11), tlačidlo ➔ (10) a tlačidlo ⏻ (4) bude funkčné aj v režime uzamknutia klávesnice.

13.16 Funkcia stopiek

Vysielacia Twintalker 7100 má stopky, ktoré počítajú do 59'59"99.



- Stlačte tlačidlo ➔ (10) a podržte ho na tri sekundy; na displeji sa zobrazia stopky.
- Stlačením tlačidla ▲ (9) zapnete stopky.
- Stlačením tlačidla ▲ (9) vypnete stopky.
- Stlačením tlačidla ▼ (6) vynulujete stopky.
- Ak chcete deaktivovať stopky, stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo ➔ (10).

13.17 Podsvietenie displeja

Ak chcete aktivovať podsvietenie displeja LCD, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel **PTT** (11) alebo tlačidla ➔ (10).

Podsvietenie displeja bude aktívne po dobu 6 sekúnd.

14 Pripojenie slúchadla

Zariadenie Twintalker 7100 môžete používať s priloženým slúchadlom.

Konektor je umiestnený v hornej časti jednotky (2).

Zasuňte zástrčku slúchadla do konektora (2,5 mm).

Malé tlačidlo na slúchadle má takú istú funkciu ako tlačidlo **PTT** - (11) na zariadení.

Ak používate tlačidlo **PTT** (11) na slúchadle, hovorte do mikrofónu na drôte slúchadla..



Nepripojujte iné slúchadlá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.

15 Riešenie problémov

Nefunguje napájanie	Mäkkou tkaninou očistite kontakty batérií. Vymeňte batérie.
Nefunguje vysielanie	Pred začatím hovoru sa uistite, či je tlačidlo PTT (11) úplne stlačené. Pomocou funkcie sledovania zistite aktivitu kanála a prepnite na iný kanál, ak je aktuálny kanál obsadený.
Nefunguje príjem	Skontrolujte hlasitosť reproduktora. Uistite sa, že sa nachádzate v dosahu príjmu odosielateľa signálu a v prípade potreby zmeňte svoju polohu.
Obmedzený dosah a šum pri prenose	Dosah komunikácie závisí od terénu. Oceľové konštrukcie, betónové budovy alebo použitie vo vozidlách majú na dosah signálu nepriaznivý vplyv. Snažte sa čo najviac vyhýbať prekážkam a komunikovať tak, aby medzi jednotlivými zariadeniami neboli prekážky. Zmeňte svoju polohu.
Interferencia	Vzdialenosť prijímača a vysielacza je príliš malá. Minimálna vzdialenosť medzi dvoma jednotkami je 1,5 m.

16 Technické údaje

Kanály	8
Vedľajší kód	CTCSS 38 / DCS 83
Frekvencia	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Dosah	Max. 10 km (otvorený priestor)
Batéria	Li-ion 3,7 V nabíjateľná
Vysielací výkon	=< 500 mW ERP
Typ modulácie	FM - F3E
Odstup kanálov	12,5 kHz
Adaptér nabíjačky Duo	Vstup: 230 V AC/50 Hz - Výstup: 7,5 V DC / 750 mA

Channel Frequency Chart:		CTCSS Code Chart							
Channel	Frequency (MHz)	Code	Frequency (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)	Code	Freq. (Hz)
1	446,00625	0	Disabled	10	94,8	20	131,8	30	186,2
2	446,01875	1	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
3	446,03125	2	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
4	446,04375	3	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
5	446,05625	4	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
6	446,06875	5	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
7	446,08125	6	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
8	446,09375	7	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
		8	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
		9	91,5	19	127,3	29	179,9		

DCS Code Chart							
No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code	No	DCS code
0	Disabled	21	134	42	311	63	516
1	23	22	143	43	315	64	532
2	25	23	152	44	331	65	546
3	26	24	155	45	343	66	565
4	31	25	156	46	346	67	606
5	32	26	162	47	351	68	612
6	43	27	165	48	364	69	624
7	47	28	172	49	365	70	627
8	51	29	174	50	371	71	631
9	54	30	205	51	411	72	632
10	65	31	223	52	412	73	654
11	71	32	226	53	413	74	662
12	72	33	243	54	423	75	664
13	73	34	244	55	431	76	703
14	74	35	245	56	432	77	712
15	114	36	251	57	445	78	723
16	115	37	261	58	464	79	731
17	116	38	263	59	465	80	732
18	125	39	265	60	466	81	734
19	131	40	271	61	503	82	743
20	132	41	306	62	506	83	754

17 Záruka spoločnosti Topcom

17.1 Záručná doba

Na zariadenia Topcom sa poskytuje 24-mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia nového zariadenia. Na štandardné ani nabíjateľné batérie (typ AA/AAA) sa žiadna záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje na spotrebné materiály a chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na prevádzku alebo hodnotu zariadenia. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť originál alebo kópiu dokladu o zakúpení, na ktorom je vyznačený dátum zakúpenia a model zariadenia.

17.2 Uplatnenie a plnenie záruky

Pokazené zariadenie sa musí vrátiť do autorizovaného servisného centra spoločnosti Topcom spolu s platným dokladom o zakúpení. Ak sa chyba vyskytne počas záručnej doby, spoločnosť Topcom alebo jej oficiálne autorizované servisné centrum bezplatne odstráni všetky poruchy spôsobené chybami materiálu alebo výroby, a to buď opravením alebo výmenou nefunkčných zariadení či súčiastok nefunkčných zariadení. V prípade výmeny sa farba a model môžu líšiť od pôvodne zakúpeného zariadenia.

Deň zakúpenia výrobku je prvým dňom záručnej doby. Oprava alebo výmena výrobku spoločnosťou Topcom alebo jej poverenými servisnými centrami nepredlžuje záručnú dobu.

17.3 Výnimky zo záruky

Záruka nepokrýva poškodenia alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú dôsledkom použitia neoriginálnych častí alebo príslušenstva. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako je blesk, voda či oheň, ani na poškodenia spôsobené pri preprave. Záruka sa nemôže uplatniť, ak bolo výrobné číslo na zariadení zmenené, odstránené alebo je nečitateľné. Akýkoľvek nárok na záruku bude neplatný, ak bol prístroj opravovaný, zmenený alebo upravený osobou, ktorá ho zakúpila.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium, declare that our product :

Type: Private Mobile Radio Device
Model type: Topcom Twintalker 7100
Class of equipment: Class 1

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- Low Voltage Directive 2006/96/EC
- EN 60950-1: 2006
- Efficient use of frequency spectrum
- ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
- EMC
- ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
- ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Date: 06/05/2009
Place: Heverlee, Belgium
Name: Verheyden Geert
Function: Technical Director

Signature: 

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920, Fax : +32 16 398939

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My producent, **TOPCOM EUROPE Nv**, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia, z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że produkt :

Typ: Private Mobile Radio Device
Model: Twintalker 7100
Klasa sprzętu: Klasa 1

jest zgodny z niezbędnymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywą 1999/5/EC oraz dyrektywą oznakowania CE.

Informacja dodatkowa:

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

- Directive 2006/96/EC
- EN 60950-1: 2006
- ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
- ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
- ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Date: 06/05/2009
Miejscowość: Heverlee, Belgium
Nazwisko: Verheyden Geert
Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Podpis: 

Kontakt: Topcom Europe Nv, departament R&D, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia.

TOPCOM[®]

Visit our website
www.topcom.net